


CA92002-8804

## 本書の表記方法について

## 掲載されているキーについて

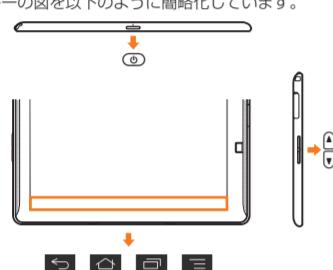

## 項目／アイコン／ボタンなどを選択する操作の表記方法について

表記例	意味
ホーム画面で□→「設	ホーム画面下の□をタップし、表示されるメニューから「設」をタップします。
□→「本体設定」	□をタップして、表示されるオプションメニューから「本体設定」をタップします。

本書で明記していない場合は、操作手順はホーム画面からの操作を説明しています。

— 5 —

## au Micro IC Card (LTE)を取り外す

- ディスプレイ面を下に向けてスロットカバーを開く
- トレイのツメに指をかけてトレイをまっすぐに引き出し、au Micro IC Card (LTE)を取り外す



## 3 トレイを奥に差し込み、スロットカバーが浮いていることがないように確実に閉じる

**memo**  
◎ au Micro IC Card (LTE)を取り扱うときは、故障や破損の原因となりますので、次のことご注意ください。  
・ au Micro IC Card (LTE)のIC(金属)部分や、FJT21本体のICカード用端子にはさきるだけ離れないでください。  
・ 正しい挿入方向をご確認ください。  
◎ 無理な取り付け、取り外しはしないでください。

◎ au Micro IC Card (LTE)を取り扱うときは、故障や破損の原因となりますので、次のことご注意ください。  
・ au Micro IC Card (LTE)のIC(金属)部分や、FJT21本体のICカード用端子にはさきるだけ離れないでください。  
◎ 取り外した au Micro IC Card (LTE)はなくなりないようにご注意ください。  
◎ 変換アダプタを取り扱うた au Nano IC Card (LTE)を挿入しないでください。故障の原因となります。

— 6 —


## 充電する

お買い上げ時は、十分に充電されていません。必ず充電してからお使いください。  
内蔵電池は消耗品です。充電を繰り返すごとに、1回の充電で使える時間が次第に短くなります。

## 卓上ホルダとACアダプタ(付属品)を使って充電する

卓上ホルダとACアダプタ(付属品)を使って充電する方法を説明します。

- 電源ケーブルをACアダプタ(付属品)本体に差し込む
- ACアダプタ(付属品)本体のコネクタを卓上ホルダの電源端子に差し込む
- FJT21の穴を卓上ホルダの突起に合わせて取り付ける
- 電源ケーブルの電源プラグをコンセントに差し込む
- FJT21のお知らせLEDが赤色に点灯していることを確認する  
・充電が完了すると消灯します。
- 充電が終わったら、電源ケーブルの電源プラグをコンセントから抜き、FJT21を卓上ホルダから取り外す
- ACアダプタ(付属品)本体のコネクタを卓上ホルダから抜く

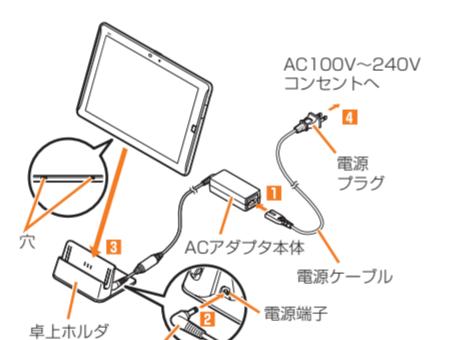

**memo**  
◎ FJT21は市販のカバーを付けた状態では、卓上ホルダでの充電ができない場合があります。  
◎ 卓上ホルダで充電する前に、充電端子に汚れないことを確認してください。汚れている場合は、綿棒などで掃除してください。

## 指定のACアダプタ(別売)を使って充電する

共通ACアダプタ04(別売)を使って充電する方法を説明します。(お使いのACアダプタにより形状が異なることがあります。ご了承ください)

## FJT21の外部接続端子カバーを開き(II-1)、外部接続端子に共通ACアダプタ04(別売)のmicroUSBプラグを差し込む(II-2)

- microUSBプラグには向きがありますので、プラグ端子の凸部(▲部)を下に向けて、外部接続端子にまっすぐに差し込んでください。microUSBプラグを誤った方向に差し込むと、FJT21の外部接続端子が破損する原因となります。

## 2 共通ACアダプタ04(別売)の電源プラグをコンセント(AC100V～240V)に差し込む

## 3 お知らせLEDが赤色に点灯していることを確認する

- 充電が完了すると消灯します。

## 4 充電が終わったら、共通ACアダプタ04(別売)の電源プラグをコンセントから抜く

## 5 microUSBプラグを持ってまっすぐに引き抜く

外部接続端子カバー  
外部接続端子側  
AC100V～240V  
コンセント  
電源プラグ  
電源ケーブル  
コネクタ  
卓上ホルダ  
穴

II-1  
II-2

II-3

II-4

II-5

II-6

II-7

II-8

II-9

II-10

II-11

II-12

II-13

II-14

II-15

II-16

II-17

II-18

II-19

II-20

II-21

II-22

II-23

II-24

II-25

II-26

II-27

II-28

II-29

II-30

II-31

II-32

II-33

II-34

II-35

II-36

II-37

II-38

II-39

II-40

II-41

II-42

II-43

II-44

II-45

II-46

II-47

II-48

II-49

II-50

II-51

II-52

II-53

II-54

II-55

II-56

II-57

II-58

II-59

II-60

II-61

II-62

II-63

II-64

II-65

II-66

II-67

II-68

II-69

II-70

II-71

II-72

II-73

II-74

II-75

II-76

II-77

II-78

II-79

II-80

II-81

II-82

II-83

II-84

II-85

II-86

II-87

II-88

II-89

II-90

II-91

II-92

II-93

II-94

II-95

II-96

II-97

II-98

II-99

II-100

II-101

II-102

II-103

II-104

II-105

II-106

II-107

II-108

II-109

II-110

II-111

II-112

II-113

II-114

II-115

II-116

II-117

II-118

II-119

II-120

II-121

II-122

II-123

II-124

II-125

II-126

II-127

II-128

II-129

II-130

## ホーム画面を利用する

ホーム画面は、FJT21のすべての操作のスタート地点です。□をタップするといつも表示することができます。NX!ホームのホーム画面では、次の便利な機能が利用できます。

カントンフルオル作成:アイコンを重ねるだけでフルオルが作成できます。格納されているアイコンが表示されるので、アイコンの管理が便利です。

Dockカスタマイズ:最大8個のアプリケーションアイコンを自由に設定できます。フルオルを設定することもできます。

ホーム設定:ホーム画面□をタップして表示されるメニューから、ホーム画面のページ編集や壁紙、アイコンなどを変更できます。



### ⑥ ナビゲーションキー

- ↑:前の画面に戻ります。
- ↓:ホーム画面に戻ります。
- :最近使用したアプリケーションを表示します。
- △:現在の画面で使用できるオプションメニューを表示します。

### ⑦ メインメニューボタン

メインメニューを表示します。

## ホーム画面からアプリケーションや機能を起動する

ホーム画面のドックメニューからカスタマイズエリアから、FJT21に登録されているアプリケーションやウィジェットなどを起動できます。

### ① ホーム画面で起動するアイテムをタップ

- アプリケーションアイコンやウィジェットをタップしてそれぞれの機能を使用すると、機能によっては通信料が発生する場合があります。
- ウィジェットをロングタッチしてホーム画面へドラッグして、ウィジェットをホーム画面に追加できます。

### memo

ウェブページへのリンク、画像の選択などに、利用できるアプリケーションが複数存在する場合は、アプリケーション選択画面が表示されることがあります。その場合は、画面の指示に従ってアプリケーションを選択してください。

— 23 —

— 24 —

## メインメニューを利用する

FJT21にインストールしたアプリケーションのアイコン／ウィジェットが一覧表示されます。アプリケーションアイコンをタップすると、アプリケーションを起動できます。

### ① ホーム画面で

メインメニューで「アドバイス」タブをタップすると、アプリケーション／ウィジェット一覧表示を切り替えられます。

### ② 起動する機能／項目をタップ

- アプリケーションアイコンやウィジェットをタップしてそれぞれの機能を使用すると、機能によっては通信料が発生する場合があります。
- ウィジェットをロングタッチしてホーム画面へドラッグして、ウィジェットをホーム画面に追加できます。

### memo

ウェブページへのリンク、画像の選択などに、利用できるアプリケーションが複数存在する場合は、アプリケーション選択画面が表示されることがあります。その場合は、画面の指示に従ってアプリケーションを選択してください。

## メニューを表示する

FJT21は、□／□をタップして表示するオプションメニューと、入力欄や項目をタップまたはロングタッチして表示するポップアップメニューの2種類のメニューがあります。

— 25 —

## スライドイン機能を利用する

画面の端(スライドスポット)から中央方向にスライドすると、任意のアプリケーションをランチャー表示(スライドインランチャー)したり、表示中の画面をキャプチャできる画面メモ機能(キャプメモ)を起動したりできます。スライドイン機能はどの画面からでも表示できるので、よく使うアプリケーションや画面メモ機能をいつでもすぐ起動することができます。



### ① au災害対策メニューで「災害用伝言板」

- 緊急速報メール受信時は、専用の警報音とバイブレータの振動で通知します。警報音は変更できません。
- 緊急地震速報とは、最大震度5弱以上と推定した地震の際に、強い揺れ(震度5以上)が予測される地域をお知らせするものです。

地震の発生直後に、震源近くで地震(波、初期微動)をキャッチし、位置、規模を予測する振度の強さを自動計算し、地震による強い揺れ(波、主要動)が始まる数秒～数十秒前に、可能な限り早くお知らせします。

震源に近い地域では、緊急地震速報が強い揺れに間に合わないことがあります。

津波警報とは、気象庁から配信される大津波警報・津波警報を、対象沿岸を含む地域へお届けするものです。

緊急地震速報とは、国と自治体から配信される避難勧告や避難指示、各種警報などの住民の安全に係る情報をお知らせするものです。

日本国内の各サービス(海外ではご利用になれません)。

緊急速報メールは、情報料と無料です。

当社は、本サービスに関して、通信障害やシステム障害による情報の不達・遅延、および情報の漏洩、その他当社の責に帰する事由に起因して発生したお客様の損害について責任を負いません。

気象庁が配信する緊急地震速報や津波警報の詳細については、気象庁ホームページを参照ください。

津波警報が届いた場合は、津波警報を受信する際は、直ちに海岸から離れ、高台や頑丈な高いビルなど安全な場所に避難してください。

津波警報を受信したときは、直ちに海岸から離れ、高台や頑丈な高いビルなど安全な場所に避難してください。

緊急速報メールを受信した場合は、周囲の状況に応じて身の安全を確保し、状況に応じた、落ち着いた行動をお願いいたします。

津波警報を受信したときは、直ちに海岸から離れ、高台や頑丈な高いビルなど安全な場所に避難してください。

緊急速報メールを受信する際は、周囲の状況に応じて身の安全を確保し、状況に応じた、落ち着いた行動をお願いいたします。

津波警報を受信したときは、直ちに海岸から離れ、高台や頑丈な高いビルなど安全な場所に避難してください。

緊急速報メールを受信する際は、周囲の状況に応じて身の安全を確保し、状況に応じた、落ち着いた行動をお願いいたします。