

HTC 10 設定ガイド

このたびは、HTC 10 HTV32(以下、「本製品」とします)をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
ご使用前に必ず「クイックスタートガイド」の「安全上のご注意」および「取り扱い上のお取り扱い」をお読みいただき、正しく安全にお使いください。

- **基本操作**
基本的な操作方法を説明しています。
- **初期設定**
初期状態で電源を入れたときの初期設定について説明しています。
- **Exメール(@ezweb.ne.jp)の設定**
Exメール(@ezweb.ne.jp)はEメールに対応した携帯電話やパソコンとメールのやりとりができるサービスです。初期設定時に自動的にEメールアドレスが決められます。
- **Android Beamによるデータの送受信**
本製品とNFC機能を持つ相手の機器との間でデータを送受信できます。
- **電池消費を軽減する**
使用していない機能をオフにすると電池の消費を抑えることができます。
- **au設定メニューからのデータ移行**
これまでお使いのau携帯電話、microSDメモリーカードやau スマートパスのサービスを使って本製品にデータを戻す・預けることができます。
- **ネットワークの設定**
Wi-FiネットワークやWi-Fiデジタリングを利用するためにあります。

※ 本書に記載されている社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。本書ではマークやTMマークを省略して記載しています。
※ 本書に記載されている画面は、実際の画面とは異なる場合があります。また、画面の一部を省略している場合があります。あらかじめご了承ください。
※ 本書では「アプリケーション」のことを「アプリ」と省略しています。

2016年5月 第1版
発売元: KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)
輸入元: HTC NIPPON株式会社
製造元: HTC Corporation

基本操作

■ キーの基本操作



ホームキー / 指紋スキャナ
ホーム画面に戻ります。

■ 電源を入れる




ロック画面の門を上または左右にスライド
※ しばらくするとロック画面が表示されます。


機能の説明について

この「設定ガイド」では、主な基本操作・初期設定について説明しています。さまざまな機能の説明については、同梱の「クイックスタートガイド」、本製品内で利用できる「取扱説明書アプリケーション」をご参照ください。

■ タッチパネルの基本操作

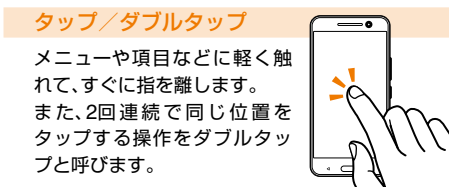


メニューや項目などに軽く触れて、すぐに指を離します。また、2回連続で同じ位置をタップする操作をダブルタップと呼びます。

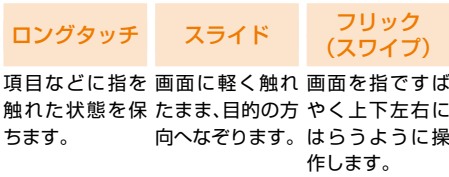

項目などに指を触れた状態を保ち、画面を指でずらします。画面を指でずらしたまま、目的の方向へなぞります。画面を指でずらしたまま、目的の方向へなぞります。

■ 文字入力

テキストや数字の入力が必要なアプリを起動したとき、文字入力エリアをタップしたときに、ソフトウェアキーボードが使用できます。

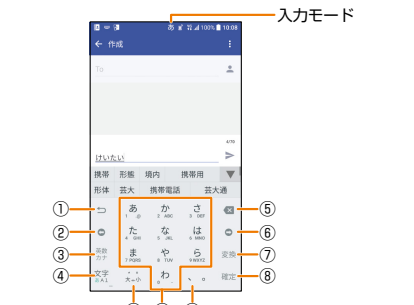

入力モード

- ① 文字入力時は文字入力キー(⑩)に割り当てられている文字を逆順に表示します。
- ② カーソルを左に移動します。
- ③ 入力中にタップすると、英数カナ変換を行います。入力前にタップすると、記号／顔文字リストを表示します。
- ④ 入力モードを切り替えます。
- ⑤ カーソルの左側の文字を削除します。
- ⑥ カーソルを右に移動します。
- ⑦ スペースの入力、または連文変換を行います。
- ⑧ 改行を入力したり、入力中の読み(変換中は文節)を確定します。
- ⑨ 濁点・半濁点の付加、大文字・小文字の切り替えを行います。
- ⑩ 文字を入力します。
- ⑪ 「,」や「.」、記号やスペースを入力します。

■ アプリのアクセス権限を設定する

本製品の機能や情報にアクセスするアプリや機能を初めて起動すると、アクセスを許可するかどうかの確認画面が表示されます。

- [許可しない]または[許可]をタップしてください。
- [許可しない]をタップすると、アプリや機能を起動できない場合や、機能の利用が制限される場合があります。
- アプリや機能によっては、許可についての説明画面が表示される場合があります。また、確認画面が複数回表示される場合や、表示が異なる場合があります。表示内容をよくご確認の上、画面の指示に従って操作してください。
- 本書では、確認画面の表示の記載については省略している場合があります。

初期設定


初期状態で電源を入れたときの初期設定方法(初期設定ウィザード)について説明します。

■ STEP 1: 言語の設定




言語を選択
日本語を選択⇒開始

■ STEP 2: HTCへの報告承諾

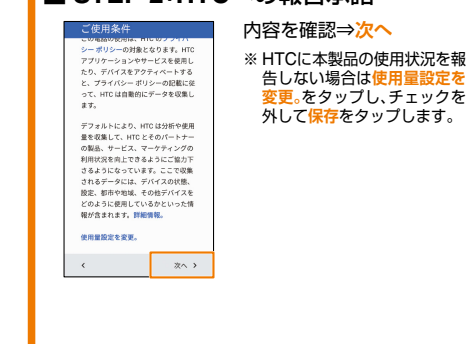


内容を確認⇒次へ
※ HTCに本製品の使用状況を報告しない場合は、使用量設定を変更、をタップし、チェックを外して保存をタップします。

■ STEP 3: インターネット接続の設定

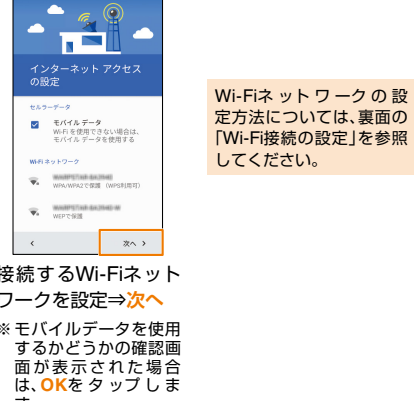

接続するWi-Fiネットワークを設定⇒次へ
※ モバイルデータを使用するかどうかの確認画面が表示された場合は、OKをタップします。

■ STEP 4: 既存端末の設定コピー

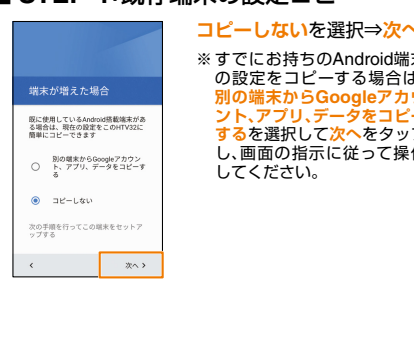


コピーしないを選択⇒次へ
※ すでに持ちのAndroid端末の設定をコピーする場合は、別の端末からGoogleアカウント、アプリ、データをコピーするを選択して次へをタップし、画面の指示に従って操作してください。

■ STEP 5: Googleアカウントの設定

Googleアカウントを設定すると、Gmail、Googleマップ、PlayストアなどのGoogle社のアプリを利用できます。




Googleアカウントを新規作成する場合はまたは新しいアカウントを作成をタップ
※ すでにGoogleアカウントをお持ちの場合はメールアドレスを入力します。

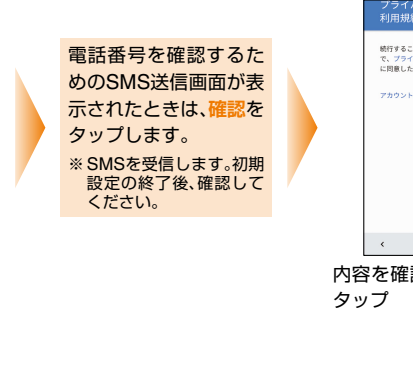

姓・名を入力⇒次へ
メールアドレスを入力⇒次へ
※ すでに他のユーザーが使用しているメールアドレスは使用できません。

■ STEP 6: 指紋の設定

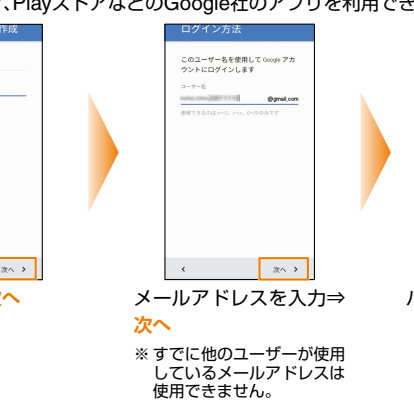

指紋の設定をタップ
※ 初期設定後に指紋を設定する場合は、指紋を設定をタップします。




指紋の追加
指紋の追加
※ 指紋の追加は、指紋を指で触れ、指紋を登録する⇒完了

■ STEP 7: 壁紙のカスタマイズ




壁紙のカスタマイズ
内容を確認⇒次へ
※ 壁紙を設定する場合は壁紙の設定をタップし、壁紙を選択して適用をタップします。

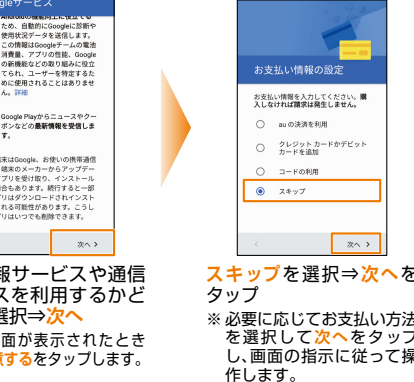

名前を入力⇒現在地や使用量データを共有するかどうかを選択⇒次へ
※ STEP5で設定したGoogleアカウント名(＠より左側)があらかじめ入力されています。Googleアカウントを設定していない場合は「HTV32」が入力されています。

初期設定(続き)

■ STEP 9: auかんたん設定

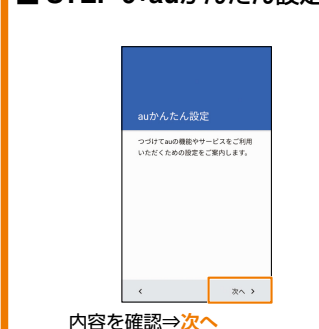

内容を確認⇒次へ
内容を確認⇒次へ
au IDを設定するを選択⇒次へ




au IDを設定するを選択⇒次へ
au IDを設定するを選択⇒次へ
au IDを設定するを選択⇒次へ

auの便利な機能やサービスを利用するための設定を簡単な操作で進められます。ここでは、初めて本製品の電源を入れたときに表示される初期設定画面で、au IDを設定する方法を説明します。設定内容の変更などは、「au ID 設定」アプリで行うことができます。



au IDを設定するを選択⇒次へ
au IDを設定するを選択⇒次へ
au IDを設定するを選択⇒次へ

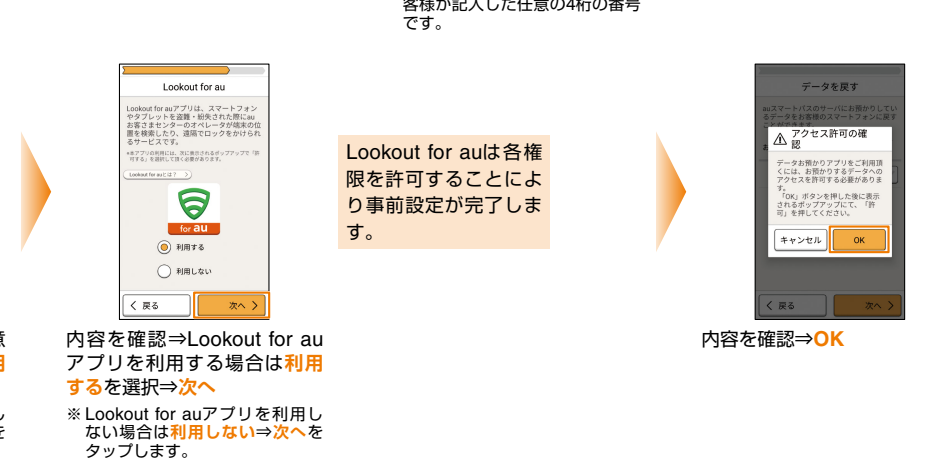


au IDを設定するを選択⇒次へ
au IDを設定するを選択⇒次へ
au IDを設定するを選択⇒次へ

au ID ① お客様のau ID(ユーザーID)となるau電話番号または任意の文字列を登録します。
au ID/パスワード ② au IDを利用する際のパスワードを登録します。
※ 他のユーザーと重複する「au ID」は登録できません。



au IDを設定するを選択⇒次へ
au IDを設定するを選択⇒次へ
au IDを設定するを選択⇒次へ

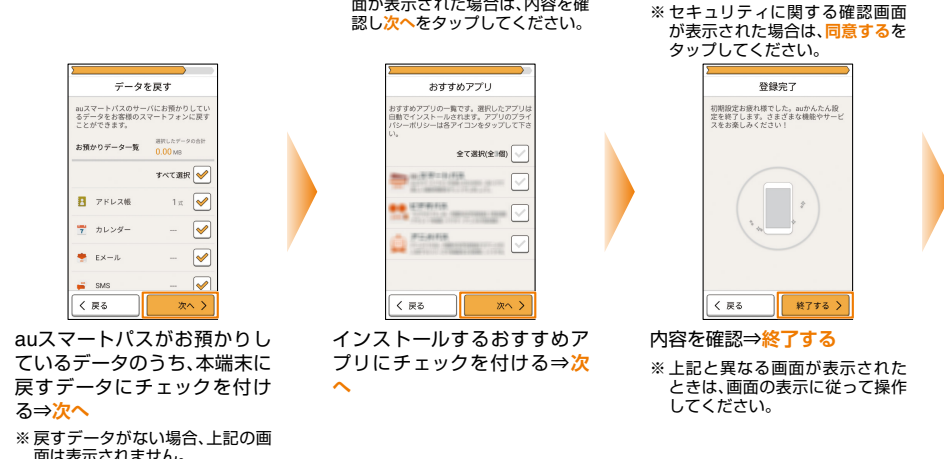

au IDを設定するを選択⇒次へ
au IDを設定するを選択⇒次へ
au IDを設定するを選択⇒次へ

auスマートパス お客様のauスマートパスID(ユーザーID)となるau電話番号または任意の文字列を登録します。
auスマートパス/パスワード ② auスマートパスIDを利用する際のパスワードを登録します。
※ 他のユーザーと重複する「auスマートパスID」は登録できません。



auスマートパスを設定するを選択⇒次へ
auスマートパスを設定するを選択⇒次へ
auスマートパスを設定するを選択⇒次へ




auスマートパスを設定するを選択⇒次へ
auスマートパスを設定するを選択⇒次へ
auスマートパスを設定するを選択⇒次へ

メール(@ezweb.ne.jp)の設定

■ Eメールの初期設定

Eメール(@ezweb.ne.jp)のご利用には、LTE NETのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはお客様センターまでお問い合わせください。初期設定を行うと自動的にEメールアドレスが決まります。

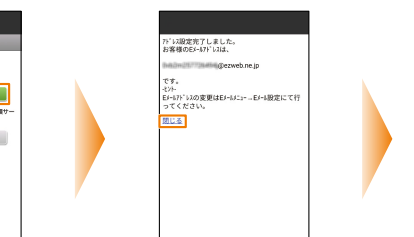

ホーム画面で
内容を確認⇒接続する
Eメールアドレスを確認⇒閉じる




内容を確認⇒閉じる
内容を確認⇒閉じる
内容を確認⇒閉じる

■ Eメールアドレスの変更

初期設定時に決まったEメールアドレスは変更できます。



ホーム画面で
MENUをタップ
Eメール設定をタップ

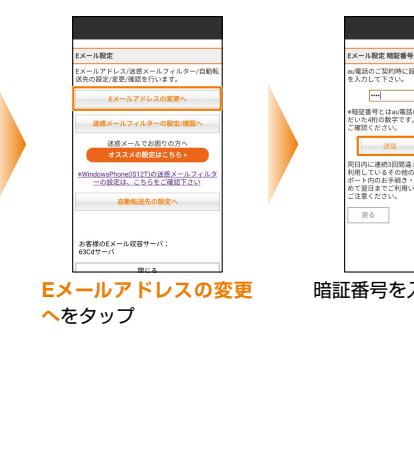


Eメールアドレスの変更⇒次へ
Eメールアドレスの変更⇒次へ
Eメールアドレスの変更⇒次へ

■ Eメールアドレスの変更

初期設定時に決まったEメールアドレスは変更できます。



ホーム画面で
MENUをタップ
Eメール設定をタップ

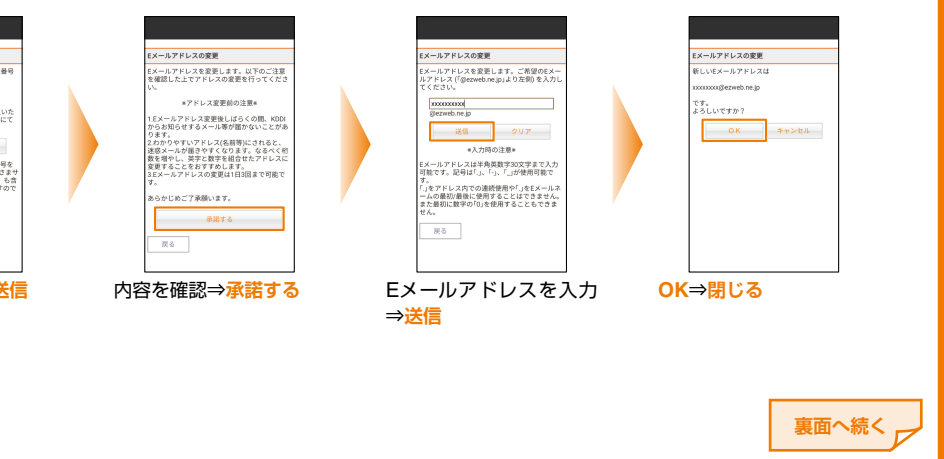

Eメールアドレスの変更⇒次へ
Eメールアドレスの変更⇒次へ
Eメールアドレスの変更⇒次へ

ステータスバーを2本の指で下にスライド、またはステータスバーを下に2回スライド