





## 开启或切断电源

- 开启电源  
按住  几秒钟。
- 切断电源  
按住  几秒钟。



## 检查您自己的电话号码和电子邮箱地址

从待机画面: 按下 。▶ 按下 。

## 拨打和接听电话





- 拨打电话  
从待机画面: 输入您想要拨打的电话号码。▶ 按下 。
- 结束通话: 按下 。

## ● 接听电话





在电话铃声响起时,按下。  
调整听筒音量:使用.

## 保存和查看电话簿内的名单

### ● 保存名单








从待机画面: 按住一秒钟以上。  
▶使用选择您想要编辑的项目。▶按下〔编辑〕(编辑)。  
▶输入数据。▶按下〔完了〕(完了)。



### ● 查看名单

从待机画面: 按下显示按平假名行搜索屏幕。  
▶使用选择您查找的记录的平均名和英语行。  
▶使用选择记录的名字。  
▶按下〔详细〕(详细)查看记录的详细内容。








## 使用照相机(动画和快照)

### ● 拍摄动画

从待机画面: 按下。▶使用选择“カメラ”(照相机)。▶按下〔選択〕(选择)。▶选择“ムービー”(动画)。▶按下〔選択〕(选择)。  
▶按下〔録画〕(拍摄)开始拍摄。  
▶按下〔終了〕(结束)停止拍摄。  
▶按下〔保存〕(保存)储存动画。


在拍摄过程中,按下〔II〕(暂停)暂停拍摄。  
在动画模式,按下〔フォト〕(照片)可以切换到照片模式。

### ● 拍摄快照

从待机画面: 按下。▶使用选择“カメラ”(照相机)。▶按下〔選択〕(选择)。▶选择“フォト(壁紙モード)”(照片(壁纸模式))或“フォト(デジカメモード)”(照片(数码相机模式))。▶按下〔選択〕(选择)。  
▶按下〔撮影〕(拍摄)拍摄快照。  
▶按下〔保存〕(保存)储存照片。  
在照片模式,按下〔ムービー〕(动画)可以切换到动画模式。


## 拨打国际长途电话

举例: 想要拨打美国长途电话 212-123-△△△△

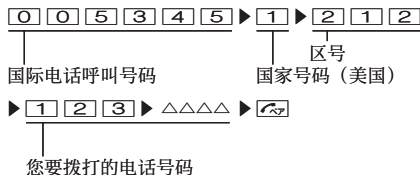


## 其他手机功能

### ● 设置静音模式


从待机画面: 按住一秒钟以上。  
想要取消静音模式,则重复上述步骤。

### ● 设置语音备忘录(语音记录)

从待机画面: 按住一秒钟以上。  
想要取消语音备忘录,则重复上述步骤。

### 如需咨询,请联系

au客户服务中心(综合信息)

- 从座机上请拨打电话:  0077-7-111(免费)
- 从au手机上请拨打电话: 157(免费)