

## 开启或切断电源

### ● 开启电源

电源开关滑向“入”方向。

### ● 切断电源

电源开关滑向“切”方向。

## 切换到英语显示

从待机画面: 按下 **OK**。▶ 按下 **3**。▶ 按下 **5**。▶ 按下 **2**。  
▶ 按下 **1** 或 **2**。

## 检查您自己的电话号码和电子邮箱地址

从待机画面: 按下 **OK**。▶ 按下 **0**。

## 拨打和接听电话

### ● 拨打电话

从待机画面: 输入您想要拨打的电话号码。▶ 按下 **☞**。

结束通话: 按下 **☞**。

### ● 接听电话

在电话铃声响起时, 按下 **☞**。

调整听筒音量: 使用 **▲** / **▼**。

## 保存和查看电话簿内的名单

### ● 保存名单

从待机画面: 按住 一秒钟以上。

- ▶ 使用 / 选择您想要编辑的项目。
- ▶ 按下 (編集) (编辑)。
- ▶ 输入数据。▶ 按下 (完了) (结束)。

### ● 查看名单

从待机画面: 按下 显示按平假名行搜索屏幕。

- ▶ 使用 / 选择您查找的记录的空假名和英语行。
- ▶ 使用 / 选择记录的名字。
- ▶ 按下 (詳細) (详细) 查看记录的详细内容。

## 使用照相机(动画和快照)

### ● 拍摄动画

从待机画面: 按下 。▶ 按下 (动画) (动画)。

- ▶ 按下 (録画) (拍摄) 开始拍摄。
- ▶ 按下 (終了) (终止) 停止拍摄。
- ▶ 按下 (保存) (保存) 储存动画。

在拍摄过程中, 按下 (II) (暂停) 暂停拍摄。

在动画模式, 按下 (写真) (快照) 可以切换到照片模式。

### ● 拍摄快照


从待机画面: 按下 。

- ▶ 按下 (撮影) (拍摄) 拍摄快照。
- ▶ 按下 (保存) (保存) 储存照片。

在照片模式, 按下 (动画) (动画) 可以切换到动画模式。

## 拨打国际长途电话

举例: 想要拨打美国长途电话 212-123-△△△△

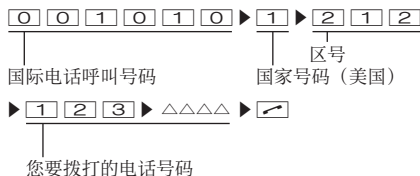

## 其他手机功能

### ● 设置静音模式

从待机画面: 按住 一秒钟以上。

想要取消静音模式, 则重复上述步骤。

### ● 设置语音备忘录 (语音记录)

从待机画面: 按住 一秒钟以上。

想要取消语音备忘录, 则重复上述步骤。

如需咨询, 请联系

au客户服务中心(综合信息)

- 从座机上请拨打电话: 0077-7-111(免费)
- 从au手机上请拨打电话: 157(免费)