

はじめにお読みください

LGL25 メッセージ (MMS/SMS) 設定ガイド

このたびは、「Fx0 (LGL25)」(以下、「本製品」または「本体」と表記します)をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

この「メッセージ (MMS/SMS) 設定ガイド」では、主にMMS (@ezweb.ne.jp) の初期設定について説明しています。

主な機能の説明については、同梱の「取扱説明書」をご参照ください。

ご使用前に必ず、同梱の「取扱説明書」「ご利用にあたっての注意事項」をお読みいただき、正しく安全にお使いください。

本書に記載されている会社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。

本書では®マーク、TMマークを一部省略して記載しています。



MBM64719403


Printed in Korea[®] MBM64719403(1.0)

発売元:KDDI株式会社・沖縄セルラー電話株式会社
輸入元:LG Electronics Japan株式会社
製造元:LG Electronics Inc.
2014年12月 第1版

「メッセージ」アプリについて

「メッセージ」アプリを利用してSMSの送受信やMMS (@ezweb.ne.jp) の送受信を行うことができます。


- SMSは、携帯電話同士で電話番号を宛先としてメールのやりとりができるサービスです。海外の現地携帯電話の電話番号を宛先にしてもメッセージが送れます。
- MMS (@ezweb.ne.jp) は、MMSに対応した携帯電話やパソコンとメールのやりとりができるサービスです。初期設定を行うと、自動的にMMSアドレスが決まります。初期設定時に決まったMMSアドレスは変更することができます。



- MMS (@ezweb.ne.jp) のご利用には、LTE NETのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。
- MMS (@ezweb.ne.jp) の初期設定および送受信は、無線LAN (Wi-Fi[®]) 通信でご利用いただけません。
- SMSをご利用する際も、MMSの初期設定が必要となります。

MMSの初期設定

■ 新規契約のお客様 (@ezweb.ne.jpアドレスを新規取得されるお客様)

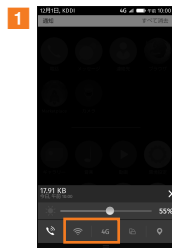

1 ステータスバーを下にスライド ▶ 「Wi-Fi」を無効にして、「データ通信接続」をONにする


※ 本設定は無線LAN (Wi-Fi[®]) 通信ではご利用いただけません。



2 ホーム画面で【メッセージ】をタップ



3 メールアドレス設定に関する画面が表示された場合、内容を確認して【OK】をタップ

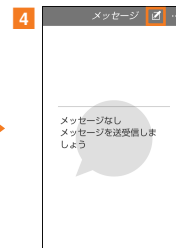


4 メッセージ画面で【宛先】をタップ



5 「宛先」欄に【00090008】を入力 ▶ 「メッセージ」欄に【1234】を入力 ▶ 【送信】をタップ

送信後、URLが記載されたメッセージが受信されます。

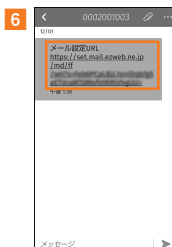


6 受信されたメッセージ内のURLをタップ



7 【メールアドレス変更・迷惑メールフィルター・自動転送】をタップ ▶ 画面の指示に従ってMMSアドレスを変更する

MMSアドレス変更後、新しいMMSアドレスが記載されたメッセージが受信されます。
※ au電話のご契約時に設定された4桁の暗証番号が必要です。

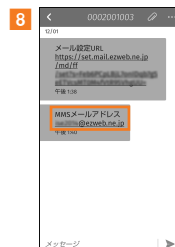

8 受信されたメッセージに含まれる、手順7で設定したMMSアドレスをタップ



9 【自メールアドレスを登録】をタップ



10 【OK】をタップ
MMSの初期設定が完了します。

機種変更のお客様 (@ezweb.ne.jpアドレスをご利用のお客様)



※ 本設定は無線LAN (Wi-Fi) 通信ではご利用いただけません。



memo

- 設定したMMSアドレスは、ホーム画面で [設定] ▶ [メッセージ設定] ▶ 「メールアドレス」欄で入力することもできます。