

## 开启或切断电源

- 开启电源  
按住 一秒钟以上。
- 切断电源  
按住 两秒钟以上。

## 切换到英语显示

从待机画面: 按下 。▶ 按下 。▶ 按下 。▶ 按下 。▶ 按下 或 。

## 检查您自己的电话号码和电子邮箱地址

从待机画面: 按下 。▶ 按下 。

## 拨打和接听电话

- 拨打电话  
从待机画面: 输入您想要拨打的电话号码。▶ 按下 。  
结束通话: 按下 。
- 接听电话  
在电话铃声响起时, 按下 。  
调整听筒音量: 使用 。

## 保存和查看电话簿内的名单

### ● 保存名单

从待机画面：按住 一秒钟以上。

- ▶ 使用 选择您想要编辑的项目。▶ 按下 (編集)(编辑)。
- ▶ 输入数据。▶ 按下 (完了)(结束)。

### ● 查看名单

从待机画面：按下 显示按平假名行搜索屏幕。

- ▶ 使用 选择您查找的记录的非假名和英语行。
- ▶ 使用 选择记录的名字。
- ▶ 按下 (詳細)(详细)查看记录的详细内容。

## 使用照相机(动画和快照)

### ● 拍摄动画

- 从待机画面：按下 。▶ 使用 选择“カメラ”(照相机)。▶ 按下 (選択)(选择)。▶ 选择“ムービー”(动画)。▶ 按下 (選択)(选择)。
- ▶ 按下 (録画)(拍摄)开始拍摄。
  - ▶ 按下 (終了)(终止)停止拍摄。
  - ▶ 按下 (保存)(保存)储存动画。

在拍摄过程中，按下 (II)(暂停)暂停拍摄。

在动画模式，按下 (フォト)可以切换到照片模式。

### ● 拍摄快照


- 从待机画面：按下 。▶ 使用 选择“カメラ”(照相机)。▶ 按下 (選択)(选择)。▶ 选择“フォト(壁紙モード)”(照片(壁纸模式))或者“フォト(デジカメモード)”(照片(数码相机模式))。▶ 按下 (選択)(选择)。

- ▶ 按下 (撮影)(拍摄)拍摄快照。
- ▶ 按下 (保存)(保存)储存照片。

在照片模式，按下 (ムービー)可以切换到动画模式。

## 拨打国际长途电话

举例：想要拨打美国长途电话 212-123-△△△△

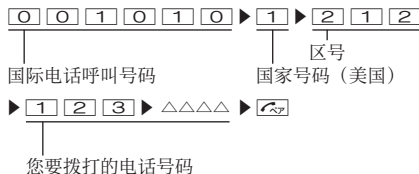

## 其他手机功能

### ● 设置静音模式

从待机画面：按住 一秒钟以上。

想要取消静音模式，则重复上述步骤。

### ● 设置语音备忘录(语音记录)

从待机画面：按住 一秒钟以上。

想要取消语音备忘录，则重复上述步骤。

如需咨询，请联系

au客户服务中心(综合信息)

- 从座机上请拨打电话： 0077-7-111(免费)
- 从au手机上请拨打电话：157(免费)