

开启或切断电源

● 开启电源

按住 一秒钟以上。

● 切断电源

按住 两秒钟以上。

切换到英语显示

从待机画面: 按下 。▶ 按下 。▶ 按下 。▶ 按下 。

检查您自己的电话号码和电子邮箱地址

从待机画面: 按下 。▶ 按下 。

拨打和接听电话

● 拨打电话

从待机画面: 输入您想要拨打的电话号码。▶ 按下 。

结束通话: 按下 。

● 接听电话

在电话铃声响起时, 按下 。

调整听筒音量: 使用 。

保存和查看电话簿内的名单


● 保存名单


从待机画面：按住  一秒钟以上。


▶ 使用  选择您想要编辑的项目。▶ 按下  (編集)(编辑)。

▶ 输入数据。▶ 按下  (完了)(结束)。

● 查看名单

从待机画面：按下  显示按平假名行搜索屏幕。





▶ 使用  选择您查找的记录的平均名和英语行。


▶ 使用  选择记录的名字。


▶ 按下  (詳細)(详细)查看记录的详细内容。


使用照相机(动画和快照)

● 拍摄动画

从待机画面：按下 。▶ 使用  选择“カメラ”(照相机)。▶ 按下  (選択)(选择)。▶ 选择“ムービー”(动画)。▶ 按下  (選択)(选择)。

▶ 按下  (録画)(拍摄)开始拍摄。





▶ 按下  (終了)(终止)停止拍摄。


▶ 按下  (保存)(保存)储存动画。


在拍摄过程中，按下  (II)(暂停)暂停拍摄。


在动画模式，按下  (フォト)可以切换到照片模式。

● 拍摄快照

从待机画面：按下 。▶ 使用  选择“カメラ”(照相机)。▶ 按下  (選択)(选择)。▶ 选择“フォト(壁紙モード)”(照片(壁纸模式))或者“フォト(デジタルカメラモード)”(照片(数码相机模式))。▶ 按下  (選択)(选择)。


▶ 按下  (撮影)(拍摄)拍摄快照。

▶ 按下  (保存)(保存)储存照片。

在照片模式，按下  (ムービー)可以切换到动画模式。

拨打国际长途电话

举例：想要拨打美国长途电话 212-123-△△△△

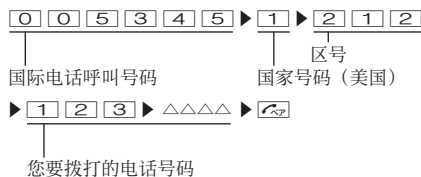


其他手机功能

● 设置静音模式

从待机画面：按住  一秒钟以上。

想要取消静音模式，则重复上述步骤。


● 设置语音备忘录(语音记录)

从待机画面：按住  一秒钟以上。

想要取消语音备忘录，则重复上述步骤。

如需咨询，请联系

au客户服务中心(综合信息)

● 从座机上请拨打电话： 0077-7-111(免费)

● 从au手机上请拨打电话：157(免费)