

## 开启或切断电源

- 开启电源  
按住 一秒钟以上。
- 切断电源  
按住 二秒钟以上。

## 切换到英语显示

从待机画面: 按下 。▶按下 。▶按下 。▶使用 选择“English”  
▶按下 [OK]

## 检查您自己的电话号码和电子邮箱地址

从待机画面: 按下 。▶按下 。

## 拨打和接听电话

- 拨打电话  
从待机画面: 输入您想要拨打的电话号码。▶按下 。  
结束通话: 按下 。


## ● 接听电话

在电话铃声响起时,按下 。


调整听筒音量:使用 。

## 保存和查看电话簿内的名单


### ● 保存名单

从待机画面:按下  一秒钟以上。

▶使用  选择您想要编辑的项目。▶按下  (編集)(编辑)。

▶输入数据。▶按下  (登録)(注册)。

### ● 查看名单

从待机画面:按下  显示按平假名行搜索屏幕。



▶使用  选择您查找的记录的平均名和英语行。


▶使用  选择记录的名字。


▶按下  (選択)(选择)查看记录的详细内容。


## 使用照相机(动画和快照)


### ● 拍摄动画


从待机画面:按下 。▶使用  选择“便利ツール”(便利的工具)。▶

按下  (選択)(选择)。▶选择“カメラ”(照相机)。▶按下  (選択)(选择)。▶选择“动画”(动画)。▶按下  (選択)(选择)。

▶按下  (録画)(拍摄)开始拍摄。



▶按下  (終了)(结束)停止拍摄。


▶按下  (保存)(保存)储存动画。


在拍摄过程中,按下  (一時停止)(暂停)暂停拍摄。


在动画模式,按下  (写真)(照片)可以切换到照片模式。

### ● 拍摄快照

从待机画面:按下 。▶使用  选择“写真”(照片)。▶按下  (選択)(选择)。

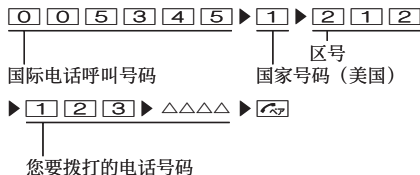
▶按下  (撮影)(拍摄)拍摄快照。

▶按下  (保存)(保存)储存照片。

在照片模式,按下  (動画)(动画)可以切换到动画模式。


## 拨打国际长途电话

举例:想要拨打美国长途电话 212-123-△△△△



## 其他手机功能

### ● 设置静音模式

从待机画面:按住  一秒钟以上。

想要取消静音模式,则重复上述步骤。


### ● 设置语音备忘录(语音记录)

从待机画面:按住  一秒钟以上。

想要取消语音备忘录,则重复上述步骤。

如需咨询,请联系

au客户服务中心(综合信息)

● 从座机上请拨打:  0077-7-111(免费)

● 从au手机上请拨打: 157(免费)