

## 전원 켜기와 끄기

### ● 전원켜기

[전원]을 1초 이상 길게 누릅니다.

### ● 전원끄기

[전원]을 3초 이상 길게 누릅니다.

## 화면 표시 언어를 영어로 전환

대기화면에서 : [OK]를 누르고 [3] ▶ [5]를 누릅니다.

▶ [1]를 이용하여 "English"를 선택하고 ▶ [OK]를 누르세요.

## 내 전화번호와 E메일 주소 확인하기

대기화면에서 : [OK] ▶ [OK]를 누르세요.

## 전화 걸기/전화 받기

### ● 전화걸기

대기화면에서: 원하는 전화번호를 누르고

[전화]를 누르세요.

통화를 종료하려면: [전원]을 누르세요.

## ● 전화받기

착신이면, 을 누르세요.

통화중에 음량을 조절하려면: 을 이용하세요.

## 전화번호 입력하기/보기

### ● 입력항목 저장하기

대기화면에서: 를 1초 이상 길게 누르고

▶ 를 사용하여 항목을 선택합니다. ▶ ([編集](편집))을 눌러

▶ 데이터를 입력한 후 ▶ ([登録](등록))을 누르십시오.

### ● 입력항목 불러오기

대기화면에서: 를 누르면 주소장 화면이 나타납니다.

▶ 를 사용하여 원하는 항목을 선택합니다.

▶ 를 사용하여 이름을 선택 한후

▶ ([選択](선택))을 눌러 세부정보를 확인하십시오.

## 카메라 사용하기(동영상/사진)

### ● 동영상 녹화하기

대기화면에서: 를 누른후 ▶ 를 사용하여 “カメラ”(카메라)을 선택

▶ ([選択](선택))을 누른후

▶ “動画”(동영상)선택 ▶ ([選択](선택))을 누릅니다.

▶ ([録画](녹화))를 눌러 녹화를 시작합니다.

▶ ([終了](종료))를 눌러 녹화를 멈춥니다.

▶ ([保存](보존))을 눌러 동영상을 저장합니다.

[一時停止](일시정지)를 눌러 녹화하는 동안에 잠시 중단 할 수 있습니다.

[写真](사진)을 눌러 동영상모드를 사진모드로 전환 할 수 있습니다.

### ● 사진 촬영하기

대기화면에서: 를 1초 이상 길게 누르고


▶ ([撮影](촬영))을 눌러 사진촬영을 합니다.

▶ ([保存](보존))을 눌러 사진을 저장합니다.

([動画](동영상))을 눌러 사진 모드를 동영상모드로 전환 할 수 있습니다.

## 국제전화 걸기

예: 미국의 212-123-△△△△ 로 전화를 걸려면

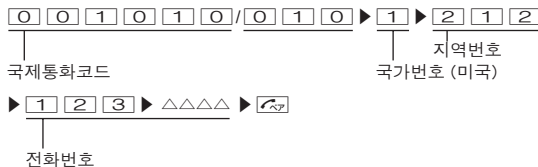

## 기타 편리한 기능

### ● 매너모드 설정

대기화면에서: 를 1초 이상 길게 누르십시오.

매너모드를 취소하려면 위 방법을 반복하십시오.

### ● 간이부재메모설정 (음성녹음)

대기화면에서: 를 1초 이상 길게 누르십시오.

간이부재메모를 취소하려면 위 방법을 반복하십시오.

### 문의사항이 있으시면

고객서비스센터 (일반정보)로 연락하십시오.

● 일반전화 사용자: 0077-7-111 (무료)

● au 휴대전화 사용자: 157 (무료)