


Manual Simples em Português

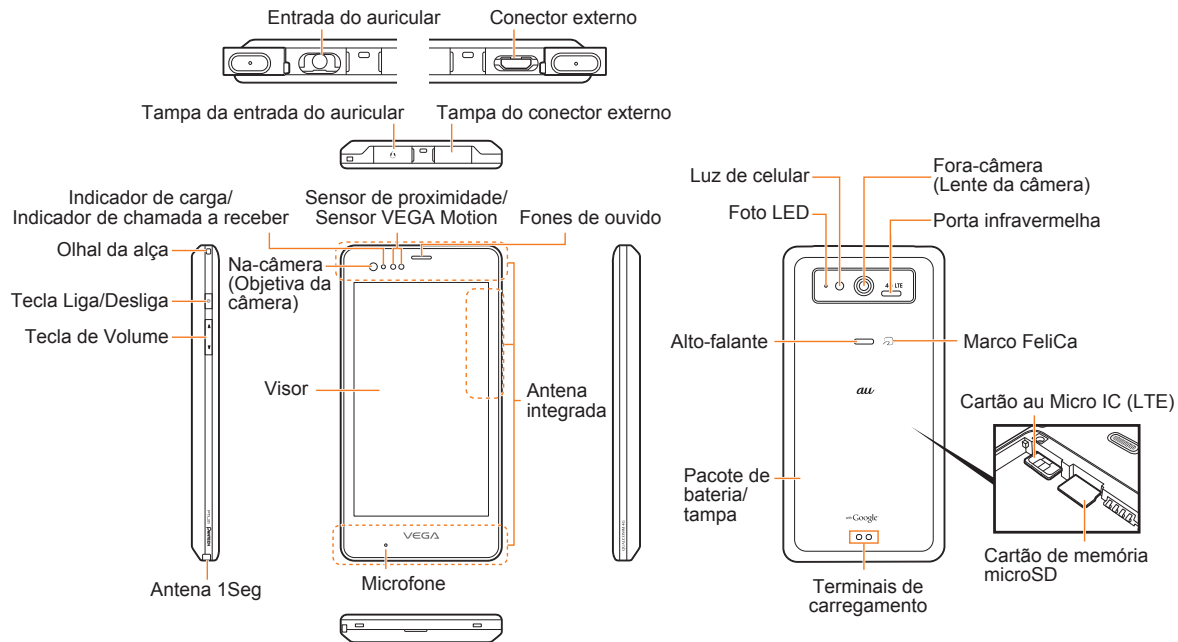

Como ligar e desligar

● Para Ligar

Prima sem soltar por mais de um segundo

● Para Desligar

Prima sem soltar → [Desligar] → [OK]

Alternar a tela para Português

Na tela principal, [] → [設定] (Configurações) → [言語と入力] (Idioma e entrada) → [言語] (Idioma) → [Português]

Como verificar seu próprio número de telefone e endereço de email

Na tela principal, [Apps] → [Pessoas] → a aba de contatos "EU"

- Você deverá se registrar antes de criar informação de Meu perfil

Como fazer e atender uma chamada

● Como fazer uma chamada

Na tela principal, [Telefone] → Digite o número de telefone que deseja chamar → []

Para finalizar uma chamada : [Fim]

● Como atender uma chamada

Quando o telefone tocar, deslize para a direita

Para ajustar o volume dos fones de ouvido durante uma chamada:

Pressione /

Armazenar e acessar Contatos

● Armazenar um Contato

Na tela principal, [Apps] → [Pessoas] → [] → Selecione o item que pretende editar → [Salvar]

● Acessar um Contato

Na tela principal, [Apps] → [Pessoas] → Selecione o contato que deseja acessar → []

Uso da Câmera (Filme e Instantâneo)

● Como gravar um filme

Na tela principal, [Apps] → [Câmara] → [] → []

▶ Toque [] para iniciar a gravação

▶ Toque [] para parar a gravação

● Como fazer um instantâneo

Na tela principal, [Apps] → [Câmara]

▶ Toque [] para fazer um instantâneo

Como fazer uma chamada internacional

Exemplo : Na tela principal, "212-123-XXXX" nos EUA

Código de acesso internacional	→	Código do país (EUA)	→	Código de área	→	Número que deseja chamar
001010 or 010		1		212		123XXXX

Outros recursos úteis

● Configurar o Modo Silencioso

Prima sem soltar → []

- Se você pretende desativar o modo Maneira, prima sem soltar até que o ecrã de opção seja exibido e toque []

Para informações, contate

Central de Atendimento ao Cliente (Informações Gerais)

● Se estiver chamando de um telefone fixo : 0077-7-111 (chamada gratuita)

● Se estiver chamando de um telefone celular au: 157 (chamada gratuita)