

取扱説明書

# Qua tab 01

**■ 使い方ガイドについて**  
 Qua tab 01には便利な「使い方ガイドアプリ」が搭載されています。ホーム画面で「アプリ一覧」→「使い方ガイド」をタップしてください。詳しい使い方が動画や画像でご覧いただけます。

2015年6月第1版  
 KTKA66WAXX- 06155Z

**■ 項目/アイコン/ボタンなどを選択する操作の表記方法について**

本書では、操作手順を以下のように表記しています。タップとは、ディスプレイに表示されているキーやアイコンを指で軽く叩いて選択する動作です。

表記例	意味
ホーム画面→[設定]→[Wi-Fi]	ホーム画面下部の「 (設定)」をタップします。続けて「Wi-Fi」をタップします。
スリープモード中に□	スリープモード中に□(電源ボタン)を押します。

\* 本書で明記していない場合は、操作手順はキーを使用した操作を説明しています。


**■ 掲載されているイラスト・画面表示について**

本書はau Nano IC Card 04 LEを取り付けた状態の画面表示・操作方法となります。本書に記載されているイラスト・画面は、実際の製品・画面とは異なる場合があります。また、画面の一部などを省略している場合がありますので、あらかじめご了承ください。




**1 au Nano IC Card 04 LEを取り出す**

- 1 本製品の電源を切り、カードスロットカバーを開ける
- 2 ツメに指をかけトレイをまっすぐに引き出す

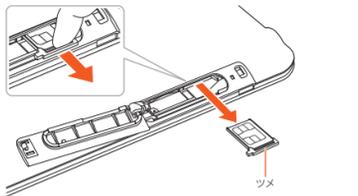

**3 au Nano IC Card 04 LEを取り出し、トレイをau Nano IC Card 04 LE挿込口右側のリブに沿わせながらまっすぐ挿入する**

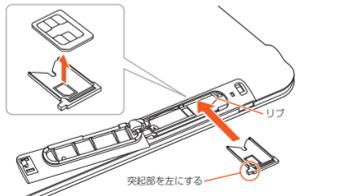

**4 カードスロットカバーを閉じる**

**ごあいさつ**

このたびは、「Qua tab 01 (キュア タブゼロイチ)」（以下、「本製品」もしくは「本体」と表記します）をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。ご使用前に本製品に付属する「設定ガイド」「ご利用にあたっての注意事項」または「取扱説明書」（本書）をお読みいただき、正しくお使いください。

**同梱品一覧**

ご使用いただく前に、下記の同梱物がすべてそろっていることをご確認ください。



**memo**

- 指定の充電用機器（別売）をお買い求めください。
- 本文中で使用しているイラストはイメージです。実際の製品と違う場合があります。
- 電池は本製品に内蔵されています。


**memo**

- 本書では縦表示からの操作を基準に説明しています。横表示では、メニューの項目/アイコン/画面上のボタンなどが異なる場合があります。
- 本書に記載されているメニューの項目や階層、アイコンはご利用になる機能や条件などにより異なる場合があります。
- 本書では本体カラー「ホワイト」の表示を例に説明しています。
- 本書では「microSD™メモリーカード」および「microSDHC™メモリーカード」、「microSDXC™メモリーカード」の名称を、「microSDメモリーカード」もしくは「microSD」と省略しています。
- 本書に表記の金額は、特に記載のある場合を除きすべて税抜です。

**microSDメモリーカードを取り付ける/取り外す**

**1 microSDメモリーカードを取り付ける**

- 1 カードスロットカバーを開ける
- 2 microSDメモリーカードの挿入方向を確認し、カチッと音がするまでまっすぐにゆっくり差し込む  
 挿入時はカチッと音がしてロックされていることをご確認ください。また、ロックされる前に指を離すとmicroSDメモリーカードが飛び出す可能性があります。ご注意ください。

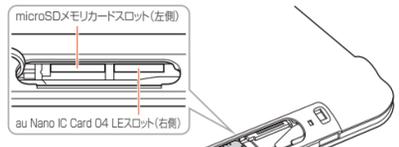

**3 カードスロットカバーを閉じる**

**memo**  
 ○ microSDメモリーカードには、表裏/前後の区別があります。無理に入れようとすると取り外せなくなったり、破損するおそれがあります。

**操作説明について**


**■ 「取扱説明書」/「設定ガイド」**  
 主な機能の主な操作のみ説明しています。また、本体内で利用できる「取扱説明書アプリケーション」やauホームページより「取扱説明書（詳細版）」をご参照ください。  
<http://www.aukddi.com/support/mobile/guide/manual/>  
 ・ 本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

**■ 「取扱説明書アプリケーション」**  
 本製品では、本体内で詳しく操作方法を確認できる「取扱説明書アプリケーション」を利用できます。また、機能によっては説明画面からその機能を起動することができます。ホーム画面→「アプリ一覧」→「取扱説明書」

**■ For Those Requiring an English Instruction Manual 英語版の「取扱説明書」が必要な方へ**

You can download the English version of the "Basic Manual", "Notes on Usage" and "Setting Guide" from the au website (available from approximately one month after the product is released). 「取扱説明書（英語版）」「ご利用にあたっての注意事項（英語版）」「設定ガイド（英語版）」をauホームページに掲載しています（発売約1ヶ月後から）。  
**Download URL:**  
<http://www.aukddi.com/support/mobile/guide/manual/>  
 Also, you can use the "Instruction Manual application" (English version) on the product to check operational procedures (available from approximately one month after the product is released). また、本製品では、本体内で操作方法を確認できる「取扱説明書アプリケーション（英語版）」を利用できます（発売約1ヶ月後から）。  
**Home screen → [Apps] → [Basic Manual].**  
 ・ To use the application for the first time, you need to download and install it by following on-screen instructions.

**各部の名称と機能**

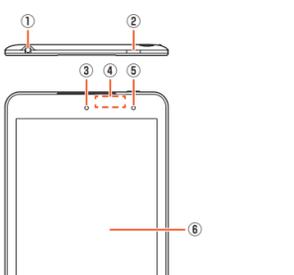

- ① イヤホンマイク端子
- ② 電源ボタン  
電源のオン/オフやスリープモードの移行/解除などに使用します。
- ③ インカメラ(レンズ部)
- ④ スピーカー  
通知音やアラーム音などが聞こえます。
- ⑤ 光センサー  
周囲の明るさを検出して、ディスプレイの明るさを調整します。
- ⑥ ディスプレイ(タッチパネル)
- ⑦ 外部接続端子  
共通ACアダプタ05 (別売) やmicroUSBケーブル01 (別売) などの接続時に使用します。
- ⑧アウトカメラ(レンズ部)
- ⑨ 内蔵Wi-Fi®アンテナ部®

**1 microSDメモリーカードを取り外す**


- 1 ホーム画面→[設定]→[ストレージ]→[SDカードのマウント解除]→[OK]
- 2 カードスロットカバーを開ける
- 3 microSDメモリーカードをカチッと音がするまで奥へゆっくり押し込む  
 カチッと音がしたら、microSDメモリーカードに指を添えながら手前に戻してください。microSDメモリーカードが少し出てきますのでそのまま指を添えておいてください。強く押し込んだ状態で指を離すと、勢いよく飛び出す可能性があります。ご注意ください。

**充電する**

お買い上げ時には、内蔵電池は十分に充電されていません。必ず充電してからお使いください。

- memo**
- 充電中、本製品が温かくなることがありますが異常ではありません。
  - カメラ機能などを使用しながら充電した場合、充電時間は長くなる場合があります。
  - 指定の充電用機器（別売）を接続した状態で各種の操作を行うと、短時間の充電/放電を繰り返す場合があります。電池のもちが悪くなります。
  - 周囲温度や本製品の温度が、極端に高温や低温になっている場合には、充電が停止することがあります。できるだけ常温の環境で充電してください。
  - 接続端子に金属製のアクセサリや導電性異物（金属片・鉛筆の芯など）が触れたり、内部に入ったりしないようにしてください。
  - 充電中は電流による磁気の影響し、地磁気センサーが正常に動作しないことがあります。

- 4 microSDメモリーカードをゆっくり引き抜く  
まっすぐにゆっくりと引き抜いてください。microSDメモリーカードによっては、ロック解除できず出てこない場合があります。その場合は指で軽く引き出して取り外してください。
- 5 カードスロットカバーを閉じる

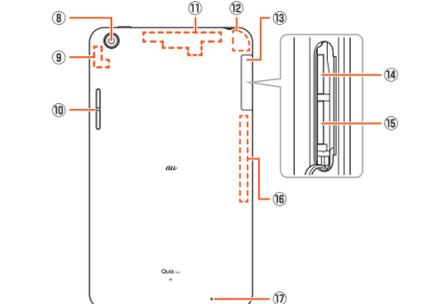

- ⑩ 音量大/下ボタン  
音量を調節します。
- ⑪ 内蔵メインアンテナ部®
- ⑫ 内蔵GPSアンテナ部®
- ⑬ カードスロットカバー
- ⑭ au Nano IC Card 04 LEスロット
- ⑮ microSDメモリーカードスロット
- ⑯ 内蔵サブアンテナ部®
- ⑰ マイク(送話口)  
音声録音するときなどに使用します。  
\* アンテナ部付近を手でおおったり、シールなどを貼ったりしないでください。通信品質に影響を及ぼす場合があります。


**1 指定のACアダプタ(別売)を使って充電する**

共通ACアダプタ05 (別売) を接続して充電する方法を説明します。指定のACアダプタ (別売) については、「周辺機器のご紹介」(▶P.31) をご参照ください。

- 1 共通ACアダプタ05 (別売) のmicroUSBプラグの向きを確認し、外部接続端子にまっすぐに差し込む



- 2 共通ACアダプタ05 (別売) の電源プラグをコンセント(AC100V~240V)に差し込む  
 本製品の電源が入っている場合は、ステータスバーに「」が表示されます。

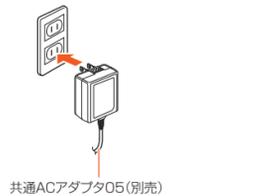

共通ACアダプタ05 (別売)

**マナーも携帯する**

**■ こんな場所では、使用禁止!**

- ・ 自動車や原動機付自転車、自転車などの運転中は、音楽や動画を視聴しないでください。自動車・原動機付自転車運転中の使用は法律で禁止されています（自転車運転中の使用も法律などで罰せられる場合があります）。また、歩行中でも周囲の交通に十分ご注意ください。周囲の音が聞こえにくく、表示に気を取られ交通事故の原因となります。特に踏切、駅のホームや横断歩道ではご注意ください。
- ・ 航空機内での使用については制限があるため、各航空会社の指示に従ってください。

**■ 周りの人への配慮も大切**

- ・ 映画館や劇場、美術館、図書館などでは、通知音などで周囲の迷惑にならないように電源を切るか、通知音が聞かないように設定しましょう。
- ・ 街中では、通行の邪魔にならない場所で使います。
- ・ 画面を見ながらの歩行は大変危険です。歩行中または急に立ち止まってしまう操作は控えます。
- ・ 新幹線の車中やホテルのロビーなどでは、迷惑のからまない場所へ移動しましょう。
- ・ 電車の中など周囲に人がいる場合には、イヤホンなどからの音漏れにご注意ください。
- ・ カメラを使って撮影などする際は、相手の方の許可を得てからにしましょう。
- ・ 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性があります。事前に本製品の「機内モード」へ切り替える、もしくは電源を切っておきましょう。
- ・ 病院などの医療機関が優に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示に従いましょう。

**■ お知らせ**

- ・ 本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- ・ 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- ・ 本書の内容につきましては万全を期しておりますが、万一、ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がございましたら、ご連絡ください。

**au Nano IC Card 04 LEについて**

au Nano IC Card 04 LEにはお客様の電話番号などが記録されています。本製品はau Nano IC Card 04 LEにのみ対応しております。au Nano IC Card 04 LE以外のICカードはご利用できません。



**memo**  
 ○ au Nano IC Card 04 LE着脱時は、必ず指定のACアダプタなどの電源プラグを本製品から抜いてください。

**1 au Nano IC Card 04 LEを取り付ける**


- 1 本製品の電源を切り、カードスロットカバーを開ける



**本書の表記方法について**


**■ 掲載されているボタン表示について**

本書では、ボタンの図を次のように簡略化しています。

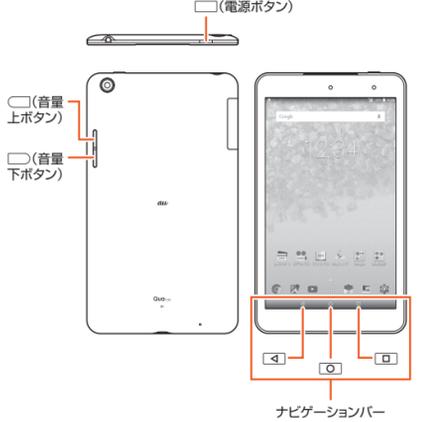


ナビゲーションバー

**2 ツメに指をかけトレイをまっすぐに引き出す**

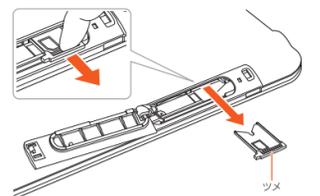

**3 トレイの上にIC面を上にしてau Nano IC Card 04 LEをのせ、トレイとau Nano IC Card 04 LEを挿込口右側のリブに沿わせながらまっすぐ奥まで押し込む**

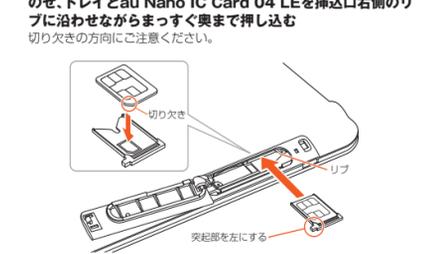

**4 カードスロットカバーを閉じる**

**電源を入れる/切る**

**1 電源を入れる**

- 1  (電源ボタン) (2秒以上長押し)  
 スタート画面が表示されます(▶P.21「スタート画面について」)。  
 ・ 初めに電源を入れたときは、「auかんたん設定」などの初期設定が起動します。必要に応じて設定を行ってください。

**memo**  
 ○ 電源を入れてから各種口ゴが表示されている間は、タッチパネルの初期設定を行っているため、画面に触れないでください。タッチパネルが正常に動作しなくなる場合があります。  
 ○ 初回起動時に「auかんたん設定」の操作をスキップしても、後から設定することができます。

**2 電源を切る**

- 1  (電源ボタン) (1秒以上長押し)
- 2 [電源を切る]

**3 強制的に電源を切り再起動する**

画面が動かなくなったり、電源が切れなくなったりした場合に、強制的に本製品の電源を切り再起動することができます。

- 1  (電源ボタン) (11秒以上長押し)

**memo**  
 ○ 強制的に電源を切り再起動すると、保存されていないデータは消失します。本製品が操作できなくなったとき以外は行わないでください。


## スタート画面について

スタート画面は、電源を入れたときやスリープモードを解除したときに表示されます。

■ **スタート画面からホーム画面を表示する**  
スタート画面が表示されたときは、次の操作でホーム画面を表示できます。

### 1 「🏠」をスライド／フリック

- ホーム画面が表示されます（▶P.23）。またはスリープモードに移行する前の画面が表示されます。
- 「🏠」をスライド／フリックした場合は、カメラが起動します。
- 画面上部に「🔒」が表示されている場合は、スタート画面の「セキュリティの種類」が「パターン」「ロックNo.」「パスワード」に設定されている。セキュリティを解除するとホーム画面が表示されます。
- Smart Lockが設定されている場合は、画面上部の「🔒」をタップすると、Smart Lockが一時的に解除され、設定しているセキュリティが有効になります。
- ホーム画面の説明が表示された場合は、内容を確認し「OK」をタップしてください。

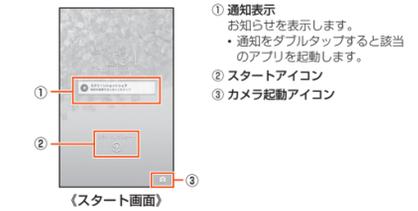

— 21 —

## 緊急速報メールを利用する

緊急速報メールとは、気象庁が配信する緊急地震速報や津波警報、国や地方公共団体が配信する災害・避難情報を、特定エリアのauの端末に一斉にお知らせするサービスです。お買い上げ時は、緊急速報メール（緊急地震速報および災害・避難情報）の受信設定（は受信する）に設定されています。津波警報の受信設定は、災害・避難情報の設定にご利用いただけます。津波警報の受信設定は、災害・避難情報の設定にご利用いただけます。興味のある状況に応じて身の安全を確保し、状況に応じた、落ち着いたのる行動をお願いたします。津波警報を受信したときは、直ちに海岸から離れ、高台や頑丈なビルなど安全な場所に避難してください。

- au災害対策メニュー画面→[緊急速報メール]**  
受信ボックスが表示されます。確認したいメールを選択すると、メールの詳細を確認できます。
- 削除**  
緊急地震速報

設定	緊急地震速報	受信したメールを削除します。 緊急地震速報および災害・避難情報の各種設定を行います。 ※ <b>受信設定</b> :緊急地震速報 / 災害・避難情報を受信するかどうかを設定します。 ※ <b>音量</b> :受信音の音量を設定します。 ※ <b>マナー時の鳴動</b> :通知音を鳴らないように設定した場合に受信したとき、鳴動するかどうかを設定します。 ※ <b>バイブ</b> :受信時にバイブレータが動作するかどうかを設定します。 ※本製品はバイブレーション機能を搭載していないため、この設定は無効です。
災害・避難情報	災害・避難情報	※ <b>バイブ確認</b> :受信音やバイブレータの動作を確認します。 ※本製品はバイブレーション機能を搭載していないため、「バイブ確認」の設定は無効です。

— 28 —

## アフターサービスについて

■ **修理を依頼されるときは**  
修理については安心ケータイサポートセンターまでお問い合わせください。

保証期間中	保証書に記載されている当社無償修理規定に基づき修理いたします。
保証期間外	修理により使用できる場合はお客様の所要望により、有償修理いたします。

- memo**
  - ご購入は、auの端末のご購入時のお申し込みに限ります。
  - ご退会された場合は、次回0auの端末のご購入時まで再入会はできません。
  - 機種変更・端末増設などをされた場合、最新の販売履歴のあるauの端末のみが本サービスの提供対象となります。
  - auの端末を譲渡・承継された場合、「安心ケータイサポートプラスLTE」の加入状態は譲受者に引き継がれます。
  - 機種変更時・端末増設時など、新しいauの端末をご購入いただいた場合、以前にご利用のauの端末に対する「安心ケータイサポートプラス」安心ケータイサポートプラスLTEは自動的に退会となります。
  - サービス内容は予告なく変更する場合があります。
- 交換用携帯電話機お届けサービスにて回収した今までお使いのauの端末は、再生修理した上で交換用端末として再利用します。また、auアフターサービスにて交換した機械部品は、当社にて回収しリサイクルを行います。そのため、お客様へ返却することはできません。
- 本製品を加工、改造、解航（ソフトウェアの改造、解航（ルート化などを含む）、リブースエンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブルを含む）されたもの、または当社などが指定する正規の修理拠点以外で修理されたものは保証対象外または修理をお断りする場合があります。

### ■ 補修用性能部品について

当社は本製品本体およびその周辺機器の補修用性能部品を、製造終了後4年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### ■ 保証書について

保証書は、お買い上げの販売店で、「販売店名、お買い上げ日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

— 35 —

<b>memo</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>「セキュリティの種類」が「なし」の場合は、スタート画面は表示されません。</li></ul>

## スリープモードについて

画面のバックライト点灯中に「🔒」（電源ボタン）を押すか、一定時間操作しないと画面が一時的に消え、スリープモードに移行します。次の操作を行うと、スリープモードを解除できます。

- スリープモード中に🔒（電源ボタン）**  
スタート画面が表示されます（▶P.21「スタート画面について」）。

- memo**
  - スリープモード中に🔒（電源ボタン）を押して画面を表示する際は、画面に触れないでください。タッチパネルが正常に動作しなくなる場合があります。

<b>memo</b>
<ol style="list-style-type: none"><li><b>通知表示</b> お知らせを表示します。<ul style="list-style-type: none"><li>通知をダブルタップすると該当のアプリを起動します。</li></ul></li> <li><b>スタートアイコン</b></li> <li><b>カメラ起動アイコン</b></li></ol>
<p>— 21 —</p>
<p>— 22 —</p>

<b>memo</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>日本国内のみのサービスです（海外ではご利用になれません）。</li> <li>緊急速報メールは、情報料・通信料とも無料です。</li> <li>電源を切っているときは、緊急速報メールを受信できません。</li> <li>サービスエリア内でも電波の届かない場所（トンネル、地下など）や電波状態の悪い場所では、緊急速報メールを受信できない場合があります。</li> <li>受信に失敗した緊急速報メールを、再度受信することはできません。</li> <li>緊急速報メール受信時は、専用の警報音が発動します。警報音は変更できません。 ※緊急地震速報の場合は、警報音と音声（「地震です」）で通知します。</li> <li>お客様の現在地とは、異なる地域に関する情報を受信する場合があります。</li> <li>当社は、本サービスに関して、通信障害やシステム障害による情報の不達・遅延、および情報の内容、その他当社の責に帰すべからざる事由に起因して発生したお客様の損害について責任を負いません。</li> <li>気象庁が配信する緊急地震速報や津波警報の詳細については、気象庁ホームページをご参照ください。 http://www.jma.go.jp/</li></ul>
<b>緊急地震速報について</b> <ul style="list-style-type: none"><li>緊急地震速報とは、最大震度5弱以上と推定した地震の際に、強い揺れ（震度4以上）が予測される地域をお知らせするものです。</li> <li>地震の発生直後に、震源近くで地震（P波、初期微動）をキャッチし、位置、規模、想定される揺れの強さを自動計算し、地震による強い揺れ（S波、主要動）が始まる数秒〜数十秒前に、可能な限りすばやくお知らせします。</li> <li>震源に近い地域では、緊急地震速報が強い揺れに間に合わないことがあります。</li> <li>テレビやラジオ、その他伝送手段により提供される緊急地震速報とは、配信するシステムが異なるため、緊急地震速報の到達時刻に差異が生じる場合があります。</li></ul>
<b>津波警報について</b> <ul style="list-style-type: none"><li>津波警報とは、気象庁から配信される大津波警報・津波警報を、対象沿岸を含む地域へお知らせするものです。</li></ul>
<b>災害・避難情報について</b> <ul style="list-style-type: none"><li>災害・避難情報とは、国や自治体から配信される避難勧告や避難指示、各種警報などの住民の安全にかかわる情報をお知らせするものです。</li></ul>

— 29 —

## ■ 安心ケータイサポートプラスLTEについて

auの端末を長期間安心してご利用いただくために、月額会員アフターサービス制度「安心ケータイサポートプラスLTE」をご用意しています（月額380円、税抜）、故障や盗難・紛失など、あらゆるトラブルの補償を拡大するサービスです。本サービスの詳細については、auホームページをご確認いただくか、安心ケータイサポートセンターへお問い合わせください。

<b>memo</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>ご入会は、auの端末のご購入時のお申し込みに限ります。</li> <li>ご退会された場合は、次回0auの端末のご購入時まで再入会はできません。</li> <li>機種変更・端末増設などをされた場合、最新の販売履歴のあるauの端末のみが本サービスの提供対象となります。</li> <li>auの端末を譲渡・承継された場合、「安心ケータイサポートプラスLTE」の加入状態は譲受者に引き継がれます。</li> <li>機種変更時・端末増設時など、新しいauの端末をご購入いただいた場合、以前にご利用のauの端末に対する「安心ケータイサポートプラス」安心ケータイサポートプラスLTEは自動的に退会となります。</li> <li>サービス内容は予告なく変更する場合があります。</li></ul>

<b>memo</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>ご入会は、auの端末のご購入時のお申し込みに限ります。</li> <li>ご退会された場合は、次回0auの端末のご購入時まで再入会はできません。</li> <li>機種変更・端末増設などをされた場合、最新の販売履歴のあるauの端末のみが本サービスの提供対象となります。</li> <li>auの端末を譲渡・承継された場合、「安心ケータイサポートプラスLTE」の加入状態は譲受者に引き継がれます。</li> <li>機種変更時・端末増設時など、新しいauの端末をご購入いただいた場合、以前にご利用のauの端末に対する「安心ケータイサポートプラス」安心ケータイサポートプラスLTEは自動的に退会となります。</li> <li>サービス内容は予告なく変更する場合があります。</li></ul>

— 36 —

## ホーム画面を利用する

ホーム画面は、複数の画面で構成されており、左右にスライド／フリックすると画面を切り替えることができます。また、「🏠」をタップすると、いつでもホーム画面を表示できます。

- 1** **ステータスバー**
- 2** **ショットカット／ウィジェット／フォルダ**
- 3** **インジケータ**
- 4** **クイック起動エリア**
- 5** **アプリ一覧**
- 6** **ナビゲーションバー**



— 23 —

## 災害用音声お届けサービスを利用する

- au災害対策メニュー画面→[災害用音声お届けサービス]**  
画面の指示に従って、登録を行ってください。

<b>memo</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Wi-Fi®でのご利用には、4G（LTE / WiMAX 2+）ネットワークにて初期設定が必要になります。</li> <li>音声メールは最大30秒の録音が可能です。</li> <li>auの端末側、および他社携帯電話・PHSと相互にやりとりが可能です。</li> <li>メディアの音量を小さくしている、もしくは通知音が鳴らないように設定している場合、音声を聞き取れない場合があります。</li> <li>本体（メモリ）に空き容量がない場合は、音声メッセージが保存・再生できない場合があります。</li> <li>音声メッセージの受信に対応していない端末があります。詳しくはauホームページをご覧ください。</li></ul>

<b>memo</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Wi-Fi®でのご利用には、4G（LTE / WiMAX 2+）ネットワークにて初期設定が必要になります。</li> <li>音声メールは最大30秒の録音が可能です。</li> <li>auの端末側、および他社携帯電話・PHSと相互にやりとりが可能です。</li> <li>メディアの音量を小さくしている、もしくは通知音が鳴らないように設定している場合、音声を聞き取れない場合があります。</li> <li>本体（メモリ）に空き容量がない場合は、音声メッセージが保存・再生できない場合があります。</li> <li>音声メッセージの受信に対応していない端末があります。詳しくはauホームページをご覧ください。</li></ul>

## 災害関連情報を利用する

自治体が配信した災害・避難情報の履歴や、災害関連情報ポータルなどを確認できます。

- au災害対策メニュー画面→[災害関連情報]**
- 画面の指示に従って操作**

<b>memo</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>ポータブル充電器02（別売）では、本製品を十分に充電できない可能性があります。</li> <li>最新の対応周辺機器につきましては、auホームページ（http://www.au.kddi.com/）にてご確認ください。お客様さセンターにお問い合わせください。</li> <li>上記の周辺機器は、auオンラインショップ（http://auonlineshop.kddi.com/）からご購入いただけます。在庫状況によってはご購入いただけない場合があります。</li></ul>

— 30 —

## ■ au Nano IC Card 04 LEについて

au Nano IC Card 04 LEは、auからお客様にお貸し出したものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPiitまでお問い合わせください。

### ■ auアフターサービスの内容について

	サービス内容	安心ケータイサポートプラスLTE	
		会員	非会員
交換用携帯電話機お届けサービス	自然故障 1年目 2年目以降	無料 お客様負担額 1回目:5,000円 2回目:8,000円	補償なし

自然故障	1年目 2年目以降	無料 無料(3年保証)	無料	無料
部分破損	お客様負担額 上限5,000円			実費負担
水濡れ・全損	お客様負担額 10,000円			
盗難・紛失			補償なし (機種変更対応)	

**お客様さセンター（紛失・盗難時の回線停止のお手続きについて）**  
 一般電話からは **☎077-7-113**（通話料無料）  
 au電話からは **局番なしの113**（通話料無料）  
 受付時間 24時間（年中無休）

**安心ケータイサポートセンター（紛失・盗難・故障について）**  
 一般電話 / au電話からは **☎0120-925-919**（通話料無料）  
 受付時間 9:00～21:00（年中無休）

**オンライン修理受付（24時間受付）**  
 ※パソコン、スマートフォンからのみ受付可能  
**https://cs.kddi.com/support/n\_login.html**  
 ・インターネット受付でのお申し込みは、「破損」「水濡れ」「盗難」「紛失」の場合が対象となります。自然故障（破損、水濡れなど）の原因ではないか電源が入らない、画面が動かないなどの場合は、問診が必要なためお電話での受付となります。  
 ・インターネットでのお申し込みには、メールアドレスが必要です。

<b>memo</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>auの端末がトラブルにあられた際、お電話いただくことでご指定の送料先に交換用端末（同一機種・同一色）をお届けします。故障した今までお使いのauの端末は、交換用端末がお手元に戻りてから14日以内に回収ください。</li> <li>本サービスをご利用された日を起算日として、1年間に2回までご利用可能です。本サービス申し込み時において過去1年以内に本サービスのご利用がない場合は1回目、ご利用がある場合は2回目となります。 ※詳細はauホームページでご確認ください。</li></ul>

- 預かり修理**
  - お客様の故意・改造（分解改造・部品の交換・塗装など）による損害や故障の場合は補償の対象となりません。
  - 外装ケースの汚れや傷、塗装のはがれなどによるケース交換は割引の対象となりません。


— 37 —

## アプリ一覧を利用する

インストールされているアプリの一覧が表示されます。

- ホーム画面→[アプリ一覧]**  
アプリ一覧が表示されます。

- 1** **カテゴリー名**  
表示しているアプリ一覧のカテゴリ名が表示されます。カテゴリ名をタップすると、アプリ一覧のナビゲーションが表示されます。
- 2** **メニューアイコン**  
アプリ一覧のメニューを表示します。
- 3** **インジケータ**  
アプリ一覧の現在位置表示を確認できます。

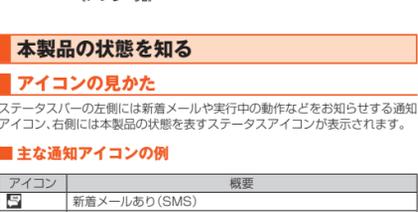

<b>memo</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>ステータスバーの左側には新着メールや実行中の動作などをお知らせする通知アイコン。右側には本製品の状態を表すステータスアイコンが表示されます。</li></ul>

— 24 —

## 本製品の状態を知る

### アイコンの見かた

ステータスバーの左側には新着メールや実行中の動作などをお知らせする通知アイコン。右側には本製品の状態を表すステータスアイコンが表示されます。

<b>memo</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Wi-Fi®でのご利用には、4G（LTE / WiMAX 2+）ネットワークにて初期設定が必要になります。</li> <li>音声メールは最大30秒の録音が可能です。</li> <li>auの端末側、および他社携帯電話・PHSと相互にやりとりが可能です。</li> <li>メディアの音量を小さくしている、もしくは通知音が鳴らないように設定している場合、音声を聞き取れない場合があります。</li> <li>本体（メモリ）に空き容量がない場合は、音声メッセージが保存・再生できない場合があります。</li> <li>音声メッセージの受信に対応していない端末があります。詳しくはauホームページをご覧ください。</li></ul>

- **共通ACアダプタ05（0501PWA）（別売）**
- **共通ACアダプタ03（0301PQA）（別売）**
- **共通ACアダプタ03 ネイビー（0301PBA）（別売）**
- **共通ACアダプタ03 グリーン（0301PGA）（別売）**
- **共通ACアダプタ03 シンク（0301PPA）（別売）**
- **共通ACアダプタ03 ブルー（0301PLA）（別売）**
- **AC Adapter JUPITRIS（ホワイト）（L02P001W）（別売）**
- **AC Adapter JUPITRIS（レッド）（L02P001R）（別売）**
- **AC Adapter JUPITRIS（ブルー）（L02P001L）（別売）**
- **AC Adapter JUPITRIS（ピンク）（L02P001P）（別売）**
- **AC Adapter JUPITRIS（シャンパンゴールド）（L02P001N）（別売）**
- **ポータブル充電器02（0301PFA）（別売）**
- **microUSBケーブル01（0301HVA）（別売）**
- **microUSBケーブル01 ネイビー（0301HBA）（別売）**
- **microUSBケーブル01 グリーン（0301HGA）（別売）**
- **microUSBケーブル01 ピンク（0301HPA）（別売）**
- **microUSBケーブル01 ブルー（0301HLA）（別売）**

<b>memo</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>ポータブル充電器02（別売）では、本製品を十分に充電できない可能性があります。</li> <li>最新の対応周辺機器につきましては、auホームページ（http://www.au.kddi.com/）にてご確認ください。お客様さセンターにお問い合わせください。</li> <li>上記の周辺機器は、auオンラインショップ（http://auonlineshop.kddi.com/）からご購入いただけます。在庫状況によってはご購入いただけない場合があります。</li></ul>

<b>memo</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>ポータブル充電器02（別売）では、本製品を十分に充電できない可能性があります。</li> <li>最新の対応周辺機器につきましては、auホームページ（http://www.au.kddi.com/）にてご確認ください。お客様さセンターにお問い合わせください。</li> <li>上記の周辺機器は、auオンラインショップ（http://auonlineshop.kddi.com/）からご購入いただけます。在庫状況によってはご購入いただけない場合があります。</li></ul>

<b>memo</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>ポータブル充電器02（別売）では、本製品を十分に充電できない可能性があります。</li> <li>最新の対応周辺機器につきましては、auホームページ（http://www.au.kddi.com/）にてご確認ください。お客様さセンターにお問い合わせください。</li> <li>上記の周辺機器は、auオンラインショップ（http://auonlineshop.kddi.com/）からご購入いただけます。在庫状況によってはご購入いただけない場合があります。</li></ul>

<b>memo</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>ポータブル充電器02（別売）では、本製品を十分に充電できない可能性があります。</li> <li>最新の対応周辺機器につきましては、auホームページ（http://www.au.kddi.com/）にてご確認ください。お客様さセンターにお問い合わせください。</li> <li>上記の周辺機器は、auオンラインショップ（http://auonlineshop.kddi.com/）からご購入いただけます。在庫状況によってはご購入いただけない場合があります。</li></ul>

- メモ**
  - auの端末がトラブルにあられた際、お電話いただくことでご指定の送料先に交換用端末（同一機種・同一色）をお届けします。故障した今までお使いのauの端末は、交換用端末がお手元に戻りてから14日以内に回収ください。
  - 本サービスをご利用された日を起算日として、1年間に2回までご利用可能です。本サービス申し込み時において過去1年以内に本サービスのご利用がない場合は1回目、ご利用がある場合は2回目となります。  
※詳細はauホームページでご確認ください。

**預かり修理**

- お客様の故意・改造（分解改造・部品の交換・塗装など）による損害や故障の場合は補償の対象となりません。
- 外装ケースの汚れや傷、塗装のはがれなどによるケース交換は割引の対象となりません。

— 38 —

<b>アイコン</b>	概要
<span>🕒</span>	カレンダーの予定通知あり
<span>🔊</span>	音楽再生中
<span>📶</span>	本体の空き容量が少ないとき
<span>🔋</span>	インストール完了
<span>📺</span>	インストール済みアプリのアップデート通知
<span>🔄</span>	アップデート（OS用）またはソフトウェア更新あり

<b>memo</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>ステータスバーの左側には新着メールや実行中の動作などをお知らせする通知アイコン。右側には本製品の状態を表すステータスアイコンが表示されます。</li></ul>

<b>memo</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>ステータスバーの左側には新着メールや実行中の動作などをお知らせする通知アイコン。右側には本製品の状態を表すステータスアイコンが表示されます。</li></ul>

※いずれの場合も画面表示は「4G」となります。回線の混雑状況等に応じ、より混雑が少ないと当社が判断したネットワークに接続します。

<b>memo</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>通知パネルを上をスライドすると、「通知」パネルを非表示にすることができます。</li> <li>新しいお知らせがあると、画面上部に通知が表示されます。</li> <li>消去できる通知がある場合は、通知パネル右下の「<span>🗑</span>」をタップします。</li> <li>2本の指でステータスバーを下にスライドすると通知パネル全体を表示します。</li></ul>

<b>memo</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>通知パネルを上をスライドすると、「通知」パネルを非表示にすることができます。</li> <li>新しいお知らせがあると、画面上部に通知が表示されます。</li> <li>消去できる通知がある場合は、通知パネル右下の「<span>🗑</span>」をタップします。</li> <li>2本の指でステータスバーを下にスライドすると通知パネル全体を表示します。</li></ul>

<b>memo</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>通知パネルを上をスライドすると、「通知」パネルを非表示にすることができます。</li> <li>新しいお知らせがあると、画面上部に通知が表示されます。</li> <li>消去できる通知がある場合は、通知パネル右下の「<span>🗑</span>」をタップします。</li> <li>2本の指でステータスバーを下にスライドすると通知パネル全体を表示します。</li></ul>

<b>memo</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>通知パネルを上をスライドすると、「通知」パネルを非表示にすることができます。</li> <li>新しいお知らせがあると、画面上部に通知が表示されます。</li> <li>消去できる通知がある場合は、通知パネル右下の「<span>🗑</span>」をタップします。</li> <li>2本の指でステータスバーを下にスライドすると通知パネル全体を表示します。</li></ul>

<b>memo</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>通知パネルを上をスライドすると、「通知」パネルを非表示にすることができます。</li> <li>新しいお知らせがあると、画面上部に通知が表示されます。</li> <li>消去できる通知がある場合は、通知パネル右下の「<span>🗑</span>」をタップします。</li> <li>2本の指でステータスバーを下にスライドすると通知パネル全体を表示します。</li></ul>

<b>memo</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>通知パネルを上をスライドすると、「通知」パネルを非表示にすることができます。</li> <li>新しいお知らせがあると、画面上部に通知が表示されます。</li> <li>消去できる通知がある場合は、通知パネル右下の「<span>🗑</span>」をタップします。</li> <li>2本の指でステータスバーを下にスライドすると通知パネル全体を表示します。</li></ul>

— 39 —

<b>memo</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>通知パネルを上をスライドすると、「通知」パネルを非表示にすることができます。</li> <li>新しいお知らせがあると、画面上部に通知が表示されます。</li> <li>消去できる通知がある場合は、通知パネル右下の「<span>🗑</span>」をタップします。</li> <li>2本の指でステータスバーを下にスライドすると通知パネル全体を表示します。</li></ul>

- 1** **明るさ調整**  
画面の明るさを設定します。自動調整中は「🔆」が表示され、周囲の明るさに合わせて画面の明るさが自動的に調整されます。「🔆」をタップすると自動調整がオフになります。
- 2** **ON / OFF設定アイコン**  
よく使う機能のオン／オフを設定します。「Wi-Fi」／「Bluetooth」の「🔵」をタップすると、利用可能なWi-Fi®ネットワーク／Bluetooth®デバイス名の一覧画面が表示されます。
- 3** **お知らせエリア**  
本製品の状態やお知らせの内容を確認できます。情報によっては、タップすると対応するアプリを起動できます。
- 4** **設定メニューアイコン**  
「⚙」をタップすると、設定メニューを表示します。

<b>memo</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>通知パネルを上をスライドすると、「通知」パネルを非表示にすることができます。</li> <li>新しいお知らせがあると、画面上部に通知が表示されます。</li> <li>消去できる通知がある場合は、通知パネル右下の「<span>🗑</span>」をタップします。</li> <li>2本の指でステータスバーを下にスライドすると通知パネル全体を表示します。</li></ul>

<b>memo</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>通知パネルを上をスライドすると、「通知」パネルを非表示にすることができます。</li> <li>新しいお知らせがあると、画面上部に通知が表示されます。</li> <li>消去できる通知がある場合は、通知パネル右下の「<span>🗑</span>」をタップします。</li> <li>2本の指でステータスバーを下にスライドすると通知パネル全体を表示します。</li></ul>

<b>memo</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>通知パネルを上をスライドすると、「通知」パネルを非表示にすることができます。</li> <li>新しいお知らせがあると、画面上部に通知が表示されます。</li> <li>消去できる通知がある場合は、通知パネル右下の「<span>🗑</span>」をタップします。</li> <li>2本の指でステータスバーを下にスライドすると通知パネル全体を表示します。</li></ul>

<b>memo</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>通知パネルを上をスライドすると、「通知」パネルを非表示にすることができます。</li> <li>新しいお知らせがあると、画面上部に通知が表示されます。</li> <li>消去できる通知がある場合は、通知パネル右下の「<span>🗑</span>」をタップします。</li> <li>2本の指でステータスバーを下にスライドすると通知パネル全体を表示します。</li></ul>

<b>memo</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>通知パネルを上をスライドすると、「通知」パネルを非表示にすることができます。</li> <li>新しいお知らせがあると、画面上部に通知が表示されます。</li> <li>消去できる通知がある場合は、通知パネル右下の「<span>🗑</span>」をタップします。</li> <li>2本の指でステータスバーを下にスライドすると通知パネル全体を表示します。</li></ul>

- ※1 データとアプリで保存領域を共有しているため、本体内の保存可能容量はアプリの使用容量により減少します。
- ※2 本製品およびすべてのBluetooth®機能搭載機種は、Bluetooth SiGが定めている方法でBluetooth®標準規格に適合していることを確認しており、認証を取得しています。ただし、接続する機器の特性や仕様によっては、操作方法が異なったり、接続してもデータのやりとりができない場合があります。
- ※3 通信機器間の障害物や電波状態により変化します。
- ※4 Bluetooth®機器同士の使用目的に応じた仕様のごことで、Bluetooth®標準規格で定められています。

<b>memo</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>通知パネルを上をスライドすると、「通知」パネルを非表示にすることができます。</li> <li>新しいお知らせがあると、画面上部に通知が表示されます。</li> <li>消去できる通知がある場合は、通知パネル右下の「<span>🗑</span>」をタップします。</li> <li>2本の指でステータスバーを下にスライドすると通知パネル全体を表示します。</li></ul>

**メモ**

- 通知パネルを上をスライドすると、「通知」パネルを非表示にすることができます。
- 新しいお知らせがあると、画面上部に通知が表示されます。
- 消去できる通知がある場合は、通知パネル右下の「🗑」をタップします。
- 2本の指でステータスバーを下にスライドすると通知パネル全体を表示します。

**メモ**

- 通知パネルを上をスライドすると、「通知」パネルを非表示にすることができます。
- 新しいお知らせがあると、画面上部に通知が表示されます。
- 消去できる通知がある場合は、通知パネル右下の「🗑」をタップします。