

Qua tab PX

取扱説明書

詳しい操作説明は、本製品に搭載されている『取扱説明書アプリケーション』をご覧ください。



2016年5月 第1版

MBM65345001 (1.0)

お問い合わせ先番号

お客さまセンター


総合・料金・操作方法について (通話料無料)
受付時間 9:00～20:00 (年中無休)
一般電話からは
☎0077-7-111 | 障害なしの157番
Pressing "zero" will connect you to an operator, after calling "157" on your au cellphone.

紛失・盗難時の回線停止のお手続きについて (通話料無料)
受付時間 24時間 (年中無休)
一般電話からは
☎0077-7-113 | au電話からは113番

上記の番号がご利用にならない場合、下記の番号にお電話ください。(無料)
☎0120-977-033 (沖縄を除く地域)
☎0120-977-699 (沖縄)

安心ケータイサポートセンター

紛失・盗難・故障について (通話料無料)
受付時間 9:00～20:00 (年中無休)
一般電話 / au電話から
☎0120-925-919



販売元 KDDI株式会社
沖縄セルラー電話株式会社
輸入元 LG Electronics Japan株式会社
製造元 LG Electronics Inc.

再生紙を使用しています

ごあいさつ

このたびは、Qua tab PX (以下、「本製品」または「本体」と表記します) をご購入いただき、誠にありがとうございました。

ご使用前に本製品に付属する『設定ガイド』『ご利用にあたっての注意事項』『取扱説明書』(本書) またはauホームページより『取扱説明書 詳細版』をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。本製品に付属の「設定ガイド」『ご利用にあたっての注意事項』『取扱説明書』(本書) を紛失されたときは、auショップもしくはお客さまセンターまでご連絡ください。

同梱品一覧

ご使用いただく前に、次の同梱物がすべてそろっていることをご確認ください。

- 本体
- 設定ガイド
- ご利用にあたっての注意事項
- 取扱説明書 (本書)
- 保証書
- microUSBケーブル
- ACアダプタ
- microSDメモリーカード
- イヤホン

以下のものは同梱されていません。

- 指定の充電用機器 (別売) をお買い求めください。
- 電池は本製品に内蔵されています。
- 本文中で使用しているイラストはイメージです。実際の製品と違う場合があります。

memo

- 本書では本体カラー「ホワイト」の表示を例に説明しています。
- 本書で明記していない場合は、操作手順はキー／ボタンを使用した操作を説明しています。
- 本書では縦表示の操作を基準に説明しています。横表示では、メニューの項目／アイコン／画面上のボタンなどが異なる場合があります。
- 本書ではauベーシックホームでの操作を基準に記載しています。「ホーム選択」などでホームアプリを切り替えた場合は、操作が異なるときがあります。
- 本書に記載されているメニューの項目や階層、アイコンはご利用になる機能や条件などにより異なる場合があります。
- 本書では「microSD™メモリーカード」、「microSDHC™メモリーカード」および「microSDXC™メモリーカード」の名称を、「microSDメモリーカード」もしくは「microSD」と省略しています。
- 本書表記の金額は特に記載のある場合を除き全て税抜です。

操作説明について

「取扱説明書」(本書)


主な機能の主な操作のみ説明しています。さまざまな機能のより詳しい説明については、本体内で利用できる「取扱説明書アプリケーション」やauホームページより『取扱説明書 詳細版』をご参照ください。
http://www.au.kddi.com/support/mobile/guide/manual/
● 本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。なお、本文中では、™、®マークを省略している場合があります。

取扱説明書アプリケーション

本製品では、本体内で詳しい操作方法を確認できる「取扱説明書アプリケーション」を利用できます。また、機能によっては説明画面からその機能を起動することができます。

- 1 ホーム画面 ▶ [auサポート] ▶ [取扱説明書]
- 初めてご利用になる場合は、画面の指示に従ってアプリケーションをダウンロードして、インストールする必要があります。

各部の名称と機能

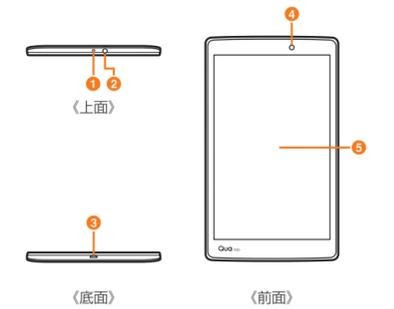


For Those Requiring an English Instruction Manual 英語版の「取扱説明書」が必要な方へ

You can download the English version of the Basic Manual from the au website (available from approximately one month after the product is released).

「取扱説明書・抜粋 (英語版)」をauホームページに掲載しています (発売約1ヶ月後から)。
Download URL: http://www.au.kddi.com/support/mobile/guide/manual/
* You can use the English version of the manual from the Basic Manual application.

本書の表記方法について

■掲載されているキー／ボタンの表示について
本書では、キー／ボタンの図を次のように簡略化しています。

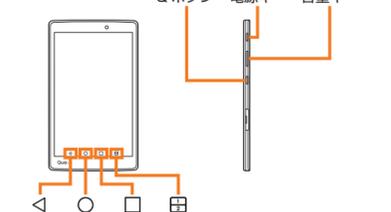

■項目／アイコン／ボタンなどを選択する操作の表記方法について

本書では、操作手順を以下のように表記しています。タップとは、ディスプレイに表示されているボタンやアイコンを指で軽く叩いて選択する動作です。

| 表記 | 意味 |
|-------------------|--|
| ホーム画面 ▶ [●] ▶ [:] | ホーム画面下部の [●] (Chrome) をタップします。続けて [:] をタップします。 |
| ホーム画面 ▶ [□] | ホーム画面下部の □ をタップします。 |

au Nano IC Card O4 LEについて

au Nano IC Card O4 LEにはお客様の電話番号などが記録されています。

- 本製品はau Nano IC Card O4 LEに対応しております。



memo

- au Nano IC Card O4 LEを取り扱うときは、故障や破損の原因となりますので、次のことにご注意ください。
 - au Nano IC Card O4 LEのIC (金属) 部分には触れないでください。
 - 正しい挿入方向をご確認ください。
 - 無理な取り付け、取り外しはしないでください。
- au Nano IC Card O4 LEを正しく取り付けていない場合やau Nano IC Card O4 LEに異常がある場合は、エラーメッセージが表示されます。
- 取り外したau Nano IC Card O4 LEはなくさないようにご注意ください。
- 変換アダプタを取り付けたau Nano IC Card O4 LEを挿入しないでください。故障の原因となります。

au Nano IC Card O4 LEが挿入されていない場合

au Nano IC Card O4 LEが挿入されていない場合は、次の操作を行うことができません。


- Eメール (@ezweb.ne.jp) の初期設定および送受信
 - SMSの送受信
 - 本製品の電話番号およびメールアドレスの確認
 - UIMカードのロック設定
- 上記以外でも、お客様の電話番号などが必要な機能をご利用できない場合があります。
- PINコードによる制限設定
- au Nano IC Card O4 LEをお使いになるうえで、お客様の貴重な個人情報を守るために、PINコードの変更やUIMカードのロックにより他人の使用を制限できます。

au Nano IC Card O4 LEを取り付ける／取り外す

au Nano IC Card O4 LEを取り付ける

au Nano IC Card O4 LEの取り付けは、本製品の電源を切ってから行ってください。


- 1 トレイの溝に指先 (爪) をかけてまっすぐに引き出し、本体からトレイを取り外す
- 2 au Nano IC Card O4 LEのIC (金属) 部分を下にしながらトレイにはめ込み、トレイごと本体に差し込んで奥までまっすぐにしっかりと押し込む
 - 切り欠きの方向にご注意ください。
 - au Nano IC Card O4 LEがトレイから浮かないように、はめ込んでください。
 - 本体とすき間がないことを確認してください。

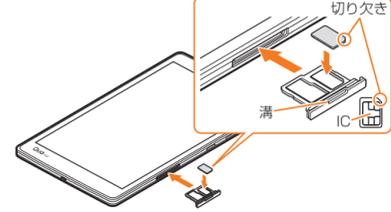

au Nano IC Card O4 LEを取り外す

au Nano IC Card O4 LEの取り外しは、本製品の電源を切ってから行ってください。

- 1 トレイの溝に指先 (爪) をかけてまっすぐに引き出し、本体からトレイを取り外す
- 2 au Nano IC Card O4 LEを取り出し、トレイを本体に差し込んで奥までまっすぐにしっかりと押し込む
 - 本体とすき間がないことを確認してください。

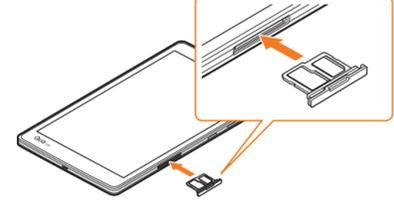

充電が終わったら本製品の外部接続端子から共通ACアダプタO5 (別売) のmicroUSBコネクタをまっすぐに引き抜く

共通ACアダプタO5 (別売) の電源プラグをコンセントから抜く

memo

- [Q]が表示されない場合
- 画面上部のステータスバーに [Q]が表示されるまでしばらくお待ちください。しばらく待っても表示されないときは接触不良が考えられます。共通ACアダプタO5 (別売) が確実に接続されているかご確認ください。それでも表示されない場合は充電を中止して、auショップもしくは安心ケータイサポートセンターまでご連絡ください。

パソコンを使って充電する

- 1 microUSBケーブル (別売) のmicroUSBコネクタを本製品の外部接続端子にまっすぐに差し込む
 - microUSBコネクタは、[B] の刻印がある面を上にしてまっすぐに差し込んでください。
- 2 microUSBケーブル (別売) のUSBコネクタをパソコンのUSBポートにまっすぐに差し込む



memo

- 本製品の電源を入れたままでも充電できますが、充電時間は長くなります。
- USB充電を行った場合、指定のACアダプタ (別売) での充電と比べて、時間が長くなる場合があります。
- パソコン上に「新しいハードウェアの検出ウィザード」画面が表示された場合は、「キャンセル」を選択してください。

電源を入れる／切る

電源を入れる

- 1 電源キー (2秒以上長押し)
 - ロック画面が表示されます。
 - 画面をスワイプすると、ロックが解除されます。

電源を切る

- 1 電源キー (2秒以上長押し)
- 2 [電源を切る] ▶ [電源を切る]

ロック画面について

電源を入れたときやスリープモード解除後に表示されます。ロック画面では、日付と時刻、通知情報を確認したり、アプリのショートカットを利用できます。



ロック画面を解除する

- 1 ロック画面でスワイプする
 - ホーム画面が表示されます。
 - 画面ロックの設定によって、解除の方法が異なります。

充電する

お買い上げ時には、内蔵電池は十分に充電されていません。初めてお使いになるときや電池残量が少なくなったときは、充電してからお使いください。

memo


- 充電中、本製品と内蔵電池が温かくなることがありますが異常ではありません (充電しながら、カメラの起動や通信を行うと、内蔵電池の温度が高くなります)。
- カメラ機能などを使用しながら充電した場合、充電時間は長くなる場合があります。
- 指定の充電用機器 (別売) を接続した状態で各種の操作を行うと、短時間の充電 / 放電を繰り返す場合があります。頻繁に充電を繰り返すと、内蔵電池の寿命が短くなります。

指定のACアダプタ (別売) を使って充電する

共通ACアダプタO5 (別売) を接続して充電する方法を説明します。

指定のACアダプタ (別売) については、「周辺機器のご紹介」をご参照ください。

- 1 共通ACアダプタO5 (別売) のmicroUSBコネクタを本製品の外部接続端子にまっすぐに差し込む
 - microUSBコネクタは、[▲] の刻印がある面を上にしてまっすぐに差し込んでください。

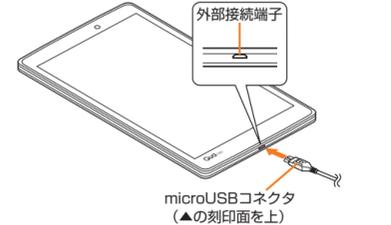

- 2 共通ACアダプタO5 (別売) の電源プラグをAC100Vコンセントに差し込む

画面上部のステータスバーに [Q]が表示され、充電が開始されます。充電が完了するとステータスバーに [Q]が表示されます。

ホーム画面を利用する

ホーム画面の見かた

お買い上げ時のホーム画面には、よく使うアプリがワンタッチで利用できる「auベーシックホーム」が設定されています。ホーム画面は切り替えることもできます。

- 1 ステータスバー
 - 2 クイック検索ボックス (ウィジェット)
 - 3 アプリ / フォルダ
 - 4 インジケータ
 - 5 クイック起動エリア
 - 6 ホームタッチボタン
- ◀戻るボタン
1つ前の画面に戻ります。
- ホームボタン
ホーム画面を表示します。
- タスクボタン
起動中のアプリケーションを一覧表示します。また、ロングタッチすると壁紙やウィジェットなどの設定ができます。
- 田 デュアルウィンドウボタン
画面を分割し、2つのアプリケーションを同時に利用できます。

