

はじめて
お読みください**設定ガイド**

Android 6.0対応版

このたびは、Galaxy A8（以下、「本製品」と表記します）をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
本書では、本製品をお使いになるための設定とご利用上の注意点を記載しております。
さまざまな機能の説明については、本体内で利用できる「取扱説明書アプリケーション」をご参照ください。

本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

- 基本操作
本製品の基本的な操作や各部の名称を説明しています。
- 初期設定
初めて電源を入れたときの設定方法を説明しています。
- メールの設定
Eメール（@ezweb.ne.jp）の初期設定などを行います。
- 電話をかける
電話のかけかたを説明しています。
- 電話を受ける
電話の受けかたを説明しています。
- 連絡先をインポート／エクスポートする
microSDメモリカードやau Nano IC Card O4を使って本製品に連絡先をインポート／エクスポートする方法を説明しています。
- データを閲覧・再生する
画像や動画データの閲覧・再生方法を説明しています。
- au設定メニューからデータ移行する方法
これまでお使いのau電話から本製品にデータを戻す・預ける方法を説明しています。

発売元：KDDI（株）・沖縄セルラー電話（株）
輸入元：SAMSUNG ELECTRONICS JAPAN Co., Ltd.
製造元：Samsung Electronics Co., Ltd.

2016年12月第1版

Code No.:GH68-45126A (Rev.1.2)

基本操作

詳しい操作方法については、本体内で利用できる「取扱説明書アプリケーション」やauホームページより「取扱説明書 詳細版 Android 6.0対応版」をご参照ください。

**通知パネルを開く**

通知アイコンが表示されたときは、ステータスバーを下にスライドして通知パネルを開き、通知の概要を確認できます。

タッチパネルの操作方法

タップ
画面に軽く触れて、すぐに指を離します。



スライド
画面内で表示しきれないときなど、画面に軽く触れたまま、目的の方向へなぞります。

**ピンチ**

2本の指で画面に触れたまま指を開いたり（ピンチアウト）、閉じたり（ピンチイン）します。

**ロングタッチ**

項目などに指を触れた状態を保ちます。

**フリック（スワイプ）**

画面を指で上下左右にはらうように操作します。

**ドラッグ**

項目やアイコンを移動するときなど、画面に軽く触れたまま目的の位置までなぞります。

**項目を選択するには**

表示された項目やアイコンを選択するには、画面を指で直接タップします。

メニューを表示するには

画面のメニューを表示するには、「その他」をタップする、[?]をロングタッチする、また入力欄や項目をロングタッチして表示するなどの方法があります。

設定を切り替えるには

設定項目の横にチェックボックスやラジオボタンまたはON/OFFスイッチが表示されているときは、チェックボックスやラジオボタンまたはON/OFFスイッチをタップすることで設定のオン／オフを切り替えることができます。

アプリの権限を設定する

本製品の機能や情報にアクセスするアプリ／機能を初めて起動すると、アクセス権限の許可をリクエストする確認画面が表示されます。

確認画面が表示された場合は、内容をご確認の上、「許可しない」／「許可」をタップしてください。


- ・アプリ／機能によっては、許可についての説明画面が表示される場合があります。また、確認画面が複数回表示される場合や、表示が異なる場合があります。表示内容をよくご確認の上、画面の指示に従って操作してください。
- ・許可をしないとアプリ／機能を起動できない場合や、機能の利用が制限される場合があります。
- ・本書では、確認画面の表示の記載については省略している場合があります。

文字入力方法

文字を入力するには、文字入力欄をタップして文字入力用のキーボードを表示し、キーボードのキーをタップします。

ソフトウェアキーボード

「QWERTYキーボード」「ローマ字入力」、「テンキー」（かな入力）の2種類のキーボードを切り替えて使用できます。

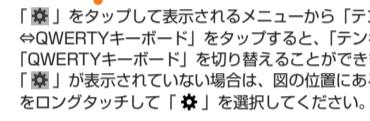

「■」をタップして表示されるメニューから「テンキー」⇒「QWERTYキーボード」をタップすると、「テンキー」⇒「QWERTYキーボード」を切り替えることができます。「■」が表示されていない場合は、図の位置にあるキーをロングタッチして「■」を選択してください。

フリック入力

「テンキー」の場合、キーに触れる下の画面のようにフリック入力で入力できる候補が表示されます。入力したい文字が表示されている方向にフリックすると、文字が入力されます。



* 標準フリック入力の場合。

初期設定

初めて本製品の電源を入れたときは、自動的に初期設定画面が表示されます。表示に従って設定を行ってください。

* 設定時の条件によっては、設定できる内容や画面表示が異なる場合があります。

STEP START

- 「日本語」を上にスライドすると、使用する言語を変更できます。

STEP 1：無線LAN (Wi-Fi®) 機能の設定**STEP 1：無線LAN (Wi-Fi®) 機能の設定**

家庭内で構築した無線LAN (Wi-Fi®) 環境や、外出先の公衆無線LAN環境を利用して、インターネットに接続できます。

* パスワード（セキュリティキー）はアクセスポイントで設定されています。あらかじめご確認ください。



[次へ]



接続するWi-Fi®ネットワークをタップ

* 設定しない場合は【次へ】

パスワード（セキュリティキー）を入力→【接続】→【次へ】

- 接続するアクセスポイント機器がWPSのプッシュボタン方式に対応している場合は、手順1で「その他」→[WPSプッシュボタン]と操作し、アクセスポイント機器側でWPSボタンを押すと、Wi-Fi®ネットワークに接続できます。
- 接続するアクセスポイント機器がWPSのPINコード方式に対応している場合は、手順1で「その他」→[WPS PINエントリ]と操作し、アクセスポイント機器側でPINコードを入力すると、Wi-Fi®ネットワークに接続できます。

STEP 2： 基本の設定

1 [詳細を表示] → エンドユーザーライセンス契約内容を確認して【同意】→【次へ】

2 [次へ]

3 [次へ]

4 [次へ]

5 [次へ]

6 [次へ]

7 [次へ]

8 [次へ]

9 [次へ]

10 [次へ]

11 [次へ]

12 [次へ]

13 [次へ]

14 [次へ]

15 [次へ]

16 [次へ]

17 [次へ]

18 [次へ]

19 [次へ]

20 [次へ]

21 [次へ]

22 [次へ]

23 [次へ]

24 [次へ]

25 [次へ]

26 [次へ]

27 [次へ]

28 [次へ]

29 [次へ]

30 [次へ]

31 [次へ]

32 [次へ]

33 [次へ]

34 [次へ]

35 [次へ]

36 [次へ]

37 [次へ]

38 [次へ]

39 [次へ]

40 [次へ]

41 [次へ]

42 [次へ]

43 [次へ]

44 [次へ]

45 [次へ]

46 [次へ]

47 [次へ]

48 [次へ]

49 [次へ]

50 [次へ]

51 [次へ]

52 [次へ]

53 [次へ]

54 [次へ]

55 [次へ]

56 [次へ]

57 [次へ]

58 [次へ]

59 [次へ]

60 [次へ]

61 [次へ]

62 [次へ]

63 [次へ]

64 [次へ]

65 [次へ]

66 [次へ]

67 [次へ]

68 [次へ]

69 [次へ]

70 [次へ]

71 [次へ]

72 [次へ]

73 [次へ]

74 [次へ]

75 [次へ]

76 [次へ]

77 [次へ]

78 [次へ]

79 [次へ]

80 [次へ]

81 [次へ]

82 [次へ]

83 [次へ]

84 [次へ]

85 [次へ]

86 [次へ]

87 [次へ]

88 [次へ]

メールの設定

Eメールの初期設定をする

Eメール(@ezweb.ne.jp)のご利用には、LTE NETのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショッピングまたはお客さまセンターまでお問い合わせください。

● au電話からの機種変更の場合、初期設定を行うと、以前ご使用の機種で利用していたEメールアドレスがそのまま継続されます。



Eメールアドレスを変更する

初期設定を行うと自動的にEメールアドレスが決まりますが、初期設定時に決まったEメールアドレスは変更できます。



ホーム画面で [Eメール]

初期設定が完了し、Eメールアドレスが表示される
→ [閉じる]

● 「KDDI Eメールアプリへようこそ！」画面が表示された場合は、内容を確認して「閉じる」をタップしてください。

● 「Eメールアプリ利用上の確認事項」画面が表示された場合は、内容を確認して「同意する」をタップし、「完了」をタップしてください。



[アドレス変更・その他の設定]



[Eメールアドレスの変更へ]



暗証番号を入力→



内容を確認→

[承諾する]

Eメールアドレスを確認するには




Eメール設定画面で [Eメール情報]


Eメールアドレスが表示される

Eメールをバックアップする

Eメールを本体内のメモリやmicroSDメモリカードにバックアップできます。また、バックアップしたデータをEメールへ復元することもできます。

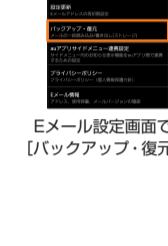

Eメール設定画面で [バックアップ・復元]

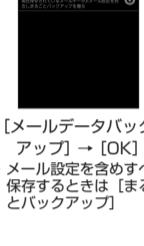


[メールデータバックアップ → [OK]]

* メール設定を含めすべて保存するときは、「まるごとバックアップ」



文字コード選択 → [OK]

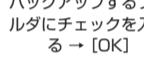

バックアップするフォルダにチェックを入れる → [OK]

● microSDメモリカードが本製品に挿入されている場合は、データはmicroSDメモリカード内にバックアップされます。

電話をかける

電話番号を入力して発信する




ホーム画面で [電話]




電話番号を入力→

[通話]

電話帳から発信する

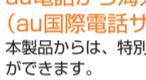

ホーム画面で [基本フォルダ] → [連絡先]

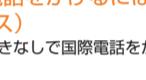

電話をかける相手をタップ

au電話から海外へ電話をかけるには (au国際電話サービス)

本製品からは、特別な手続きなしで国際電話をかけることができます。

au電話から海外へ電話をかけるには、電話番号入力画面で国際アクセスコード、国番号、市外局番[※]、相手の方の電話番号を入力し、「[通話]」をタップします。

* 市外局番が「0」で始まる場合は、「0」を除いて入力してください（イタリアなど一部例外もあります）。

● 通話履歴を利用して発信する場合は、手順2で「履歴」タブをタップし、電話をかけたい相手の履歴を選択して、[通話]をタップします。

● 「履歴」タブの画面から電話番号入力画面に戻る場合は、[通話]をタップします。

au電話から海外へ電話をかけるには (au国際電話サービス)


本製品からは、特別な手続きなしで国際電話をかけることができます。

au電話から海外へ電話をかけるには、電話番号入力画面で国際アクセスコード、国番号、市外局番[※]、相手の方の電話番号を入力し、「[通話]」をタップします。

* 市外局番が「0」で始まる場合は、「0」を除いて入力してください（イタリアなど一部例外もあります）。

電話を受ける

通話する

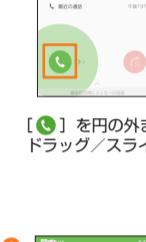

[通話] を円の外まで

ドラッグ／スライド



通話が開始される

着信を拒否する



[通話] を円の外まで

ドラッグ／スライド



● 着信を拒否したい場合は、手順1で [通話] を円の外までドラッグ／スライドします。着信を拒否すると、発信元にガイド

ナンスが流れます。


シンクコールを使う

操作画面のまま通話できます。アプリ操作中に電話を受信すると、ポップアップ画面が表示されます。



電話を受けるには

[通話]

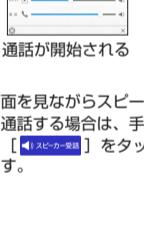

通話が開始される



● 画面を見ながらスピーカーで通話する場合は、手順1で [スピーカー接続] をタップします。

通話を終了するには

[通話終了]

● 画面を見ながらスピーカーで通話する場合は、手