

开启或切断电源

- 开启电源
按住 几秒钟。
- 切断电源
按住 几秒钟。

切换到英语显示

从待机画面：按下 。▶按下 。▶按下 。▶按下 。



检查您自己的电话号码和电子邮箱地址

从待机画面：按下 。▶按下 。

拨打和接听电话


- 拨打电话
从待机画面：输入您想要拨打的电话号码。▶按下 。
- 结束通话：按下 。




● 接听电话

在电话铃声响起时，按下 。
调整听筒音量：使用 。


保存和查看电话簿内的名单




● 保存名单

从待机画面：按住  一秒钟以上。

- ▶ 使用  选择您想要编辑的项目。▶ 按下  [選択] (选择)。
- ▶ 输入数据。▶ 按下  [登録] (注册)。








● 查看名单

从待机画面：按下  显示按平假名行搜索屏幕。

- ▶ 使用  选择您查找的记录的平均名和英语行。
- ▶ 使用  选择记录的名字。
- ▶ 按下  [詳細] (详细) 查看记录的详细内容。

使用照相机 (动画和快照)










● 拍摄动画

- 从待机画面：按下 。▶ 使用  选择“カメラ”(照相机)。▶ 按下  [選択] (选择)。▶ 选择“ムービー”(动画)。▶ 按下  [選択] (选择)。
- ▶ 按下  [録画] (拍摄) 开始拍摄。
- ▶ 按下  [停止] (结束) 停止拍摄。
- ▶ 按下  [保存] (保存) 储存动画。

在拍摄过程中，按下  (00) (暂停) 暂停拍摄。


在动画模式，按下  ( → ) 可以切换到照片模式。

● 拍摄快照

- 从待机画面：按下 。▶ 使用  选择“カメラ”(照相机)。▶ 按下  [選択] (选择)。▶ 选择“フォト(壁紙モード)”(照片)。▶ 按下  [選択] (选择)。
 - ▶ 按下  [撮影] (拍摄) 拍摄快照。
 - ▶ 按下  [保存] (保存) 储存照片。
- 在照片模式，按下  ( → ) 可以切换到动画模式。


拨打国际长途电话

举例：想要拨打美国长途电话 212-123-△△△△

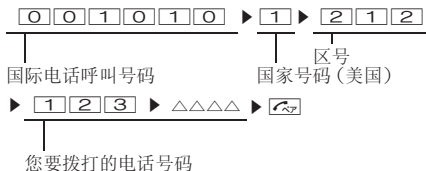


其他手机功能

● 设置静音模式


从待机画面：按住  一秒钟以上。
想要取消静音模式，则重复上述步骤。

● 设置语音备忘录 (语音记录)

从待机画面：按住  一秒钟以上。
想要取消语音备忘录，则重复上述步骤。

如需咨询，请联系

au客户服务中心(综合信息)

- 从座机上请拨打电话： 0077-7-111(免费)
- 从au手机上请拨打电话：157(免费)