









## 开启或切断电源

- 开启电源  
按住  几秒钟。
- 切断电源  
按住  几秒钟。



## 切换到英语显示

从待机画面：按下 。▶ 按下 。▶ 按下 。▶ 按下 。

## 检查您自己的电话号码和电子邮箱地址


从待机画面：按下 。▶ 按下 。

## 拨打和接听电话

- 拨打电话  
从待机画面：输入您想要拨打的电话号码。▶ 按下 。
- 结束通话：按下 。

## ● 接听电话

在电话铃声响起时, 按下 .


调整听筒音量: 使用 .

## 保存和查看电话簿内的名单


### ● 保存名单


从待机画面: 按住  几秒钟。


▶ 使用  选择您想要编辑的项目。▶ 按下  [ 選択 ] (选择)。


▶ 输入数据。▶ 按下  [ 登録 ] (注册)。

### ● 查看名单

从待机画面: 按下  显示按平假名行搜索屏幕。



▶ 使用  选择您查找的记录的平均名和英语行。



▶ 使用  选择记录的名字。

▶ 按下  [ 詳細 ] (详细) 查看记录的详细内容。


## 使用照相机 (动画和快照)


### ● 拍摄动画

从待机画面: 按下 。▶ 使用  选择“CAMERA(カメラ)” (照相机)。

▶ 按下  [ 選択 ] (选择)。▶ 选择“ムービー” (动画)。▶ 按下  [ 選択 ] (选择)。

▶ 按下  [ 録画 ] (拍摄) 开始拍摄。



▶ 按下  [ 停止 ] (结束) 停止拍摄。



▶ 按下  [ 保存 ] (保存) 储存动画。


在拍摄过程中, 按下  (00) (暂停) 暂停拍摄。


在动画模式, 按下  (  +  ) 可以切换到照片模式。

### ● 拍摄快照

从待机画面: 按下 。▶ 使用  选择“CAMERA(カメラ)” (照相机)。

▶ 按下  [ 選択 ] (选择)。▶ 选择“フォト(壁紙モード)” (照片)。▶ 按下  [ 選択 ] (选择)。

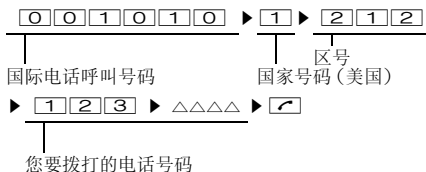
▶ 按下  [ 撮影 ] (拍摄) 拍摄快照。

▶ 按下  [ 保存 ] (保存) 储存照片。

在照片模式, 按下  (  +  ) 可以切换到动画模式。


## 拨打国际长途电话

举例: 想要拨打美国长途电话 212-123-△△△△




## 其他手机功能

### ● 设置静音模式

从待机画面: 按住  几秒钟。

想要取消静音模式, 则重复上述步骤。


### ● 设置语音备忘录 (语音记录)

从待机画面: 按住  几秒钟。

想要取消语音备忘录, 则重复上述步骤。

如需咨询, 请联系

au客户服务中心(综合信息)

● 从座机上请拨打电话:  0077-7-111(免费)

● 从au手机上请拨打电话: 157(免费)