

开启或切断电源

- 开启电源
按住 [电源] 几秒钟。
- 切断电源
按住 [电源] 几秒钟。

切换到英语显示

从待机画面：按下 [电源]。▶按下 [3]。▶按下 [6]。▶按下 [2]。

检查您自己的电话号码和电子邮箱地址

从待机画面：按下 [电源]。▶按下 [0]。

拨打和接听电话

- 拨打电话
从待机画面：输入您想要拨打的电话号码。▶按下 [拨打]。
- 结束通话：按下 [挂断]。


● 接听电话

在电话铃声响起时，按下 。


调整听筒音量：使用 。

保存和查看电话簿内的名单


● 保存名单

从待机画面：按住  几秒钟。


▶ 使用  选择您想要编辑的项目。▶ 按下 〔選択〕(选择)。

▶ 输入数据。▶ 按下 〔登録〕(注册)。

● 查看名单

从待机画面：按下  显示按平假名行搜索屏幕。

▶ 使用  选择您查找的记录平假名和英语行。



▶ 使用  选择记录的名字。


▶ 按下 〔詳細〕(详细)查看记录的详细内容。


使用照相机(动画和快照)


● 拍摄动画

从待机画面：按下 。▶ 使用  选择“CAMERA(カメラ)”(照相机)。

▶ 按下 〔選択〕(选择)。▶ 选择“ムービー”(动画)。▶ 按下 〔選択〕(选择)。

▶ 按下 〔録画〕(拍摄)开始拍摄。

▶ 按下 〔停止〕(结束)停止拍摄。


▶ 按下 〔保存〕(保存)储存动画。


在拍摄过程中，按下  (暂停)暂停拍摄。


在动画模式，按下  ( → ) 可以切换到照片模式。


● 拍摄快照

从待机画面：按下 。▶ 使用  选择“CAMERA(カメラ)”(照相机)。

▶ 按下 〔選択〕(选择)。▶ 选择“フォト(壁紙モード)”(照片)。▶

按下 〔選択〕(选择)。

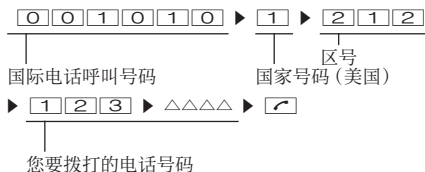
▶ 按下 〔撮影〕(拍摄)拍摄快照。

▶ 按下 〔保存〕(保存)储存照片。

在照片模式，按下  ( → ) 可以切换到动画模式。


拨打国际长途电话

举例：想要拨打美国长途电话 212-123-△△△△




其他手机功能

● 设置静音模式

从待机画面：按住  几秒钟。

想要取消静音模式，则重复上述步骤。

● 设置语音备忘录(语音记录)

从待机画面：按住  几秒钟。

想要取消语音备忘录，则重复上述步骤。

如需咨询，请联系

au客户服务中心(综合信息)

● 从座机上请拨打电话： 0077-7-111(免费)

● 从au手机上请拨打电话：157(免费)