

## 开启或切断电源

- 开启电源  
按住 几秒钟。
- 切断电源  
按住 几秒钟。

## 切换到英语显示

从待机画面：按下 。▶按下 。▶按下 。▶按下 。

## 检查您自己的电话号码和电子邮箱地址

从待机画面：按下 。▶按下 。

## 拨打和接听电话

- 拨打电话  
从待机画面：输入您想要拨打的电话号码。▶按下 。
- 结束通话：按下 。

### ● 接听电话

在电话铃声响起时，按下 。


调整听筒音量：使用 。

## 保存和查看电话簿内的名单


### ● 保存名单

从待机画面：按下  几秒钟。

▶ 使用  选择您想要编辑的项目。▶ 按下  (選択) (选择)。

▶ 输入数据。▶ 按下  (登録) (注册)。

### ● 查看名单

从待机画面：按下  显示按平假名行搜索屏幕。

▶ 使用  选择您查找的记录平假名和英语行。



▶ 使用  选择记录的名字。


▶ 按下  (詳細) (详细) 查看记录的详细内容。


## 使用照相机 (动画和快照)


### ● 拍摄动画

从待机画面：按下 。▶ 使用  选择“CAMERA(カメラ)”(照相机)。

▶ 按下  (選択) (选择)。▶ 选择“ムービー”(动画)。▶ 按下  (選択) (选择)。

▶ 按下  (録画) (拍摄) 开始拍摄。

▶ 按下  (停止) (结束) 停止拍摄。



▶ 按下  (保存) (保存) 储存动画。


在拍摄过程中，按下  (⏸) (暂停) 暂停拍摄。


在动画模式，按下  (📷 + 📹) 可以切换到照片模式。

### ● 拍摄快照

从待机画面：按下 。▶ 使用  选择“CAMERA(カメラ)”(照相机)。

▶ 按下  (選択) (选择)。▶ 选择“フォト(壁紙モード)”(照片)。▶ 按下  (選択) (选择)。

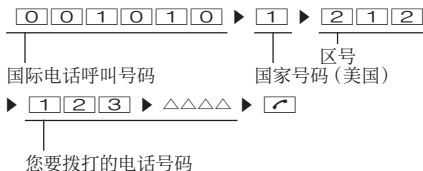
▶ 按下  (撮影) (拍摄) 拍摄快照。

▶ 按下  (保存) (保存) 储存照片。

在照片模式，按下  (📷 + 📹) 可以切换到动画模式。


## 拨打国际长途电话

举例：想要拨打美国长途电话 212-123-△△△△




## 其他手机功能

### ● 设置静音模式

从待机画面：按下  几秒钟。

想要取消静音模式，则重复上述步骤。


### ● 设置语音备忘录 (语音记录)

从待机画面：按下  几秒钟。

想要取消语音备忘录，则重复上述步骤。

### 如需咨询，请联系

au客户服务中心(综合信息)

● 从座机上请拨打电话： 0077-7-111(免费)

● 从au手机上请拨打电话：157(免费)