



初期設定

初めて本製品の電源を入れたときは端末初期設定画面が表示され、au IDの設定ができます。
au IDはauのサービスをご利用いただくお客さまを識別するためのIDです。お客様のau電話番号をau IDとして登録します。au IDを設定するとauスマートパス・auお客さまサポート・au WALLETなどauのいろいろなサービスがご利用になります。
● 待受画面で①→[設定]→[au ID 設定]と操作しても設定できます。

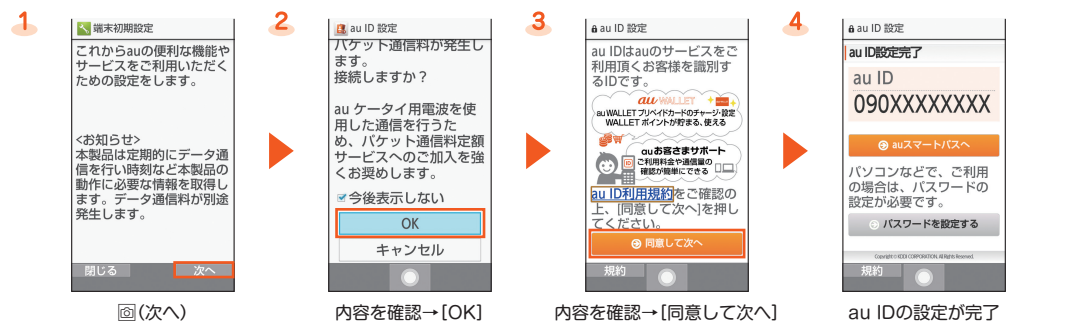


画面状態を確認する

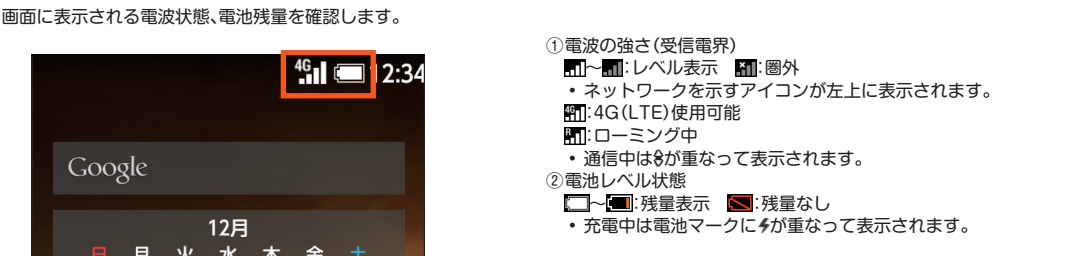

Eメールの設定をする

Eメール(@ezweb.ne.jp)はEメールに対応した携帯電話やパソコンとメールのやりとりができるサービスです。初期設定を行うと自動的にEメールアドレスが決まります。初期設定時に決まったEメールアドレスは変更できます。

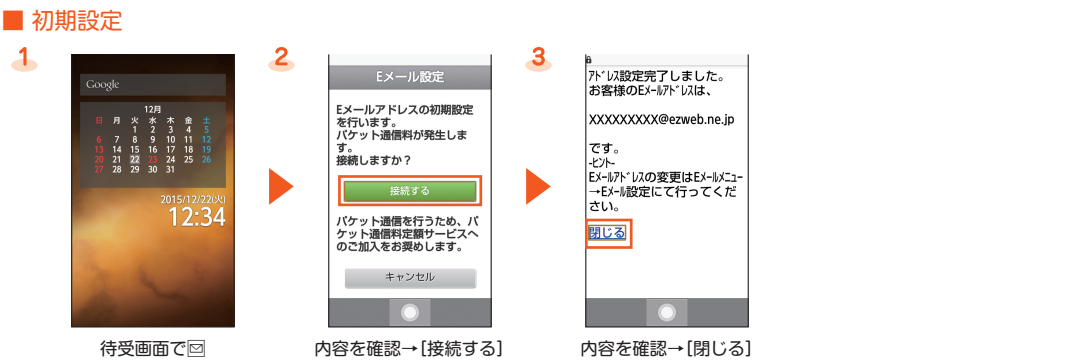


Eメールアドレスの変更



※ 暗証番号はご契約時に設定された4桁の数字です。

Eメールのバックアップ

● microSDメモリカードを装着している場合はmicroSDメモリカードに、装着していない場合は本体メモリに保存されます。

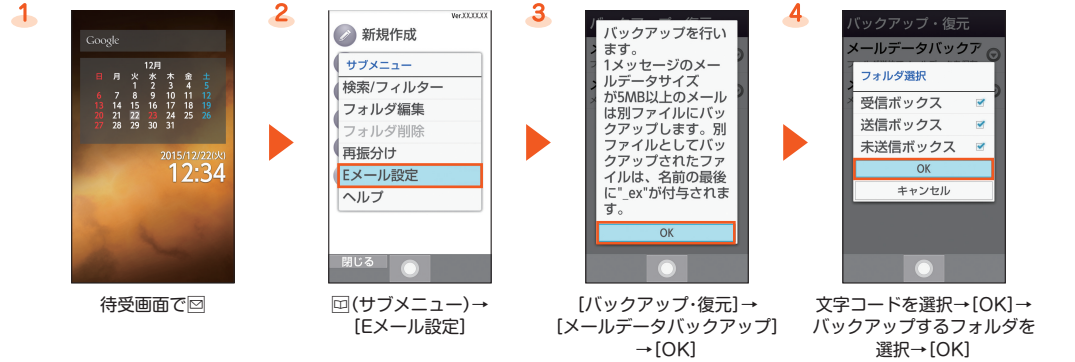

auバックアップアプリからデータを移行する

これまでお使いのau電話から、microSDメモリカードを使って本製品にデータを復元することができます。また、microSDメモリカードへ本製品のデータをバックアップすることもできます。
● microSDメモリカードを利用してデータを戻す場合は、あらかじめこれまでお使いのau電話でデータをmicroSDメモリカードに保存してください。
※ スマートフォンの場合は、auバックアップアプリからバックアップしてください。携帯電話の場合は、microSDメニューからアドレス帳をバックアップしてください。

auバックアップアプリからデータを復元する方法




※ 確認画面などが表示された場合は、画面に従って操作してください。

ケータイデータを復元する



auバックアップアプリからデータを保存する方法

● microSDメモリカードへ手動で保存する

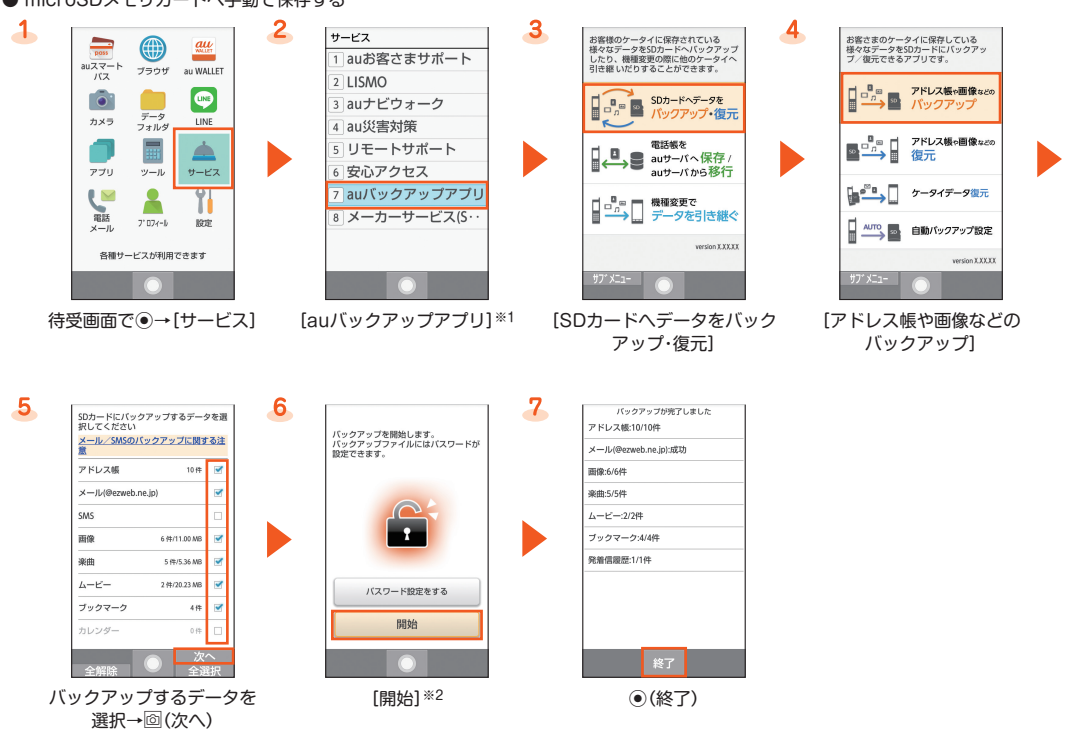

※1 確認画面などが表示された場合は、画面に従って操作してください。
※2 「パスワードを設定する」を選択すると、バックアップするデータにパスワードが設定できます。

自動バックアップの設定をする



データの閲覧・再生について

本製品内のデータは次の操作で閲覧・再生することができます。
● 待受画面で①→[データフォルダ]→カテゴリを選択→②→表示したいデータを選択→③

電池消費を軽減する

省エネモードをONに設定することで電池の消費を抑えることができます。
● アプリケーションによっては、省エネモードをONに設定することで正しく動作しない場合があります。

