

AQUOS PAD

SHT22

設定ガイド

このたびは、「AQUOS PAD SHT22」(以下、「本製品」と表記します)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本書では、本製品をお使いになるための設定とご利用上の注意点を記載しております。さまざまな機能の説明については、本体内で利用できる「取扱説明書アプリケーション」をご参照ください。
※ 本書の表記方法については、「取扱説明書」をご参照ください。
※ 本書に記載されている社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

2014年2月第1版
TINSJB061AFZZ



発売元: KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)
製造元: シャープ株式会社

- ご利用にあたって**
- 本製品の電池は内蔵されており、お客様による取り外しはできません。
 - 強制的に電源を切るには、を8秒以上長押ししてください(バイブレーションが振動した後、手を離すと電源が切れます)。

基本操作

詳しい操作方法については、本体内で利用できる「取扱説明書アプリケーション」をご参照ください。
● ホーム画面→[アプリ]→[取扱説明書]



- ① (電源キー) : 長押しして電源をONにします。
- ② ステータスバー
着信メールや実行中の動作などをお知らせするお知らせアイコンや本製品の状態を表すステータスアイコンが表示されます。
- ③ ディスプレイ
直接指で触れて操作します。
- タップ／ダブルタップ**
画面に軽く触れて、すぐに指を離します。また、2回連続で同じ位置をタップする操作をダブルタップと呼びます。
- スライド／ドラッグ**
画面や項目などに軽く触れたまま、目的の方向や位置へなぞります。
- フリック**
画面に触れて、すばやく上下左右にはうように操作します。
- ピンチ**
2本の指で画面に触れたまま指を開いたり(ピンチアウト)、閉じたり(ピンチイン)します。
- ④ (戻るキー) : タップすると1つ前の画面に戻ります。
- ⑤ (ホームキー) : タップするとホーム画面を表示します。
- ⑥ (メニューキー) : タップすると利用できる機能(メニュー)を表示します。
- ⑦ (書きメモキー) : タップすると「書」メモを利用できます。
- ⑧ (アプリ使用履歴キー) : タップするとタスクランチャーを表示します。ロングタッチするとお知らせ / ステータスパネルを表示します。
- ロック解除**
① を下にスライドするとロックが解除されます。

文字入力方法

キーをタップして文字入力ができます。入力する文字の種類を切り替えるには、「


初期設定

初めて本製品の電源を入れたときは、自動的にGoogle位置情報の利用画面および初期設定画面が表示されます。画面の指示に従って、各機能の設定を行います。

STEP 1: Google位置情報の利用

Wi-Fiとモバイルネットワーク接続時に位置情報を使用する ^{※1}	Wi-Fi [®] またはモバイルネットワークを利用して位置情報を取得するかどうかを設定します。
Googleアプリに位置情報へのアクセスを許可する ^{※2}	GPS機能で取得した位置情報をGoogle社のアプリケーションで使用するかどうかを設定します。

※1 ホーム画面→[アプリ]→[設定]→[位置情報サービス]→[位置情報にアクセス]の[OFF] / [ON]を左右にスライドしても設定できます (Wi-Fi / モバイル接続時の位置情報]が有効 / 無効になります)。
※2 次の操作でも設定できます。ホーム画面→[アプリ]→[Google設定]→[位置情報]→画面に従って操作

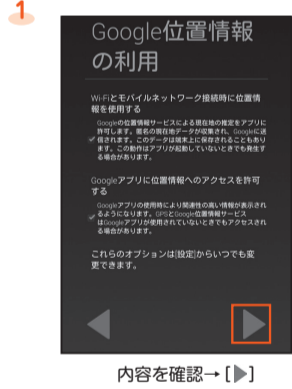

内容を確認→[▶]

STEP 2: プロフィール設定

● 初期設定画面は、ホーム画面→[アプリ]→[設定]→[初期設定]と操作しても表示することができます。



STEP 3: Googleアカウントの設定

Googleアカウントの設定を行うと、「Gmail」「Playストア」「ハンガアウト」などのGoogle社のアプリケーションを利用できます。Googleアカウントを設定しない場合でも本製品をお使いになれますが、アプリケーションによってはご利用にならないものもあります。主な設定項目は次の通りです (「予備のメールアドレス」について、別のメールアドレスをお持ちでない場合は、空白のままにしておいてください)。

ユーザー名	お客様のGoogleアカウント(ユーザーID)、および、メールアドレスとなる任意の文字列を登録します。好きなユーザー名を登録できますが、他のユーザーと重複するユーザー名は設定できません。
パスワード	Googleアカウントを利用する際のパスワードを登録します。

● Googleアカウントのセットアップ画面は、Googleアカウントが必要なアプリケーションを初めて起動したときなどにも表示されます。
● 操作する条件によっては、下記以外の画面が表示される場合があります。



[Googleアカウント設定へ]

[新しいアカウント]^{※1}

お客様の「姓」、[名]を入力→[▶]



ユーザー名を入力→[▶]

パスワードを入力→[▶]

セキュリティ保護用の質問、回答、予備のメールアドレスを入力→[▶]


※1すでにGoogleアカウントをお持ちの場合は、「既存のアカウント」をタップしてください。
※2 Google+に参加する場合は、「Google+に参加する」をタップしてください。

STEP 4: auかんたん設定

au IDを設定するとauスマートパスやGoogle Playに掲載されているアプリケーションの購入ができる「auかんたん決済」をはじめとする、au提供のさまざまなサービスがご利用になれます。

au ID	お客様のau電話番号または任意の文字列をau IDとして登録します。他のユーザーと重複する「au ID」は登録できません。
au IDパスワード	au IDを利用する際のパスワードを登録します。

● ホーム画面→[アプリ]→[auかんたん設定]と操作しても設定することができます。

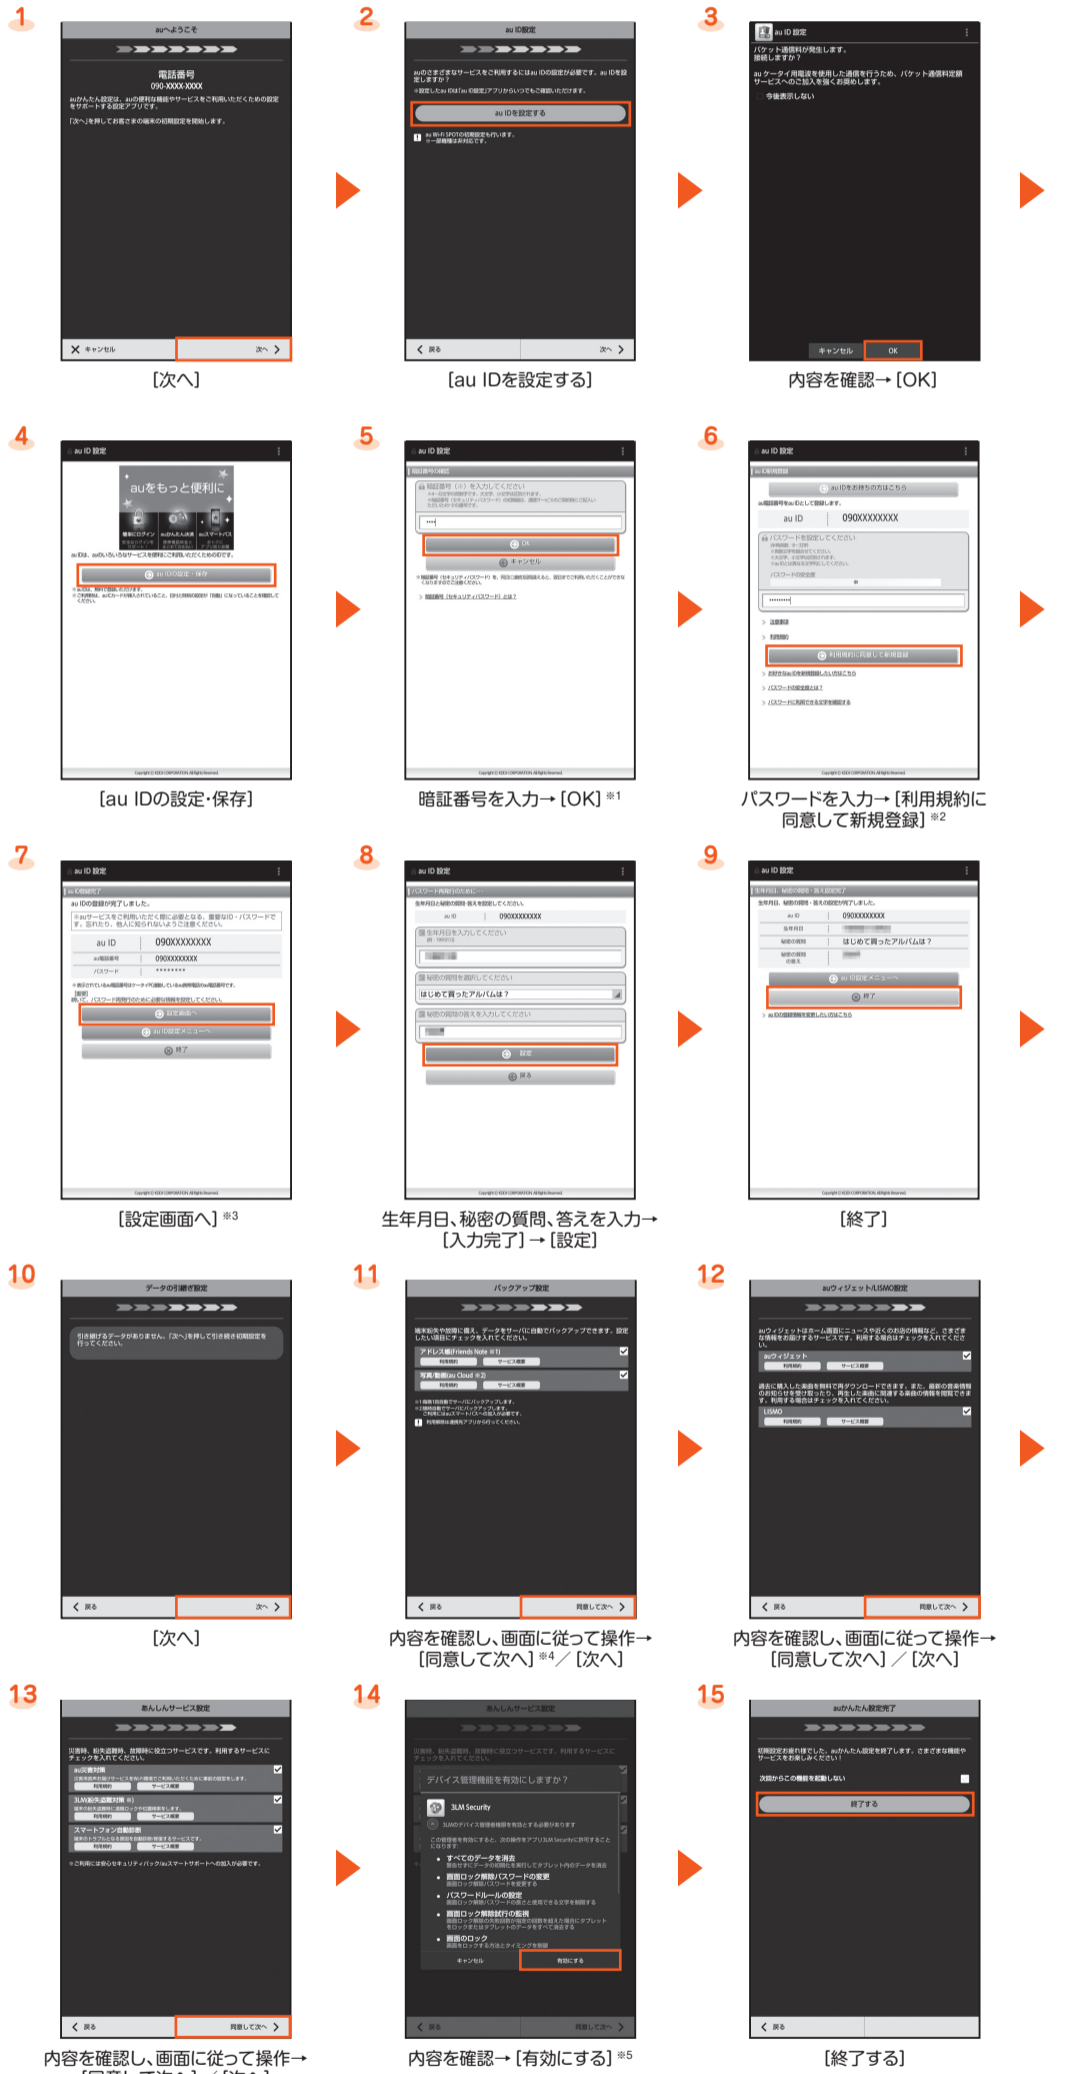

[次へ]

[au IDを設定する]

内容を確認→[OK]

[au IDの設定・保存]

暗証番号を入力→[OK]^{※1}

パスワードを入力→[利用規約に同意して新規登録]^{※2}

[設定画面へ]^{※3}

生年月日、秘密の質問、答えを入力→[入力完了]→[設定]

[終了]

[次へ]

内容を確認し、画面に従って操作→[同意して次へ]^{※4} / [次へ]

内容を確認し、画面に従って操作→[同意して次へ] / [次へ]

内容を確認し、画面に従って操作→[同意して次へ] / [次へ]

内容を確認→[有効にする]^{※5}

[終了する]

※1 初期値は、申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号です。
※2 au電話番号以外でau IDの新規登録を行う場合は、「好きなau IDを新規登録したい方はこちら」をタップしてください。すでにをお持ちのau IDを設定する場合は「au IDをお持ちの方はこちら」をタップしてください。
※3 au IDの登録は完了です。続いて、パスワード再発行のために必要な情報を設定します。
※4 確認画面が表示された場合は、画面に従って操作してください。
※5 「3LM(紛失盗難対策 ※)」を有効に設定した場合に表示されます。

Eメール設定とEメールアドレスの変更

Eメール(@ezweb.ne.jp)はEメールに対応した携帯電話やパソコンとメールのやりとりができるサービスです。初期設定を行うと自動的にEメールアドレスが決まります。初期設定時に決まったEメールアドレスは変更できます。

■ 初期設定

ホーム画面→[アプリ]→[Eメール]

内容を確認→[接続する]

内容を確認→[閉じる]※

※ Eメールの更新情報が表示された場合は内容を確認し、画面に従って操作してください。

■ Eメールアドレスの変更

ホーム画面→[アプリ]→[Eメール]

[Eメール]→[Eメール設定]

[アドレス変更・その他の設定]

内容を確認→[接続する]

[Eメールアドレスの変更へ]

暗証番号を入力→[送信]

内容を確認→[承諾する]

Eメールアドレスを入力→[送信]

[OK]→[閉じる]

■ Eメールのバックアップ

● microSD™メモリーカードを装着している場合はmicroSD™メモリーカードに、装着していない場合は本体メモリに保存されます。

ホーム画面→[アプリ]→[Eメール]

[Eメール]→[Eメール設定]→[バックアップ・復元]

[メールデータバックアップ]→[OK]→バックアップするフォルダを選択→[OK]

PCメール設定について

Eメール(@ezweb.ne.jp)以外のメールアドレスを利用できます。PCメールを利用するためには、あらかじめ次の操作でPCメールを設定する必要があります。詳細については、本体内で利用できる「取扱説明書アプリケーション」をご参照ください。

● ホーム画面→[アプリ]→[PCメール]→画面に従って操作

データ引継、バックアップ

microSD™メモリーカードを使って、これまでお使いのau電話から本製品にデータを引き継ぐことができます。また、microSD™メモリーカードやパソコンなどの外部記録媒体へ本製品のデータをバックアップすることもできます。

「データ引継」で引き継ぎ バックアップできるデータ	電話帳(アドレス帳)、ブックマーク(ブラウザのお気に入り)、スケジュール、メモ帳、ユーザー辞書／学習辞書(Wnn IME - SH edition)
------------------------------	--

- microSD™メモリーカードを利用してデータ引継、バックアップを行う場合は、あらかじめmicroSD™メモリーカードを本製品に装着しておいてください。
- 引き継ぎできるデータはこれまでお使いのau電話によって異なります。引き継ぎできるデータおよびmicroSD™メモリーカードへの引き継ぎ方法については、これまでお使いのau電話の取扱説明書をご確認ください。
- これまでお使いのau電話で保存していた、著作権付きのデータについては、本製品への引き継ぎができません。ただし、LISMO対応機種から機種変更した場合は、au電話でダウンロードした着うたフル®、着うたフルプラス®、ビデオクリップを引き継ぐことができます。
- アプリケーションは、ご購入時と同じGoogleアカウント／au IDをご利用いただくことで、通信料のみで再ダウンロードできます。

■ データ引継

- これまでお使いのスマートフォンがBluetooth®対応の場合は、Bluetooth®機能を利用して電話帳データを取り込むこともできます。詳細については、本体内で利用できる「取扱説明書アプリケーション」をご参照ください。
- データ引継時に表示される画面の内容や数は引き継ぐデータによって異なります。

ホーム画面→[アプリ]→[設定]

[データ引継]→[データ取り込み]

[取り込む]

ロックを解除※

すべて読み込む場合は、
[全選択] をタップ

[追加登録]／[削除して登録]

確認画面やアカウント選択画面などが表示された場合は、画面に従って操作

終了後、[完了] をタップ

※ お買い上げ時のセキュリティキーは「1234」に設定されています。

■ データバックアップ

大切なデータを守るため電話帳などは定期的にmicroSD™メモリーカードやパソコンなどの外部記録媒体にデータをバックアップしてください。

● 本体に保存したデータについては、コンテンツマネージャーやUSB接続などを利用してmicroSD™メモリーカードやパソコンに移動／コピーしてください。詳細については、本体内で利用できる「取扱説明書アプリケーション」をご参照ください。

修理のため本製品をauショップなどでお預かりする場合、メモリをクリアいたしますので、データのバックアップを行ってください。

● データバックアップ時に表示される画面の内容や数はバックアップするデータによって異なります。

ホーム画面→[アプリ]→[設定]

[データ引継]→[microSDにデータ保存]

ロックを解除※→すべて保存する場合は、
[全選択] をタップ

確認画面やアカウント選択画面などが表示された場合は、画面に従って操作

[保存]→[はい]

終了後、[完了] をタップ

※ お買い上げ時のセキュリティキーは「1234」に設定されています。

データの閲覧・再生について

本製品内のデータは次の操作で閲覧・再生することができます。

● ホーム画面→[アプリ]→[コンテンツマネージャー]→表示したいデータをタップ

Friends Note (au アドレス帳) による電話帳 (アドレス帳) 移行

これまでお使いのau電話(スマートフォン以外のau携帯電話)の電話帳をauアドレス帳に保存すると、Friends Noteを利用して本製品に移行することができます。

- 本機能を利用するためには、これまでお使いのauケータイであらかじめ「ケータイPC連動設定」^{※1}を行い、電話帳をauアドレス帳に保存しておく必要があります。詳しい操作方法については、auケータイの取扱説明書や、auホームページをご確認ください。
- 本機能は、電話番号の異なるauケータイと本製品の間でのみ利用できます。他のauの端末から本製品に機種変更した場合や、スマートフォンと本製品を利用している場合、電話帳のデータを移行するにはmicroSD™メモリーカードを利用してください。
- あらかじめau IDを設定しておいてください。

ホーム画面→[アプリ]→[Friends Note]※2

内容を確認→[同意する]※3→[同意する]

[OK]→[ログイン]

[auケータイからの機種変更の方は
こちら]※4※5→[いいえ]※6→[後で]※7

[メニュー]→[アドレス帳バックアップ]

[タブレットに保存]→[はい]

- ※1 「ケータイPC連動設定」について詳しくは、auホームページをご参照ください。
- ※2 初回起動時にはFriends Noteの紹介画面や許可画面、利用規約などが表示されます。内容をご確認のうえ、画面に従って操作してください。
- ※3 初期設定で「バックアップ設定」を有効に設定した場合は、4の画面が表示されます。
- ※4 バージョンアップのお知らせが表示された場合は、「OK」をタップしてください。
- ※5 「電話帳」アプリケーションに連絡先が登録されている場合は、表示されません。
- ※6 「はい」をタップすると、ブラウザが起動し「Friends Note」画面が表示されます。
- ※7 SNSアカウントを登録する場合は、「今すぐ」をタップしてください。

電池消費を軽減する

お知らせ／ステータスパネルの「機能ボタン」を利用して、機能の有効／無効などを設定できます。機能を利用しないときなど、設定をこまめに切り替えることで電池の消費を抑えることができます。有効に設定した機能は青色で表示されます。

- 「エコ技設定」を利用して電池の消費を抑えることもできます。詳細については、本体内で利用できる「取扱説明書アプリケーション」をご参照ください。

ステータスバーを下にスライド

[機能ボタン]

[機能ボタン]で設定を切り替える機能をタップ