

# XPERIA Z2 Tablet SOT21

## 設定ガイド

はじめに  
お読みください

このたびは、「Xperia™ Z2 Tablet」(以下、「本製品」または「本体」と表記します)をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

本書では、本製品をお使いになるための設定とご利用上の注意点を記載しております。

### ● 基本操作

基本的な操作を説明します。

### ● 初期設定

お買い上げ後に初めて電源を入れたときは初期設定を行います。

### ● Eメール設定

@ezweb.ne.jpの初期設定などを行います。

### ● 連絡先のインポート／エクスポート／送信

microSDメモリカードを利用した連絡先のインポート／エクスポートや、他の端末への送信について説明します。

### ● microSDメモリカードにバックアップする

ファイル管理アプリケーションを利用して、データをバックアップします。

### ● 電池消費を軽減する

Wi-Fiケットを利用して、電池の消費を抑えます。

本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。  
なお、本文中では、TM、®マークを省略している場合があります。  
本書に記載されているイラスト・画面は、実際のイラスト・画面とは異なる場合があります。  
また、画面の上下を省略している場合がありますので、あらかじめご了承ください。

2014年6月第1版  
発売元：KDDI（株）・沖縄セルラー電話（株）  
製造元：ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社  
1285439011 1285-4390.1

## 初期設定

お買い上げ後に初めて本製品の電源を入れたときは、画面に従って、言語や各機能、サービスなどの初期設定を行います。

### STEP START：言語の設定

「日本語」にチェックが入っていることを確認して「完了」をタップします。

● 初期設定完了後にホーム画面で【設定】→【言語と入力】→【地域／言語】と操作しても言語を設定することができます。

### STEP 1：基本設定開始

「ようこそ」画面が表示されたら【】をタップします。

### STEP 2：Wi-Fi接続の設定

家庭内で構築した無線LAN(Wi-Fi®)環境や、外出先の公衆無線LAN環境を利用して、インターネットサービスに接続できます。接続するWi-Fiネットワークの電波を受信できる環境で設定してください。

Wi-Fi接続を設定するには、「ネットワークの検索」をタップします。

● 【】が表示されているWi-Fiネットワークは、オープンネットワークです。

● 【】が表示されているWi-Fiネットワークは、セキュリティで保護されています。接続するには、パスワード(セキュリティキー)の入力が必要になります。

● Wi-Fiネットワークを手動で検出したり、Wi-Fiの詳細設定を行う場合は、初期設定完了後にホーム画面で【】→【設定】→【Wi-Fi】→【】→【スキャン】／【詳細設定】と操作します。

### Wi-Fiかんたん接続を利用する場合

【】→【Wi-Fiかんたん接続】と操作し、画面に従って操作してください。

### 自動設定(WPS)を利用する場合

WPSとは、無線LAN(Wi-Fi®)機器の接続やセキュリティに関する複雑な設定を簡単にできる機能です。本製品のWPS機能を使って、WPSに対応している無線LAN(Wi-Fi®)機器をアクセスポイントにしてWi-Fiネットワークに接続します。

必要に応じて、WPS対応機器の設定を行ってください。

【】→【自動設定(WPS)】と操作し、画面に従って操作してください。

## 基本操作

詳しい操作方法については、本体内で利用できる『取扱説明書』アプリケーションやauホームページより『取扱説明書(詳細版)』をご参照ください。

### ステータスバー

現在のステータスと通知アイコンを表示します。

### ⑤ 電源キー

#### 電源 ON


⑤を1秒以上長押しします。

#### 画面ロック

画面表示中に⑤を押すと、画面のバックライトが消灯して画面ロックがかかります(キヤタッチパネルの誤動作を防止できます)。

#### 画面ロック解除

電源を入れたときや、⑤を押してバックライトを点灯させたときにロック画面が表示されます。画面を上下にスワイプ(フリック)すると、画面のロックが解除されます。

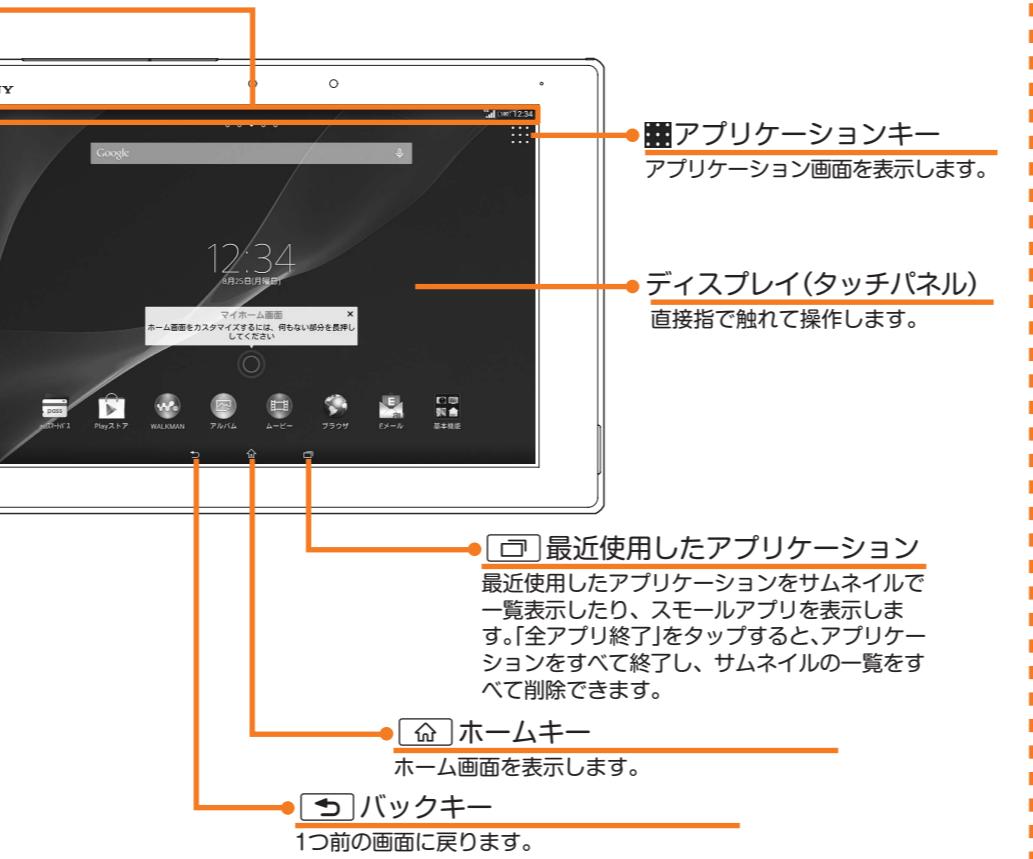

### 通知パネルを開く

ステータスバーの左側に通知アイコンが表示されているときは、ステータスバーの左側を下にスライドして通知パネルを開き、通知アイコンの詳細を確認したり、対応するアプリケーションを起動したりできます。



### クイック設定ツールを開く

ステータスバーの右側を下にスライドしてクイック設定ツールを開くと、機能のオン／オフなどを設定できます。



### 文字入力方法

文字入力には、ソフトウェアキーボードを使用します。


ソフトウェアキーボードは、連絡先の登録時やメール作成時などの文字入力画面で入力欄をタップすると表示されます。

### ソフトウェアキーボード

日本語入力の「POBox Plus」では、「PCキーボード」と「テンキー」のキーボードを切り替えて使用できます。

- 「」をタップすると、「ひらがな漢字」→「英字」→「数字」の順に文字種を切り替えることができます。
- クイックツールバーの「」をタップしてツール一覧を表示すると、ソフトウェアキーボードや手書き入力・音声入力の切り替え、プラグインアプリ(拡張機能)の利用、設定の変更などができます。

クイックツールバーが表示されていない場合は、「」をタップします(テンキーで文字種が「英字」「数字」の場合は、「」／「」をタップして「ひらがな漢字」に切り替えると「」が表示されます)。

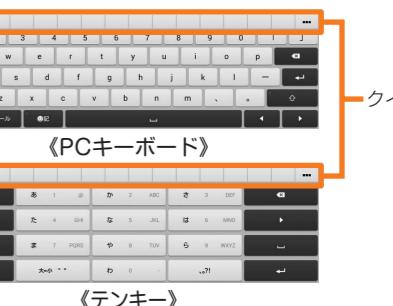

### フリック入力

テンキーでキーに触れると、下の画面のようにフリック入力で入力できる候補が表示されます。入力したい文字が表示されている方向にフリックすると、文字が入力されます。



### Wi-Fi®ネットワーク選択設定を利用する場合

検索されたWi-Fi®ネットワークから選択して設定します。セキュリティが設定されたWi-Fi®ネットワークを選択した場合は、パスワード(セキュリティキー)の入力が必要です。



### STEP 3：Sony ワールドの設定

Sony Entertainment Networkでは、音楽配信サービス「Music Unlimited」、映像配信サービス「Video Unlimited」などのオンラインサービスが提供されており、統一されたアカウントで利用できます。



「開始する」をタップすると、Sony Entertainment Network利用時のアカウントを作成・登録することができます。STEP 4へ進むには、「」をタップします。

### STEP 4：アカウントと同期

## ■ auかんたん設定

auの便利な機能やサービスを設定できます。


- au ID を設定すると、au スマートパスや Google Play に掲載されているアプリケーションの購入ができる「au かんたん決済」の利用をはじめとする、au 提供のさまざまなサービスがご利用になれます。  
※他のユーザーと重複する au ID は登録できません。
- 初期設定完了後にホーム画面で [?] → [お客様サポート] → [au かんたん設定] と操作しても au のサービスを設定することができます。

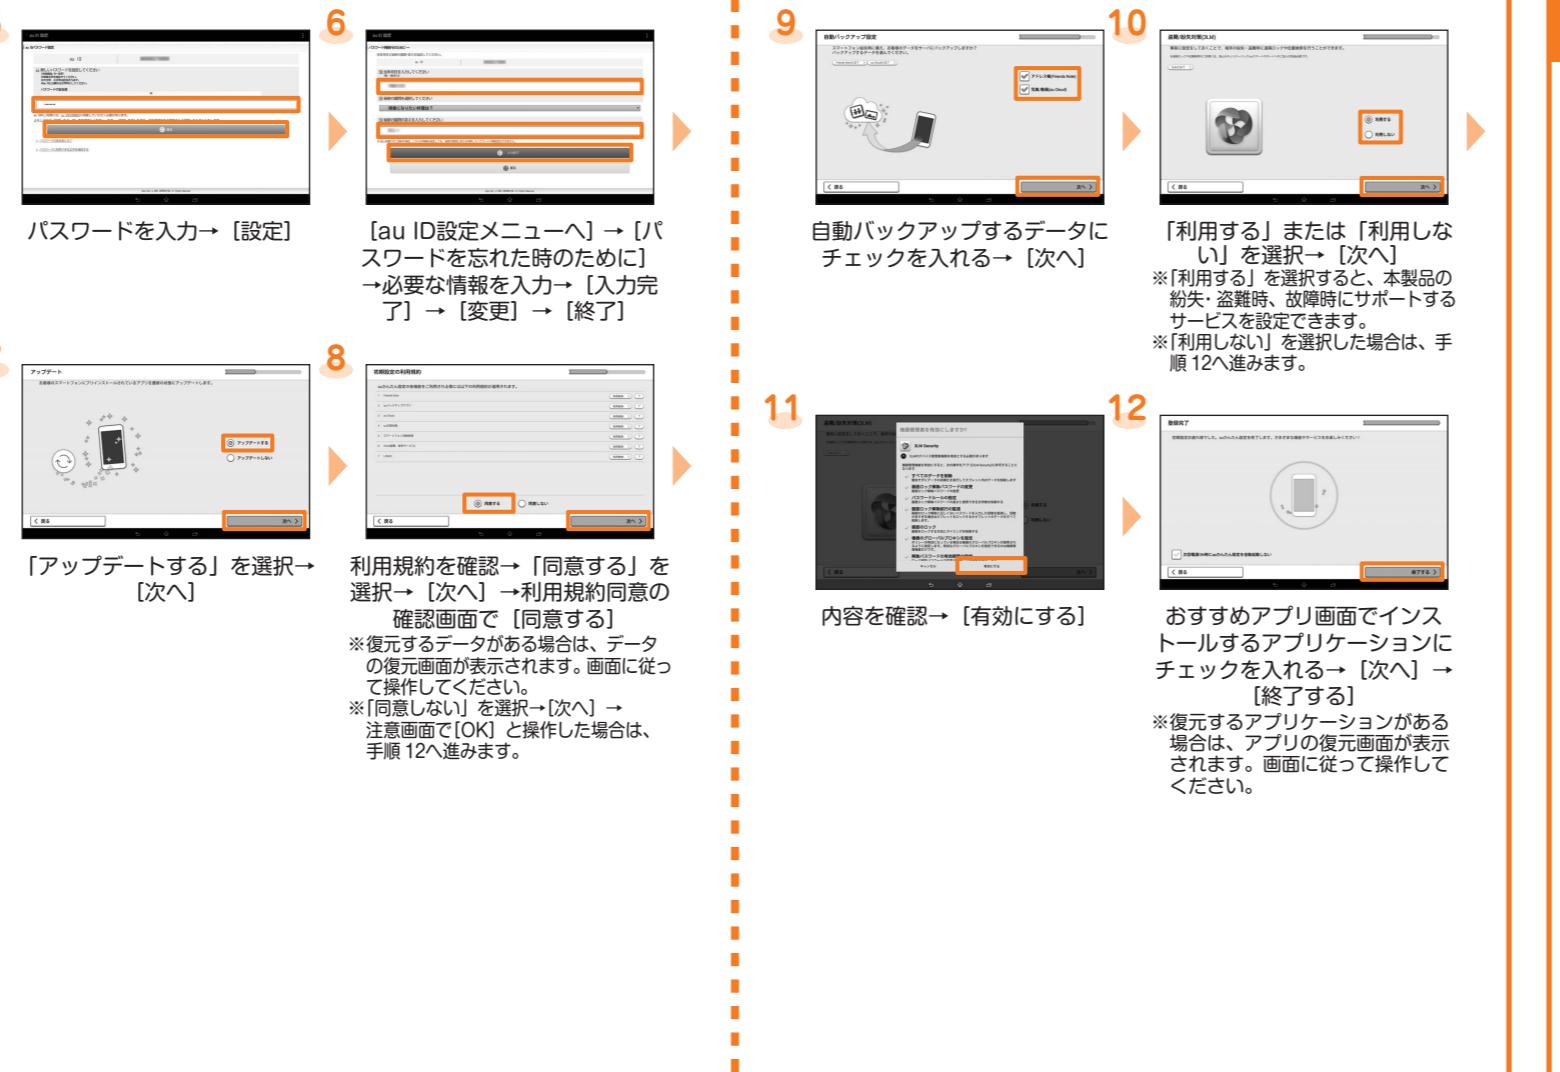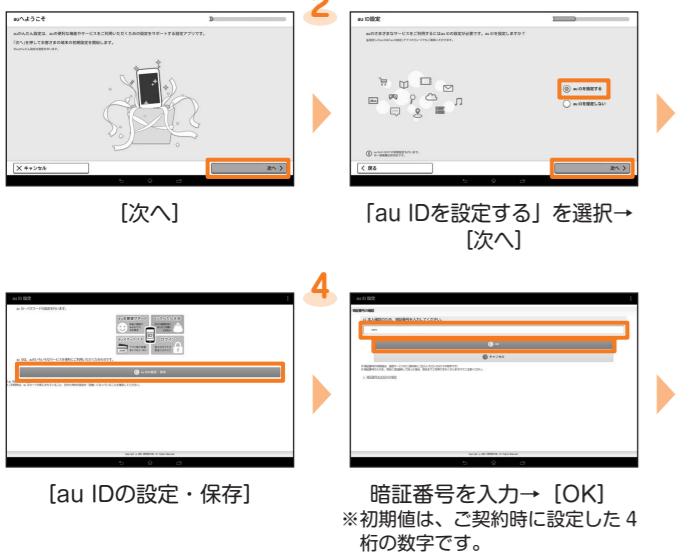

## Eメール設定

Eメール (@ezweb.ne.jp) のご利用には、LTE NETのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップまたはお客さまセンターまでお問い合わせください。  
Eメール (@ezweb.ne.jp) のアドレスを利用してメールの送受信ができる au のサービスです。  
Eメールアドレスは Eメールアドレスの初期設定を行うと自動的に決まりますが、変更できます。  
※ au電話からの機種変更の場合、初期設定を行うと、以前ご使用の機種で利用していた Eメールアドレスがそのまま継続されます。

## 初期設定

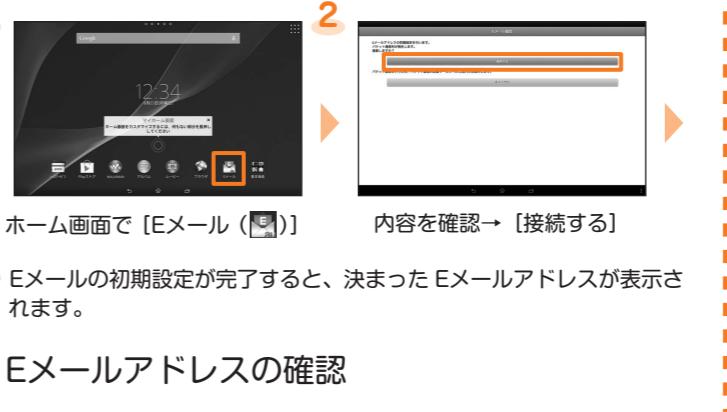

## ■ Eメールアドレスの変更

- 1 ホーム画面で [Eメール (✉)] → [?] → [Eメール設定]
- 2 [アドレス変更・その他の設定] → 内容を確認 → [接続する]
- 3 [Eメールアドレスの変更へ]
- 4 暗証番号を入力 → [送信] → 内容を確認 → [承諾する]
- 5 Eメールアドレスを入力 → [送信] → [OK]

## ■ Eメールをバックアップする

- 1 ホーム画面で [Eメール (✉)] → [?] → [Eメール設定]
- 2 [バックアップ・復元] → [メールデータバックアップ] → [OK]
- 3 バックアップデータの文字コードを選択 → [OK]  
※ 文字コードについては「ヘルプ」をタップして確認してください。
- 4 バックアップするメール種別にチェックを入れる → [OK]  
● メールデータは内部ストレージ (/storage/emulated/0/private/au/email/BU) に保存されます。  
microSD メモリカードが取り付けられている場合は、microSD メモリカード (/storage/sdcard1/private/au/email/BU) に保存されます。  
● メールデータやメール設定（通知設定、振分け条件など）を一括でバックアップする場合は、「まるごとバックアップ」からバックアップすることができます。

## PCメールについて

Eメール (@ezweb.ne.jp) 以外のメールアドレスを利用できます。  
PCメールを利用するためには、PCメールの設定が必要です。初めてご利用の場合は、次の操作で設定を行います。  
ホーム画面で [?] → [Eメール (✉)] → メールアドレスとパスワードを入力 → [次へ] → [次へ] → 任意のアカウント名と表示名を入力 → [次へ]  
※ 詳細は、本体内の「取扱説明書」アプリケーションや au ホームページより「取扱説明書（詳細版）」をご参照ください。

## 連絡先のインポート／エクスポート／送信

### 連絡先アプリを起動する





### 連絡先をインポートする

これまでお使いの au 電話から、microSD メモリカードや au Micro IC Card (LTE)などをを使って本製品に連絡先データを移行（インポート）することができます。

- 外部ストレージを接続している場合は「USBストレージ」からもインポートできます。

※ あらかじめ microSD メモリカードや au Micro IC Card (LTE) に連絡先データを保存しておいてください。

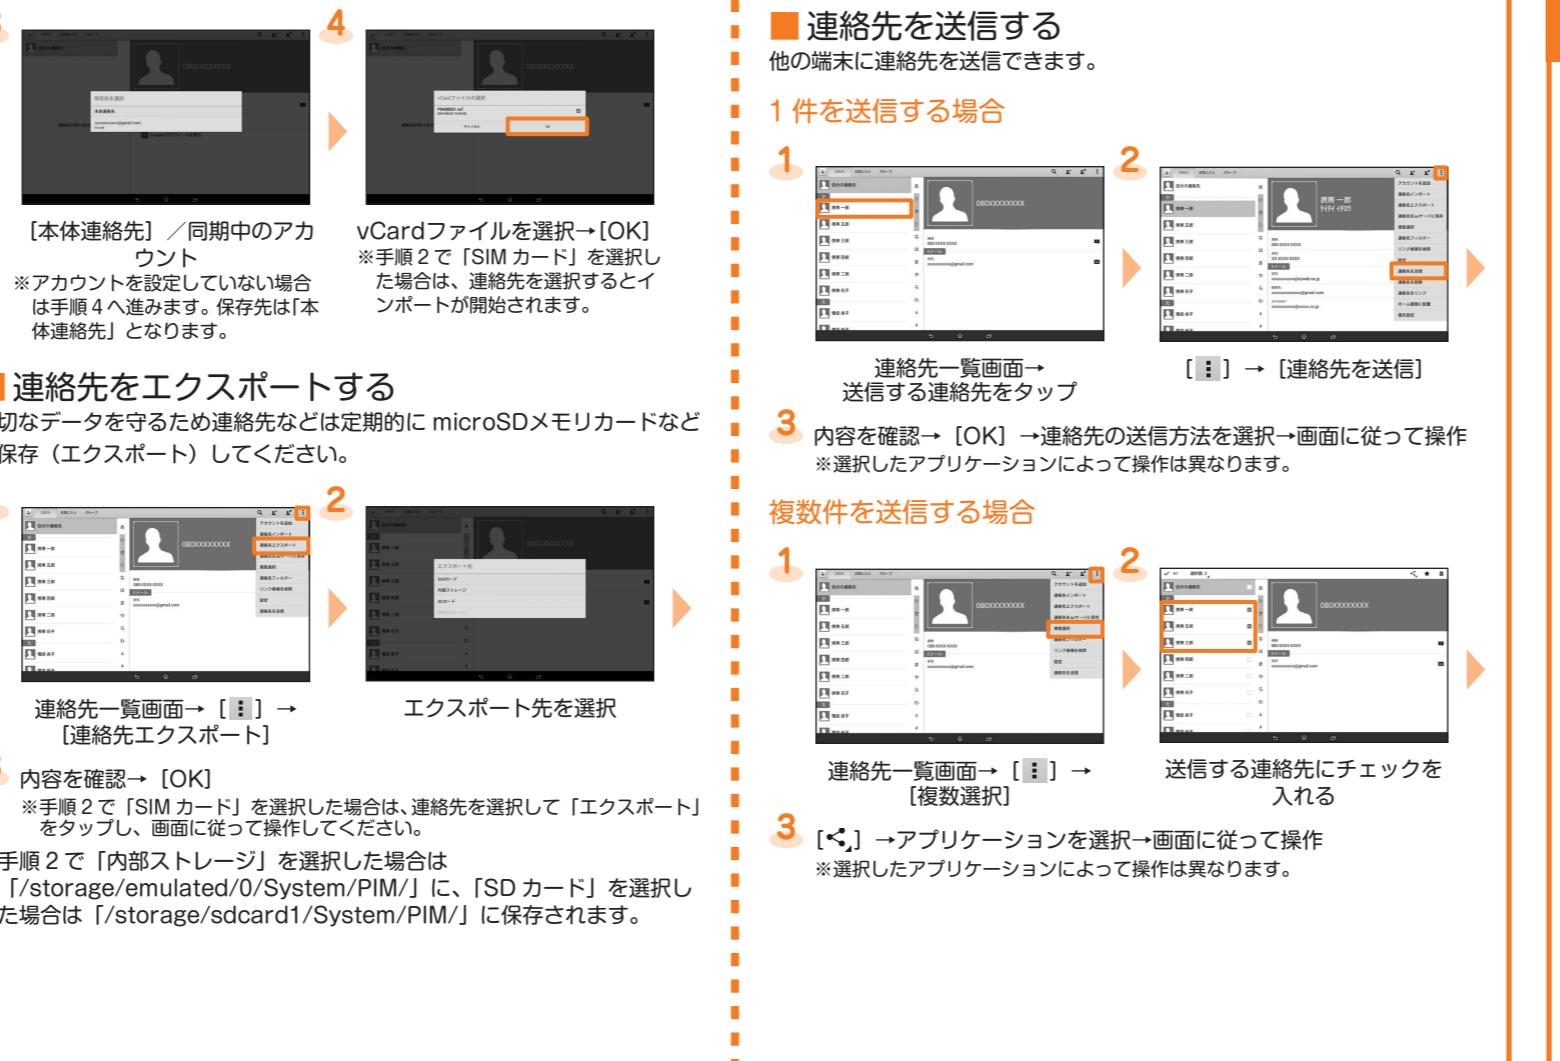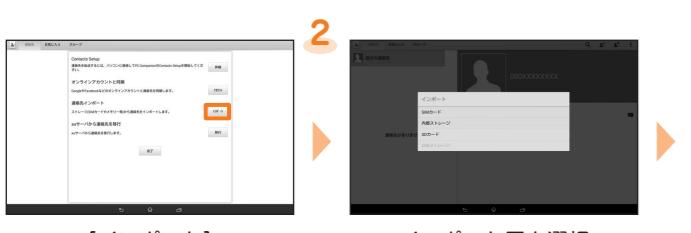

## microSDメモリカードにバックアップする

「File Commander」アプリケーションを利用して、本製品に保存されているデータを microSD メモリカードにバックアップします。



## 電池消費を軽減する

クリック設定ウィジェットを利用すると、Wi-Fi®機能、Bluetooth®機能、バックライト、モバイルデータ通信などの設定ができます。設定をこまめに切り替えることで電池の消費を抑えることができます。

### クリック設定ウィジェットを追加する



### クリック設定ウィジェットについて



- ① Wi-Fi : Wi-Fi®機能のオン／オフ
- ② Bluetooth : Bluetooth®機能のオン／オフ
- ③ バックライト : 画面の明るさを切り替え
- ④ データ通信 : モバイルデータ通信の有効／無効
- ⑤ 音設定 : マナーモード（バイブレーション／ミュート）のオン／オフ
- ⑥ 位置情報 : 位置情報のオン／オフ
- ⑦ 機内モード : 機内モードのオン／オフ
- ⑧ ローミング : データローミングのオン／オフ