

# 設定ガイド


## Android 5.0 対応版

はじめにお読みください

このたびは、「Xperia™ Z2 Tablet」（以下、「本製品」または「本体」と表記します）をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。本書では、本製品をお使いになるための設定とご利用上の注意点を記載しております。

- **基本操作**  
基本的な操作を説明します。
- **初期設定**  
初めて電源を入れたときは初期設定を行います。
- **Eメール設定**  
@ezweb.ne.jpの初期設定などを行います。
- **連絡先のインポート／エクスポート／送信**  
microSDメモリカードなどを利用した連絡先のインポート／エクスポートや、他の端末への送信について説明します。
- **microSDメモリカードにバックアップする**  
ファイル管理アプリを利用して、データをバックアップします。
- **電池消費を軽減する**  
クイック設定パネルを利用して、電池の消費を抑えます。

本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。なお、本文中では、TM、®マークを省略している場合があります。本書に記載されているイラスト・画面は、実際のイラスト・画面とは異なる場合があります。また、画面の上下を省略している場合がありますので、あらかじめご了承ください。



## 基本操作

詳しい操作方法については、本体内で利用できる「取扱説明書」アプリやauホームページより「取扱説明書（詳細版）Android 5.0 対応版」をご参照ください。

### ステータスバー

現在のステータスと通知アイコンを表示します。

### 電源キー／画面ロックキー

#### 電源 ON

Ⓞを1秒以上長押しします。

#### 画面ロック

画面表示中にⓄを押すと、画面のバックライトが消灯して画面ロックがかかります（キーやタッチパネルの誤動作を防止できます）。

#### 画面ロック解除

電源を入れたときや、Ⓞを押してバックライトを点灯させたときにロック画面が表示されます。画面を上からスワイプ（フリック）すると、画面のロックが解除されます。



**ディスプレイ（タッチパネル）**  
直接指で触れて操作します。

**アプリキー**  
タップするとアプリ画面を表示します。

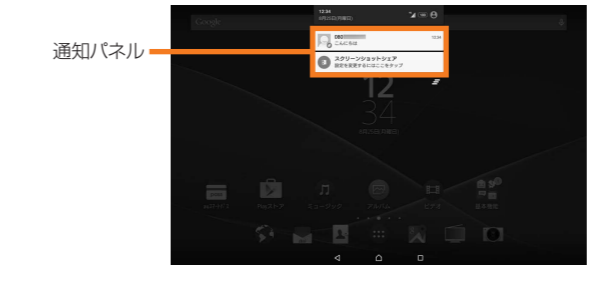
**最近使用したアプリ**  
タップすると最近使用したアプリをサムネイルで一覧表示し、起動したり終了したりできます。また、スモールアプリを使用できます。

**ホームキー**  
タップするとホーム画面を表示します。

**バックキー**  
タップすると1つ前の画面に戻ります。

## 通知パネルを開く

ステータスバーの左側に通知アイコンが表示されているときは、ステータスバーを下にスライドして通知パネルを開き、通知アイコンの詳細を確認したり、対応するアプリを起動したりできます。

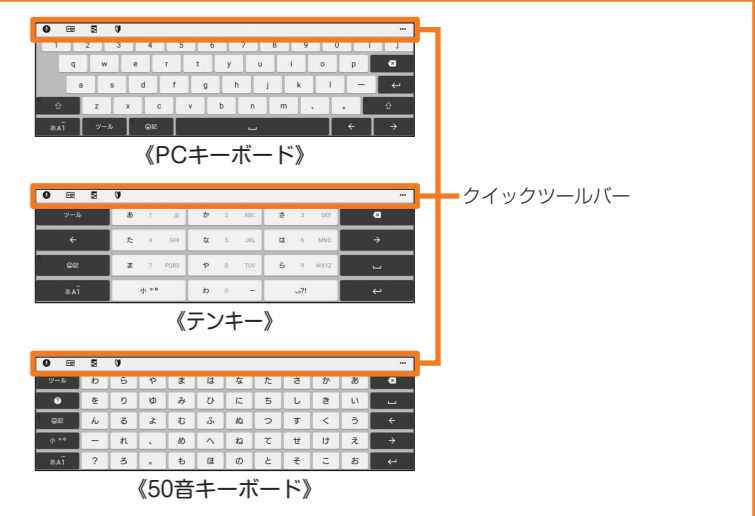


## 文字入力方法

文字入力には、ソフトウェアキーボードを使用します。ソフトウェアキーボードは、連絡先の登録時やメール作成時などの文字入力画面で入力欄をタップすると表示されます。

### ソフトウェアキーボード

日本語入力の「POBox Plus」では、「PCキーボード」「テンキー」「50音キーボード」のキーボードを切り替えて使用できます。  
●「**英**」をタップすると、「ひらがな漢字」→「英字」→「数字」の順に文字種を切り替えることができます。  
●クイックツールバーの「**…**」をタップしてツール一覧を表示すると、ソフトウェアキーボードや手書き入力・音声入力の切り替え、プラグインアプリ（拡張機能）の利用、設定の変更などができます。クイックツールバーが表示されていない場合は、「**英**」をタップします（文字種が「英字」「数字」の場合は、「**英**」／「**英**」をタップして「ひらがな漢字」に切り替えると「**英**」が表示されます）。



### フリック入力

キーに触れると、下の画面のようにフリック入力での入力できる候補が表示されます。入力したい文字が表示されている方向にフリックすると、文字が入力されます。



## 初期設定

初めて本製品の電源を入れたときは、画面に従って、言語や各機能、サービスなどの初期設定を行います。

### STEP START：言語の設定

「日本語」にチェックが入っていることを確認して「完了」をタップします。  
●初期設定完了後にホーム画面で【**設定**】→【設定】→【言語と入力】→【地域／言語】と操作しても言語を設定することができます。

### STEP 1：基本設定開始

「ようこそ」画面が表示されたら【**OK**】をタップします。

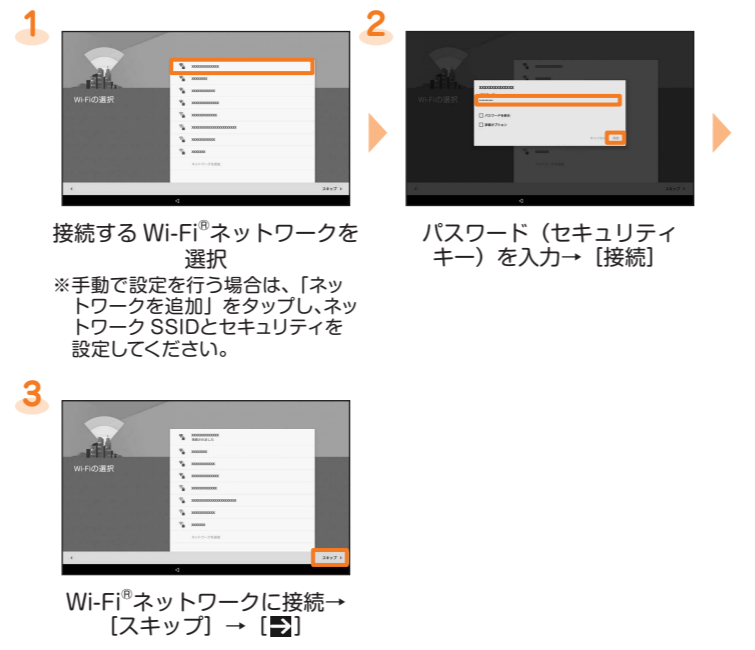
### STEP 2：Wi-Fi®接続の設定

家庭内で構築した無線LAN（Wi-Fi®）環境や、外出先の公衆無線LAN環境を利用して、インターネットサービスに接続できます。接続するWi-Fi®ネットワークの電波を受信できる環境で設定してください。「ネットワークの検索」をタップします。

- 📶**が表示されているWi-Fi®ネットワークは、オープンネットワークです。
- 🔒**が表示されているWi-Fi®ネットワークは、セキュリティで保護されています。接続するには、パスワード（セキュリティキー）の入力が必要になります。
- Wi-Fi®ネットワークを手動で検出したり、Wi-Fi®の詳細設定を行う場合は、初期設定完了後にホーム画面で【**設定**】→【設定】→【Wi-Fi】→【**更新**】／【詳細設定】と操作します。

### Wi-Fi® ネットワーク選択設定を利用する場合

検索されたWi-Fi®ネットワークから選択して設定します。セキュリティが設定されたWi-Fi®ネットワークを選択した場合は、パスワード（セキュリティキー）の入力が必要です。

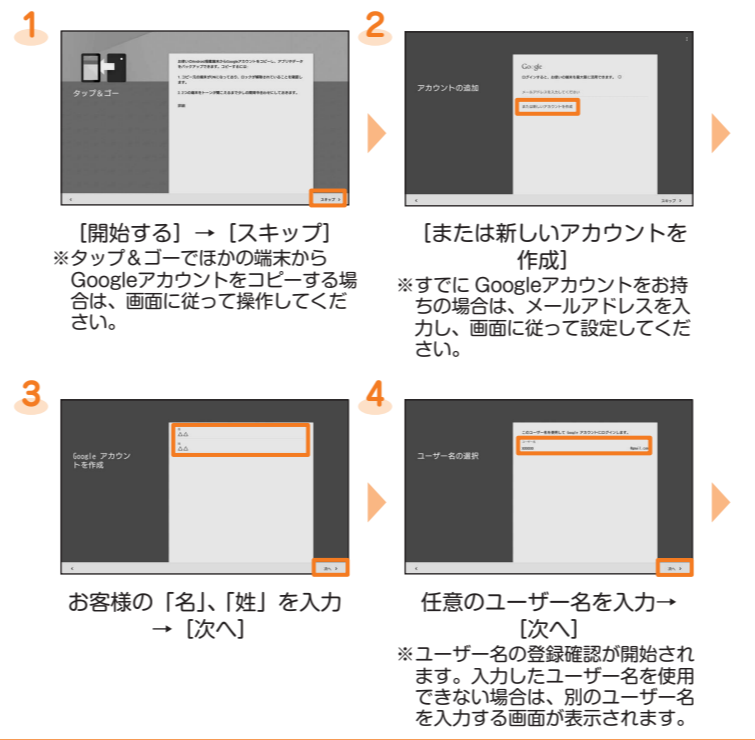


Wi-Fi®ネットワークに接続→【スキップ】→【**OK**】

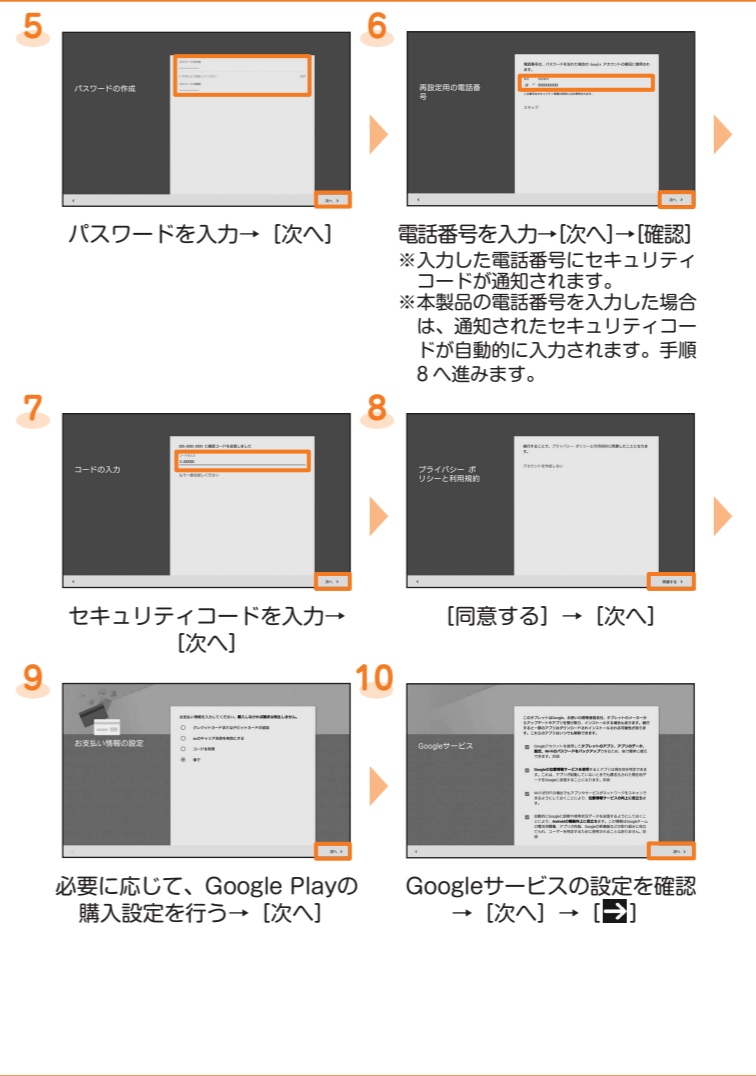
### STEP 3：Googleアカウントの設定

Googleアカウントを設定して、Gmailやオンラインサービスの連絡先、カレンダーなどを同期させることができます。

- オンラインサービスの設定は、データ接続可能な状態であることが必要です。ステータスバーに**📶**／**📶**が表示されていることをご確認ください。
- Wi-Fi® ネットワークに接続されていることをご確認ください。
- Google アカウントの設定を行うと、「Gmail」「Google Play」「ハンダウト」「Google+」などのGoogle社のアプリを利用できます。また、Google アカウントで設定したユーザー名から、Gmailのメールアドレス「（ユーザー名）@gmail.com」が自動で作成されます。アカウントの作成には、「姓」「名」の登録が必要です。



任意のユーザー名を入力→【次へ】  
※ユーザー名の登録確認が開始されます。入力したユーザー名を使用できない場合は、別のユーザー名を入力する画面が表示されます。



必要に応じて、Google Playの購入設定を行う→【次へ】

Googleサービスの設定を確認→【次へ】→【**OK**】

### STEP 4：Sony ワールドに参加

必要に応じて、「開始する」をタップして Sony Entertainment Networkのアカウントを作成・登録し、【**OK**】をタップします。

### STEP 5：アカウントと同期





必要に応じて、その他のアカウント設定を行い【**OK**】をタップします。  
●「自動同期」がオン（**🔘**）になっていることをご確認ください。

### STEP 6：セットアップ完了



セットアップ完了画面が表示されたら「終了」をタップします。免責事項の画面が表示された場合は、内容を確認して「OK」をタップしてください。  
●初期設定完了後にホーム画面で【**設定**】→【設定】→【セットアップガイド】と操作しても各種機能を設定することができます。


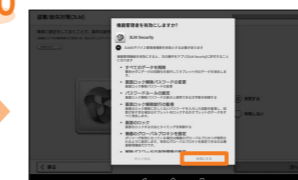
**■ auかんたん設定**  
 auの便利な機能やサービスを設定できます。



- au IDを設定すると、auスマートパスやGoogle Playに掲載されているアプリの購入ができる「auかんたん決済」の利用をはじめとする、au提供のさまざまなサービスがご利用になれます。  
 ※他のユーザーと重複するau IDは登録できません。
- 初期設定完了後にホーム画面で【☰】→【お客さまサポート】→【auかんたん設定】と操作してもauのサービスを設定することができます。

- 1  [次へ]
- 2  「au IDを設定する」を選択→ [次へ]
- 3  [au IDの設定・保存]
- 4  暗証番号を入力→ [OK]  
 ※初期値は、ご契約時に設定した4桁の数字です。

- 5  パスワードを入力→ [設定] → [終了]
- 6  「アップデートする」を選択→ [次へ]

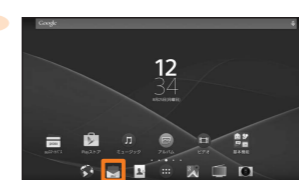

- 7  利用規約を確認→ 「同意する」を選択→ [次へ] → [同意する]  
 ※復元するデータがある場合は、データの復元画面が表示されます。画面に従って操作してください。  
 ※「同意しない」を選択→ [次へ] → 注意画面で [OK] と操作した場合は、手順11と進みます。
- 8  自動バックアップするデータにチェックを入れる→ [次へ]

- 9  「利用する」または「利用しない」を選択→ [次へ]  
 ※「利用する」を選択すると、本製品の紛失・盗難時、故障時にサポートするサービスを設定できます。  
 ※「利用しない」を選択した場合は、手順11へ進みます。
- 10  内容を確認→ [有効にする]

- 11  インストールするアプリにチェックを入れる→ [次へ]  
 ※復元するアプリがある場合は、アプリの復元画面が表示されます。画面に従って操作してください。
- 12  [終了する]

**■ Eメール設定**  
 Eメール (@ezweb.ne.jp) のご利用には、LTE NETのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップまたはお客さまセンターまでお問い合わせください。  
 Eメール (@ezweb.ne.jp) のアドレスを利用してメールの送受信ができるauのサービスです。  
 Eメールアドレスは初期設定を行うと自動的に決まります。初期設定時に決まったEメールアドレスは変更できません。  
 ※auの端末からの機種変更の場合、初期設定を行うと、以前ご使用の機種で利用していたEメールアドレスがそのまま継続されます。

**■ 初期設定**

- 1  ホーム画面で【☰】
- 2  内容を確認→ [接続する] → Eメールアドレスを確認
- 3  [閉じる] → 内容を確認して [閉じる]  
 ● Eメールアドレスを確認するには、ホーム画面で【☰】→【Eメール設定】→ [Eメール情報] と操作します。

**■ Eメールアドレスの変更**

- 1 ホーム画面で【☰】→【Eメール設定】
- 2 [アドレス変更・その他の設定] → 内容を確認→ [接続する]
- 3 [Eメールアドレスの変更へ]
- 4 暗証番号を入力→ [送信] → 内容を確認→ [承諾する]
- 5 Eメールアドレスを入力→ [送信] → [OK]

**■ Eメールをバックアップする**


- 1 ホーム画面で【☰】→【Eメール設定】
- 2 [バックアップ・復元] → [メールデータバックアップ] → [OK]
- 3 バックアップデータの文字コードを選択→ [OK]  
 ※文字コードについては「ヘルプ」をタップして確認してください。
- 4 バックアップするメール種別にチェックを入れる→ [OK]

- メールデータは内部ストレージ (/storage/emulated/0/private/au/email/BU) に保存されます。
- microSDメモリカードが取り付けられている場合は、microSDメモリカード (/storage/sdcard1/private/au/email/BU) に保存されます。
- メールデータやメール設定 (通知設定、振り分け条件など) を一括でバックアップする場合は、「まるごとバックアップ」からバックアップすることができます。



**■ PCメールについて**  
 Eメール (@ezweb.ne.jp) 以外のメールアドレスを利用できます。PCメールを利用するためには、PCメールの設定が必要です。初めてご利用の場合は、次の操作で設定を行います。  
 ホーム画面で【☰】→ [Eメール (✉)] → [開始する] → メールアドレスとパスワードを入力→ [次へ] → [次へ] → 任意のアカウント名と表示名を入力→ [設定完了]  
 ※詳細は、本体内で利用できる「取扱説明書」アプリやauホームページより「取扱説明書 (詳細版) Android 5.0 対応版」をご参照ください。

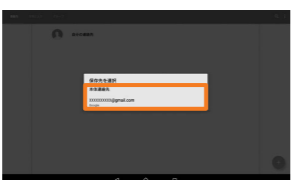
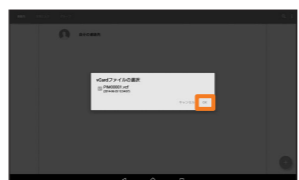
**連絡先のインポート / エクスポート / 送信**

**■ 連絡先アプリを起動する**

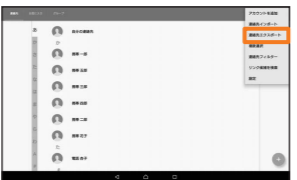

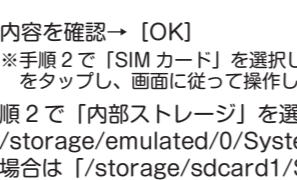
- 1  ホーム画面で【☰】

**■ 連絡先をインポートする**  
 これまでお使いのau電話から、microSDメモリカードやau Micro IC Card (LTE)などを使って本製品に連絡先データを移行 (インポート) することができます。  
 ● 外部ストレージを接続している場合は「USBストレージ」からもインポートできます。  
 ※あらかじめmicroSDメモリカードやau Micro IC Card (LTE)に連絡先データを保存しておいてください。

- 1  連絡先一覧画面→【☰】→ [連絡先インポート]
- 2  インポート元を選択

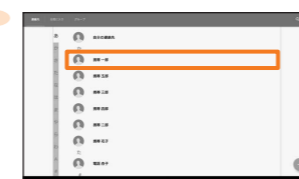

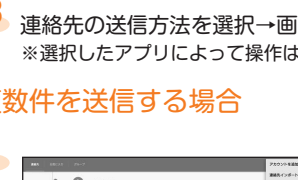
- 3  【本体連絡先】 / 同期中のアカウント  
 ※アカウントを設定していない場合は手順4へ進みます。保存先は「本体連絡先」となります。
- 4  vCardファイルを選択→ [OK]  
 ※手順2で「SIMカード」を選択した場合は、連絡先を選択するとインポートが開始されます。

**■ 連絡先をエクスポートする**  
 大切なデータを守るため連絡先などは定期的にmicroSDメモリカードなどに保存 (エクスポート) してください。

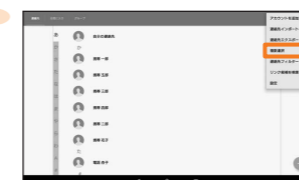
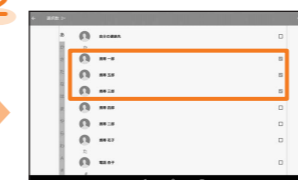
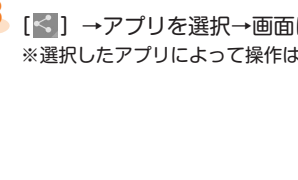
- 1  連絡先一覧画面→【☰】→ [連絡先エクスポート]
- 2  エクスポート先を選択
- 3  内容を確認→ [OK]  
 ※手順2で「SIMカード」を選択した場合は、連絡先を選択して「エクスポート」をタップし、画面に従って操作してください。  
 ● 手順2で「内部ストレージ」を選択した場合は「/storage/emulated/0/System/PIM/」に、「SDカード」を選択した場合は「/storage/sdcard1/System/PIM/」に保存されます。

**■ 連絡先を送信する**  
 他の端末に連絡先を送信できます。

**1 1件を送信する場合**

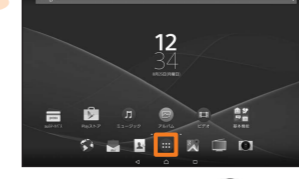
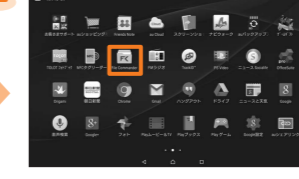

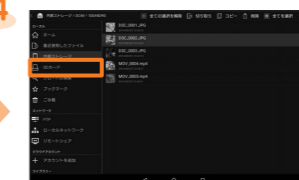
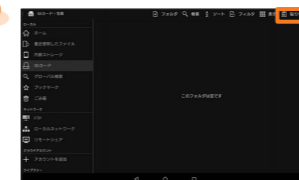
- 1  連絡先一覧画面→ 送信する連絡先をタップ
- 2  【☰】→ [共有]
- 3  連絡先の送信方法を選択→ 画面に従って操作  
 ※選択したアプリによって操作は異なります。

**複数件を送信する場合**

- 1  連絡先一覧画面→【☰】→ [複数選択]
- 2  送信する連絡先にチェックを入れる
- 3  【☰】→ アプリを選択→ 画面に従って操作  
 ※選択したアプリによって操作は異なります。

**microSDメモリカードにバックアップする**

「File Commander」アプリを利用して、本製品に保存されているデータをmicroSDメモリカードにバックアップします。

- 1  ホーム画面で【☰】
- 2  「File Commander」  
 ※初めて起動したときは表示された利用規約の画面の指示に従って操作してください。
- 3  ファイルをロングタッチ→ [切り取り] / [コピー]
- 4  項目一覧から [SDカード]
- 5  任意の場所で [貼り付け]  
 ※ [フォルダ] と操作すると、新規フォルダを作成できます。  
 ● バックアップしたデータを戻す際は、microSDメモリカード内のファイルを元の場所へコピーします。メールを戻す場合は、Eメールアプリにてバックアップの復元を行ってください。

**電池消費を軽減する**

クイック設定パネルでは、Wi-Fi®機能、Bluetooth®機能、NFC機能、STAMINA®モードなどの設定ができます。設定をこまめに切り替えることで電池の消費を抑えることができます。

**■ クイック設定パネルを開く**

- 1  2本の指でステータスバーを下にスライド
- 2  各項目を設定

**■ クイック設定ツールについて**  
 明るさのレベル：画面の明るさの調節  
 Wi-Fi：Wi-Fi®機能のオン/オフ  
 Bluetooth：Bluetooth®機能のオン/オフ  
 NFC：NFC機能のオン/オフ  
 テザリング：Wi-Fi®テザリング機能のオン/オフ  
 位置情報：位置情報のオン/オフ  
 自動回転：画面表示の自動回転のオン/オフ  
 機内モード：機内モードのオン/オフ  
 STAMINA：STAMINAモードのオン/オフ  
 モバイルデータ：モバイルデータ通信のオン/オフ