

XPERIA Z2 Tablet SOT21

取扱説明書

ご購入おめでたし

ごあいさつ

このたびは、「Xperia™ Z2 Tablet」(以下、「本製品」)または「本体」と表記します)をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。ご使用の前に「取扱説明書」(本書)をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。「取扱説明書」(本書)を紛失されたときは、auショップもしくはお客さまセンターまでご連絡ください。

操作説明について

■『取扱説明書』(本書)

主な機能の主な操作のみ説明しています。さまざまな機能のより詳しい説明については、本体内で利用できる「取扱説明書」アプリケーションやauホームページより「取扱説明書(詳細版)」をご参照ください。
http://www.au.kddi.com/support/mobile/guide/manual/

・本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。なお、本文中では、TM、®マークを省略している場合があります。

■『取扱説明書』アプリケーション

本製品では、本体内で詳しい操作方法を確認できる「取扱説明書」アプリケーションをご利用できます。また、機能によっては説明画面からその機能を起動することができます。


ホーム画面で【】▶【お客さまサポート】▶【取扱説明書】

・初めてご利用になる場合は、画面の指示に従ってアプリケーションをダウンロードして、インストールする必要があります。

①

ご利用の準備

各部の名称と機能

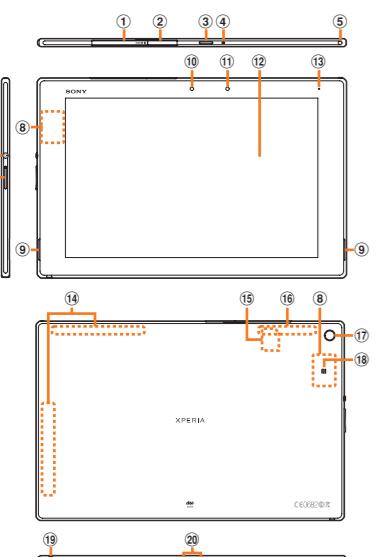

⑦

8

- ・電源オフの状態で充電を開始すると、操作はできませんが本製品の電源が入った状態になります。このため、航空機内や病院など、使用を禁止された区域では充電を行わないでください。
- ・カメラ機能などを使用しながら充電した場合、充電時間は長くなる場合があります。
- ・卓上ホルダとパソコンを接続して充電することはできません。
- ・必ず卓上ホルダに付属のアタッチメントを取り付けて充電してください。アタッチメントを取り付けないで本製品を取り付けても充電できません。

■卓上ホルダを使って充電する

付属の卓上ホルダ(SOT21PUA)と共通ACアダプタ05(別売)を接続して充電する方法を説明します。

付属のアタッチメントを卓上ホルダに取り付けて使用します。

アタッチメント

卓上ホルダ

microUSB接続端子

microUSBプラグ

AC100Vコンセント

通知LED

共通ACアダプタ05(別売)

microUSB接続端子

卓上ホルダ

アタッチメント

卓上ホルダ

microUSB接続端子

microUSBプラグ

卓上ホルダ

アタッチメント

卓上ホルダ

microUSB接続端子

卓上ホルダ

microUSB接続端子

卓上ホルダ

アタッチメント

タッチパネルの使いかた

本製品のディスプレイはタッチパネルになっており、指で直接触れて操作します。

■ タップ / ダブルタップ

アイコンや項目などに指で軽く触れ、すぐに離します。また、2回連続で同じ位置をタップする操作をダブルタップと呼びます。

■ ロングタップ

項目などに指を触れた状態を保ちます。

■ スライド

画面内で表示しきれないときなど、画面に軽く触れたまま、目的の方向へなぞります。

■ フリック (スワイプ)

画面を指すばやく上下左右にはらうように操作します。

■ ピンチ


2本の指で画面に触れたまま指を開いたり（ピンチアウト）、閉じたり（ピンチイン）します。

■ ドラッグ

項目やアイコンを移動するときなど、画面に軽く触れたまま目的の位置までなぞります。



フリック (スワイプ)

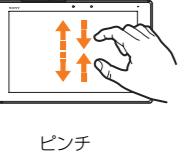

ピンチ

21

ホーム画面の見かた

ホーム画面は複数の画面で構成されており、左右にスライドまたはフリックすると、隣り合ったホーム画面に移動できます。[金]をタップすると、いつでもホーム画面を表示することができます。



- ① ホーム画面位置
複数のホーム画面のうち現在の表示位置を示します。
- ② ウィジェット
③ ショートカット (アプリケーション)
④ アプリケーションキー
⑤ 壁紙
⑥ 基本機能フォルダ

ホーム画面に追加・変更する

ホーム画面では、壁紙やテーマを変更したり、アプリケーションのショートカットやウィジェット、フォルダなどを追加／削除／移動したりできます。

- 1 ホーム画面上のアイコンがない部分をロングタップ
ホーム画面でピンチインしても表示されます。

22

サポート

周辺機器のご紹介

詳細については、各機器の取扱説明書などをご参照ください。
・卓上ホルダ (SOT21PUA)
・ソニーモバイルTVアンテナ入力用microUSB変換ケーブル01 (01SOHKA)

- ・ソニーモバイルACアダプタ05 (EP880) (別売)
・共通ACアダプタ05 (0501PWA) (別売)
・microUSBケーブル01 (0301HVA) (別売)

♦お知らせ
・最新の対応周辺機器につきましては、auホームページ (<http://www.au.kddi.com/>) にてご確認いただかく、お客様サポートセンターにお問い合わせください。

3 [テンキーに切り替え] / [PCキーに切り替え]

♦お知らせ
・ソフトウェアキーボードを非表示にするには、画面下に表示されている「[]」をタップします。

・入力した文字に対して候補リストが表示され、入力したい語句をタップして入力できます。

・「[]」をタップすると、カーソル位置の前の文字を削除します。

・「[]」をタップすると、記号、顔文字などの一覧を表示して入力できます。

・日本語入力の「POBox Plus」について詳しくは、文字入力画面→クリックツールバーの「[]」→[使い方ガイド]と操作して「POBox Plus 使い方ガイド」をご覧ください。

23

お知らせ

・ショートカットやウィジェット、フォルダのアイコンを長タップすると、アイコンが移動できるようになります。

■ アプリケーション画面を利用する

アプリケーション画面からさまざまな機能を呼び出すことができます。本製品にインストールしたアプリケーションのアイコンも表示されます。

・機能によっては通信料が発生する場合があります。

■ アプリケーションを起動する

1 ホーム画面で [■]
左右にスライドまたはフリックすると、アプリケーション画面を切り替えられます。

2 使用するアプリケーションのアイコンをタップ

一部のアプリケーションはフォルダ内に格納されています。

■ 主なアプリケーションについて

[■] 連絡先	Play ストア
[■] Eメール、SMS	カメラ、アルバム
[■] ブラウザ	マップ
[■] 設定	Google、音声検索
[■] カレンダー	取扱説明書

■ フォルダを追加する

1 ホーム画面でアイコンをロングタップ

2 アイコンを別のアイコンの上までドラッグ

■ ショートカット / ウィジェット / フォルダを削除する

1 ホーム画面で削除するアイコンやフォルダをロングタップ

2 「ホーム画面から削除します」までアイコンやフォルダをドラッグ

フォルダを削除する場合は、続けて「削除」をタップします。

フォルダ内のショートカットなどを削除されます。

■ アプリケーションをダウンロードする

Google Playを利用すると、アプリケーションやゲームなどをダウンロード、インストールできます。

24

・Google Playの利用にはGoogleアカウントの設定が必要です。詳しくは、同梱の『設定ガイド』をご参照ください。

■ アプリケーションを削除 (アンインストール) する

インストールされたアプリケーションを削除する前に、アプリケーション内に保存されているデータも含めて、そのアプリケーションに関連する保存しておきたいコンテンツをすべてバックアップしておいてください。

・アプリケーションによっては削除できない場合があります。

■ 本製品の状態を知る

■ ステータスバーについて

ステータスバーは、本製品の画面上部にあります。ステータスバーの左側には新着メールや実行中の動作などをお知らせする通知アイコン、右側には本製品の状態を表すステータスアイコンが表示されます。

■ 通知パネルについて

ステータスバーに通知アイコンが表示されているときは、ステータスバーの左側を下にスライドして通知パネルを開くと、通知アイコンの詳細を確認したり、対応するアプリケーションを起動したりできます。

♦お知らせ

・電源を入れるときに電池残量が起動するのに十分でない場合は、(①)を押すと赤色で3回点滅します。

・電源オフの状態で充電を開始すると通知LEDが赤く点灯しますが、ディスプレイに電池の状態が表示されると、電池残量を示す色で通知LEDが点灯します。

■ 自分の電話番号を確認する

1 ホーム画面で [■] ► [設定]

2 [タブレット情報] ► [機器の状態]

「電話番号 (MDN)」で本製品の電話番号を確認できます。

■ 主なステータスアイコンについて

[■] 電波状態 (レベル4、圈外)	データ通信状態 (4G (LTE/WiMAX 2+)) 使用可能※1、3G 使用可能
[■] バッテリー	電池の状態 (100%、充電中)
[■] マナーモード	マナーモード設定中 (バイブレーション、ミュート)
[■] 機内モード	機内モード設定中
[■] Wi-Fi	Wi-Fi®接続中、Wi-Fi®通信中
[■] 充電	充電中に電池残量が90%以上であることを示します。
[■] 赤い点滅	電池残量が14%以下であることを示します。
[■] 白い点滅	新着Gmail、新着SMSがあることを示します。※1

※1 バックライト消灯中や、ロック画面を表示中に点滅します。

♦お知らせ

・電源を入れるときに電池残量が起動するのに十分でない場合は、(①)を押すと赤色で3回点滅します。

・電源オフの状態で充電を開始すると通知LEDが赤く点灯しますが、ディスプレイに電池の状態が表示されると、電池残量を示す色で通知LEDが点灯します。

■ お知らせ

・通知を削除するには「すべて消去」をタップするか、通知を左右にフリックします。

・通知内容によっては通知を削除できない場合があります。

・画面ロックを「スワイプ」に設定している場合は、画面ロックを解除しなくともステータスバーの左側を下にスライドして、通知パネルを確認することができます。

■ 主な通知アイコンについて

■ 新着Gmailあり

新着PCメールあり

新着Eメール (@ezweb.ne.jp) あり

新着SMSあり

USB接続中

Wi-Fi®オーブンネットワーク利用可能

■ お知らせ

・通知を削除するには「すべて消去」をタップするか、通知を左右にフリックします。

・通知内容によっては通知を削除できない場合があります。

・画面ロックを「スワイプ」に設定している場合は、画面ロックを解除しなくともステータスバーの左側を下にスライドして、通知パネルを確認することができます。

■ ソフトウェアを更新する

最新のソフトウェアに更新することで、最適なパフォーマンスを実現し、最新の拡張機能を入手できます。

・パケット通信を利用して本製品からインターネットに接続するとき、データ通信に課金が発生します。

・更新前にデータのバックアップをされることをおすすめします。

・詳しくは、<http://www.sonymobile.co.jp/support/>をご覗いてください。

■ ソフトウェアをダウンロードして更新する

インターネット経由で、本製品から直接更新をダウンロードできます。

1 ホーム画面で [■] ► [ツール] ► [更新センター]

2 「本体ソフト」タブをタップ ► [C]

■ アフターサービスについて

修理を依頼されるときは修理について安心ケータイサポートセンターまでお問い合わせください。

修理については安心ケータイサポートセンターまでお問い合わせください。

保証期間中

保証書に記載されている当社無償修理規定に基づき修理いたします。

保証期間外

修理により使用できる場合はお客様のご要望により、有償修理いたします。

■ 修理の依頼・対応

修理についての問い合わせは安心ケータイサポートセンターまでお問い合わせください。

修理の依頼・対応は、安心ケータイサポートセンターまでお問い合わせください。

修理の依頼・対応

修理の依頼・対応は、安心ケータイサポートセンターまでお問い合わせください。

修理の依頼・対応

修理の依頼・対応は、安心ケータイサポートセンターまでお問い合わせください。

修理の依頼・対応

修理の依頼・対応は、安心ケータイサポートセンターまでお問い合わせください。

■ 修理の依頼・対応

修理の依頼・対応は、安心ケータイサポートセンターまでお問い合わせください。

修理の依頼・対応

修理の依頼・対応は、安心ケータイサポートセンターまでお問い合わせください。

</div