

設定ガイド

はじめに
お読みください

このたびは、「Xperia™ Z4 Tablet」(以下、「本製品」または「本体」と表記します)をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

本書では、本製品をお使いになるための設定とご利用上の注意点を記載しております。

- **基本操作**
基本的な操作を説明します。
- **初期設定**
お買い上げ後に初めて電源を入れたときは初期設定を行います。
- **Eメール設定**
@ezweb.ne.jpの初期設定などを行います。
- **au設定メニューからデータを移行する**
microSDメモリカードやauスマートパスのサーバを使って本製品にデータを戻す・預けることができます。
- **連絡先を送信する**
他の端末に連絡先を送信します。
- **電池消費を軽減する**
電源ON
①を1秒以上長押しします。
画面ロック
画面表示中に①を押すと、画面のバックライトが消灯して画面ロックがかかります(キヤタッチパネルの誤動作を防止できます)。
画面ロック解除
電源を入れたときや、①を押してバックライトを点灯させたときにロック画面が表示されます。画面を上にスワイプ(フリック)すると、画面のロックが解除されます。

本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。
なお、本文中では、TM、®マークを省略している場合があります。
本書に記載されているイラスト・画面は、実際のイラスト・画面とは異なる場合があります。
また、画面の上下を省略している場合がありますので、あらかじめご了承ください。

2015年6月第1版
発売元：KDDI（株）・沖縄セルラー電話（株）
製造元：ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社
1295763717 1295-7637.1


基本操作

詳しい操作方法については、本体内で利用できる『取扱説明書』アプリやauホームページより『取扱説明書(詳細版)』をご参照ください。



通知パネルを開く

ステータスバーの左側に通知アイコンが表示されているときは、ステータスバーを下にスライドして通知パネルを開き、通知アイコンの詳細を確認したり、対応するアプリを起動したりできます。

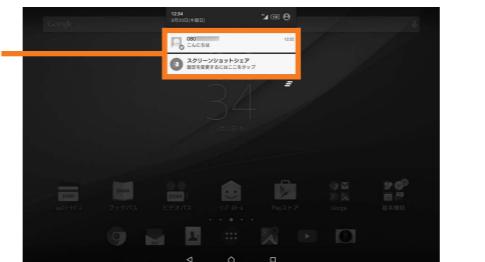

文字入力方法

文字入力には、ソフトウェアキーボードを使用します。
ソフトウェアキーボードは、連絡先の登録時やメール作成などの文字入力画面で入力欄をタップすると表示されます。

ソフトウェアキーボード

日本語入力の「POBox Plus」では、「PCキーボード」「テンキー」「50音キーボード」のキーボードを切り替えて使用できます。

- 「④」をタップすると、「ひらがな漢字」→「英字」→「数字」の順に文字種を切り替えることができます。
- クイックツールバーの「-」をタップしてツール一覧を表示すると、ソフトウェアキーボードや手書き入力・音声入力の切り替え、プラグインアプリ(拡張機能)の利用、設定の変更などができます。

クイックツールバーが表示されていない場合は、「④」をタップします(文字種が「英字」「数字」の場合は、「④」／「⑤」をタップして「ひらがな漢字」に切り替えると④が表示されます)。



フリック入力

キーに触れると、下の画面のようにフリック入力で入力できる候補が表示されます。
入力したい文字が表示されている方向にフリックすると、文字が入力されます。



初期設定

お買い上げ後に初めて本製品の電源を入れたときは、画面に従って、言語や各機能、サービスなどの初期設定を行います。

STEP START：言語の設定

「日本語」にチェックが入っていることを確認して「完了」をタップします。
● 初期設定完了後にホーム画面で【①】→【設定】→【言語と入力】→【地域／言語】と操作しても言語を設定することができます。

STEP 1：基本設定開始

「ようこそ」画面が表示されたら【②】をタップします。

STEP 2：Wi-Fi接続の設定


家庭内で構築した無線LAN(Wi-Fi®)環境や、外出先の公衆無線LAN環境を利用して、インターネットサービスに接続できます。接続するWi-Fi®ネットワークの電波を受信できる環境で設定してください。

「ネットワークの検索」をタップします。

- ①が表示されているWi-Fi®ネットワークは、オープンネットワークです。
- ②が表示されているWi-Fi®ネットワークは、セキュリティで保護されています。接続するには、パスワード(セキュリティキー)の入力が必要になります。
- Wi-Fi®ネットワークを手動で検出したり、Wi-Fi®の詳細設定を行う場合は、初期設定完了後にホーム画面で【①】→【設定】→【Wi-Fi】→【②】→【更新】／【詳細設定】と操作します。

Wi-Fi®ネットワーク選択設定を利用する場合


検索されたWi-Fi®ネットワークから選択して設定します。
セキュリティが設定されたWi-Fi®ネットワークを選択した場合は、パスワード(セキュリティキー)の入力が必要です。

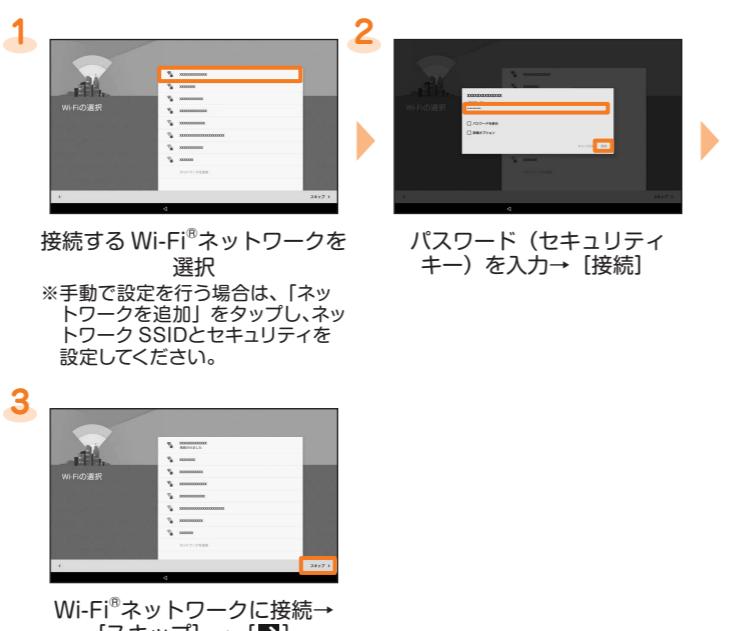

STEP 3：Googleアカウントの設定

Googleアカウントを設定して、Gmailやオンラインサービスの連絡先、カレンダーなどを同期させることができます。

- オンラインサービスの設定は、データ接続可能な状態である必要があります。ステータスバーに④が表示されていることをご確認いただくか、Wi-Fi®ネットワークに接続されていることをご確認ください。
- Googleアカウントの設定を行うと、「Gmail」「Google Play」「ハングアウト」「Google+」などのGoogle社のアプリを利用できます。また、Googleアカウントで設定したユーザー名から、Gmailのメールアドレス(ユーザー名)@gmail.comが自動で作成されます。アカウントの作成には、「姓」「名」の登録が必要です。

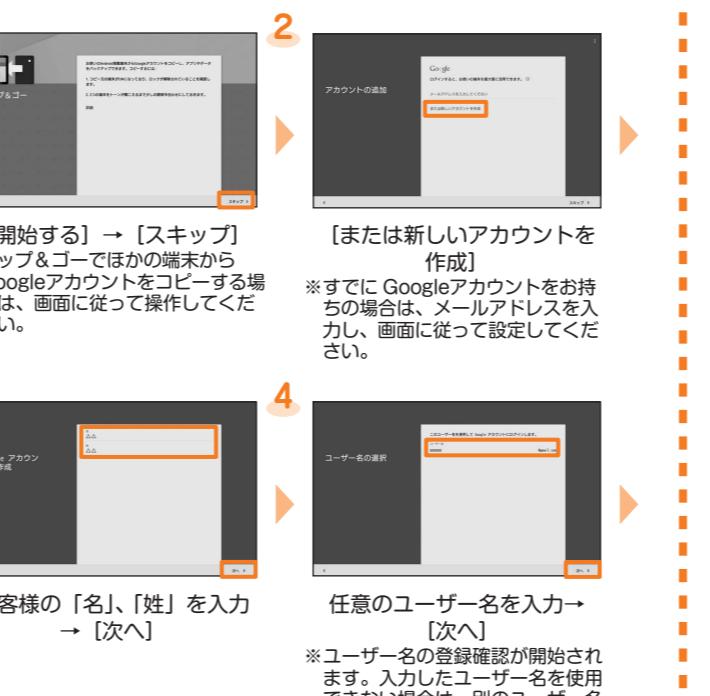

5

パスワードを入力→[次へ]
パスワードの作成

6

電話番号を入力→[次へ]→[確認]
再認定用の電話番号
※入力した電話番号にセキュリティコードが通知されます。
※本製品の電話番号を入力した場合は、通知されたセキュリティコードが自動的に入力されます。手順8へ進みます。

7

コードの入力
セキュリティコードを入力→[次へ]

8

プライバシーポリシーと利用規約
[同意する]→[次へ]
[同意する]

9

お客様の「名」、「姓」を入力→[次へ]
任意のユーザー名を入力→[次へ]
お支払い情報の登録

10

Googleサービスの購入設定を行なう→[次へ]→[次へ]
Googleサービスの設定を確認→[次へ]→[次へ]

STEP 4：Sony ワールドに参加

必要に応じて、「開始する」をタップしてSony Entertainment Networkのアカウントを作成・登録し、【②】をタップします。

STEP 5：アカウントと同期

必要に応じて、その他のアカウント設定を行い【②】をタップします。
●「自動同期」がオン(④)になっていることをご確認ください。

STEP 6：セットアップ完了

セットアップ完了画面が表示されたら「終了」をタップします。
免責事項の画面が表示された場合は、内容を確認して「OK」をタップしてください。



- 初期設定完了後にホーム画面で【①】→【設定】→【セットアップガイド】と操作しても各種機能を設定することができます。

■ auかんたん設定

auの便利な機能やサービスを設定できます。

- au ID を設定すると、auスマートパスや Google Play に掲載されているアプリの購入ができる「auかんたん決済」の利用をはじめとする、au 提供のさまざまなサービスがご利用になります。
※他のユーザーと重複する au ID は登録できません。

- 初期設定完了後にホーム画面で [?] → [設定] → [au 設定メニュー] → [au かんたん設定] と操作しても au のサービスを設定することができます。

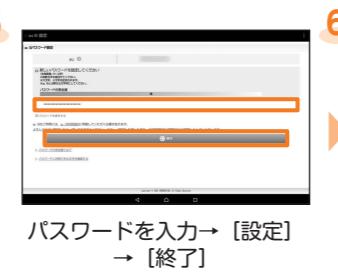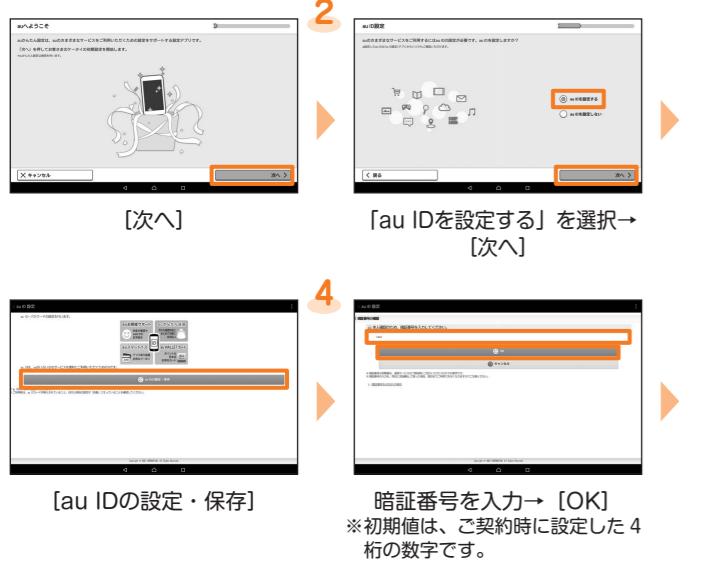

パスワードを入力→ [設定] → [終了]

