

# XPERIA Z4 Tablet SOT31

## 設定ガイド

### Android 6.0 対応版

はじめに  
お読みください

このたびは、「Xperia™ Z4 Tablet」(以下、「本製品」または「本体」と表記します)をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

本書では、本製品をお使いになるための設定とご利用上の注意点を記載しております。

- **基本操作**  
基本的な操作を説明します。
- **初期設定**  
電源を入れた後に「ようこそ」と表示されたときは初期設定を行います。
- **Eメール設定**  
@ezweb.ne.jpの初期設定などを行います。
- **au設定メニューからデータを移行する**  
microSDメモリカードやauスマートパスのサーバーを使って本製品にデータ戻す・預けることができます。
- **連絡先を送信する**  
他の端末に連絡先を送信します。
- **電池消費を軽減する**  
電源を入れた後は、クイック設定パネルやクイックツールを利用し、電池の消費を抑えます。

本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。  
なお、本文中では、TM、®マークを省略している場合があります。  
本書に記載されているイラスト・画面は、実際のイラスト・画面とは異なる場合があります。  
また、画面の上下を省略している場合がありますので、あらかじめご了承ください。

2016年4月第1版  
発売元：KDDI（株）・沖縄セルラー電話（株）  
製造元：ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社  
1302976413 1302-9764.1

## 基本操作

詳しい操作方法については、本体内で利用できる『取扱説明書』アプリやauホームページより『取扱説明書(詳細版) Android 6.0 対応版』をご参照ください。

- **ステータスバー**  
現在のステータスと通知アイコンを表示します。
- **ディスプレイ(タッチパネル)**  
直接指で触れて操作します。



- **電源キー／画面ロックキー**

**電源 ON**  
①を1秒以上長押しします。

**画面ロック**  
画面表示中に①を押すと、画面のバックライトが消灯して画面ロックがかかります(キヤータッチパネルの誤動作を防止できます)。

**画面ロック解除**  
電源を入れたときや、①を押してバックライトを点灯させたときにロック画面が表示されます。画面を上にスワイプ(フリック)すると、画面のロックが解除されます。

**最近使用したアプリ**  
タップすると最近使用したアプリをサムネイルで一覧表示し、起動したり終了したりできます。また、スモールアプリを使用できます。


**ホームキー**  
タップするとホーム画面を表示します。

**バックキー**  
タップすると1つ前の画面に戻ります。

## 通知パネルを開く

ステータスバーの左側に通知アイコンが表示されているときは、ステータスバーを下にスライドして通知パネルを開き、通知アイコンの詳細を確認したり、対応するアプリを起動したりできます。

2本の指でステータスバーを下にスライドするか、通知パネルを下にスライドするとクイック設定パネルが表示され、機能のオン／オフなどを設定できます。

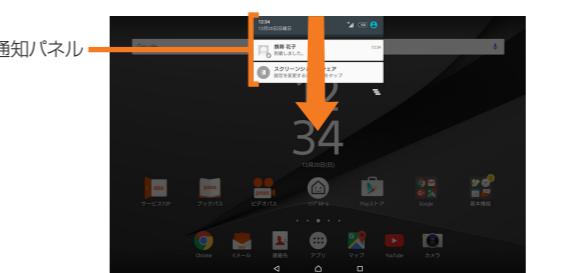

## アプリの権限を設定する

本製品の機能や情報にアクセスするアプリ／機能を初めて起動すると、アクセス権限の許可をリクエストする確認画面が表示されます。

確認画面が表示された場合は、内容をご確認の上、「許可しない」／「許可」をタップしてください。

● アプリ／機能によっては、許可についての説明画面が表示される場合があります。また、確認画面が複数回表示される場合や、表示が異なる場合があります。表示内容をよくご確認の上、画面の指示に従って操作してください。

● 許可しないとアプリ／機能を起動できない場合や、機能の利用が制限される場合があります。

● 本書では、確認画面の表示の記載については省略している場合があります。

## 文字入力方法

文字入力には、ソフトウェアキーボードを使用します。

ソフトウェアキーボードは、連絡先の登録時やメール作成時などの文字入力画面で入力欄をタップすると表示されます。

## ソフトウェアキーボード

日本語入力の「POBox Plus」では、「PCキーボード」「テンキー」「50音キーボード」のキーを切り替えて使用できます。

● 「...」をタップすると、「ひらがな漢字」→「英字」→「数字」の順に文字種を切り替えることができます。

● クイックツールバーの「...」をタップしてツール一覧を表示すると、ソフトウェアキーボードや手書き入力／音声入力の切り替え、プラグインアプリ(拡張機能)の利用、設定の変更などができます。

クイックツールバーが表示されていない場合は、「...」／「...」をタップして文字種を「ひらがな漢字」に切り替えると表示されます。



## フリック入力

キーに触れると、下の画面のようにフリック入力で入力できる候補が表示されます。入力したい文字が表示されている方向にフリックすると、文字が入力されます。



## 初期設定

電源を入れた後に「ようこそ」と表示されたときは、画面の指示に従って、各機能やサービスなどの初期設定を行います。

### STEP START：基本設定開始

「日本語」が表示されていることを確認して「開始する」をタップします。  
●「日本語」をタップすると言語を変更できます。  
●初期設定完了後にホーム画面で【≡】→【設定】→【言語と入力】→【地域／言語】と操作しても言語を設定することができます。

### STEP 1：Wi-Fi®接続の設定

家庭内で構築した無線LAN(Wi-Fi®)環境や、外出先の公衆無線LAN環境を利用して、インターネットサービスに接続できます。接続するWi-Fi®ネットワークの電波を受信できる環境で設定してください。

● が表示されているWi-Fi®ネットワークは、オープンネットワークです。  
● が表示されているWi-Fi®ネットワークは、セキュリティで保護されています。接続するには、パスワード(セキュリティキー)の入力が必要になります。  
● Wi-Fi®ネットワークを手動で検出したり、Wi-Fi®の詳細設定を行う場合は、初期設定完了後にホーム画面で【≡】→【設定】→【Wi-Fi】→【...】→【更新】／【詳細設定】と操作します。

### Wi-Fi®ネットワーク選択設定を利用する場合

検索されたWi-Fi®ネットワークから選択して設定します。  
セキュリティが設定されたWi-Fi®ネットワークを選択した場合は、パスワード(セキュリティキー)の入力が必要です。



### 手動でWi-Fi®ネットワークの設定を行う場合


手動でWi-Fi®ネットワークを追加します。  
あらかじめネットワーク名(SSID)や認証方式などをご確認ください。  
セキュリティを設定した場合は、パスワード(セキュリティキー)の入力が必要です。



### STEP 2：Googleアカウントの設定

Googleアカウントを設定して、Gmailやオンラインサービスの連絡先、カレンダーなどを同期させることができます。


● オンラインサービスの設定は、データ接続可能な状態であることが必要です。ステータスバーに【...】が表示されていることをご確認いただくか、Wi-Fi®ネットワークに接続されていることをご確認ください。  
● Googleアカウントの設定を行うと、「Gmail」「Google Play」「ハングアウト」などのGoogle社のアプリを利用できます。また、Googleアカウントで設定したユーザー名から、Gmailのメールアドレス(「ユーザー名」@gmail.com)が自動で作成されます。アカウントの作成には、「姓」「名」の登録が必要です。

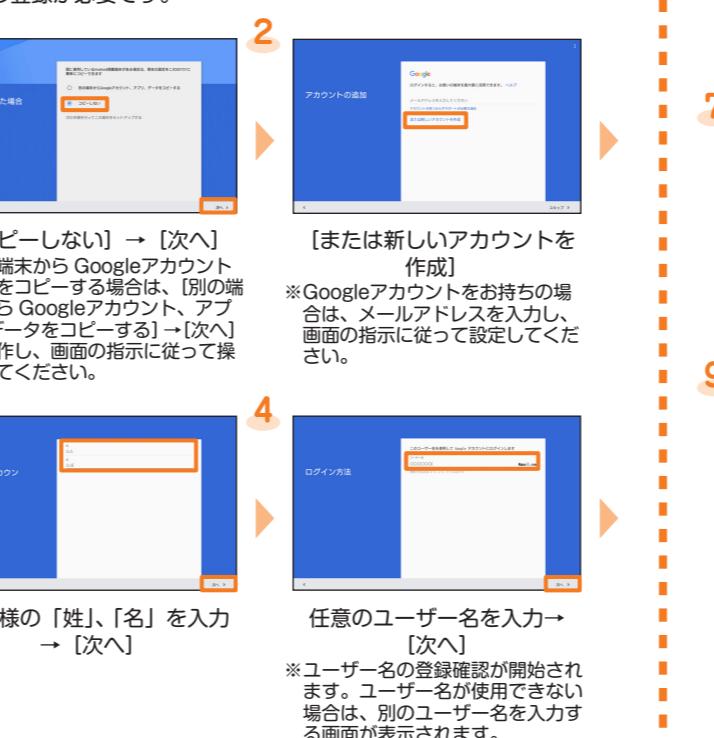

### 5



パスワードを入力→【次へ】

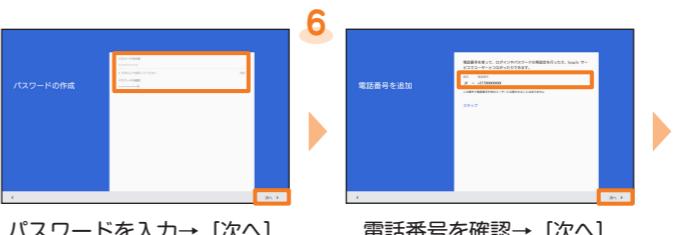


電話番号を確認→【次へ】  
→【確認】

※ご利用のau Nano IC Card 04 LEの電話番号が自動的に入力されます。他の電話番号を入力した場合は、通知された確認コードを入力し、「次へ」をタップしてください。



【同意する】→【次へ】

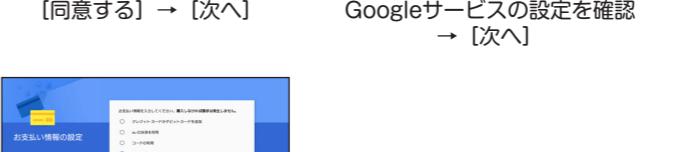

Googleサービスの設定を確認  
→【次へ】



必要に応じて、Google Playの購入設定を行う→【次へ】

### STEP 3：セットアップ完了

セットアップ完了画面が表示されたら「終了」をタップします。

免責事項の画面が表示された場合は、内容を確認して「OK」をタップしてください。

