

XPERIA Z4 Tablet SOT31


取扱説明書

ごあいさつ

このたびは、「Xperia™ Z4 Tablet」(以下、「本製品」または「本体」と表記します)をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。ご使用の前に『取扱説明書』(本書)をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。『取扱説明書』(本書)を紛失されたときは、auショップもしくはお客様センターまでご連絡ください。

同梱品一覧


ご使用いただく前に、下記の同梱物がすべてそろっていることをご確認ください。

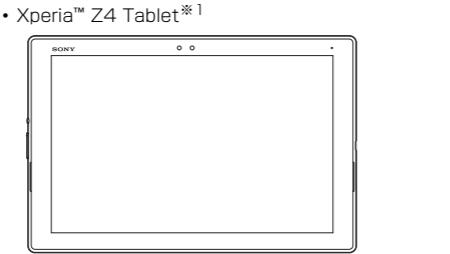

- ・取扱説明書(本書)
- ・Xperia™ Z4 Tabletのご利用にあたっての注意事項
- ・設定ガイド
- ※1 保証書含む

ご利用の準備

各部の名称と機能

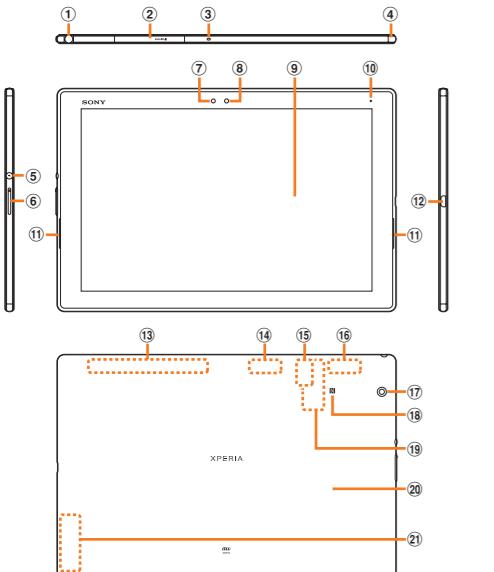

① ヘッドセット接続端子

② microSDメモリカード／au Nano IC Card 04 LE挿入口

③ マイク※1

④ TVアンテナ

⑤ ◎ 電源キー／画面ロックキー

⑥ 音量キー／ズームキー

⑦ 照度センサー：画面の明るさの自動制御

⑧ フロントカメラ

⑨ ディスプレイ(タッチパネル)

⑩ 通知LED

⑪ スピーカー※1

⑫ microUSB接続端子

⑬ GPS／内蔵アンテナ部※2

⑭ Wi-Fi®アンテナ部※2

⑮ au Nano IC Card 04 LE

⑯ Wi-Fi®/Bluetooth®アンテナ部※2

⑰ カメラレンズ

⑱ Nマーク

⑲ 銀板プレート※3

⑳ 裏面カバー※4

㉑ 内蔵アンテナ部※2

※1 針などのがったものでつつかないでください。故障の原因となります。
※2 アンテナは内蔵されています。アンテナ部付近を手でおおうと通信品質に影響を及ぼす場合があります。
※3 CEマーク、FCC ID、IMEI情報などを印刷したシールが貼られていますので、銀板プレートは取り外さないでください。
※4 裏面カバーは取り外せません。無理に取り外そうとすると破損や故障の原因となります。また、電池は本体内蔵されており、お客様による取り外しはできません。

7

3 充電が完了したら、共通ACアダプタ05(別売)のmicroUSBプラグを本製品から取り外す
4 共通ACアダプタ05(別売)をコンセントから取り外す

電源を入れる(初期設定)

電源を入れる

1 ◎(1秒以上長押し)
本製品が振動し、しばらくするとロック画面が表示されます。
お買い上げ後に初めて本製品の電源を入れたときは、画面の指示に従って初期設定を行ってください。

2 画面を上にスワイプ(フリック)

■ 電源を切る

1 ◎(1秒以上長押し)

2 [電源を切る]

◆ お知らせ

①(1秒以上長押し)▶[電源を切る]をロングタッチ▶[OK]と操作すると、本製品を再起動してセーフモード(お買い上げ時の状態に近い状態で起動させる機能)で起動することができます。

14

初期設定を行う

お買い上げ後に初めて本製品の電源を入れたときは、画面の指示に従って、言語や各機能、サービスなどの設定を行ってください。初期設定について詳しくは、本製品同梱の『設定ガイド』をご参照ください。

15

■ For Those Requiring an English Instruction Manual

英語版の『取扱説明書』が必要な方へ
You can download the English version of the Basic Manual from the au website (available from approximately one month after the product is released).『取扱説明書・抜粋(英語版)』をauホームページに掲載しています。Download URL: <http://www.au.kddi.com/support/mobile/guide/manual/>

◆ お知らせ

・指定の充電用機器(別売)をお買い求めください。
・電池は本製品に内蔵されています。
・本文中で使用しているイラストはイメージです。実際の製品と違う場合があります。

操作説明について

■ 「取扱説明書」(本書)

主な機能の主な操作のみ説明しています。
さまざまな機能のより詳しい説明については、本体内で利用できる『取扱説明書』アプリやauホームページより『取扱説明書(詳細版)』をご参照ください。

<http://www.au.kddi.com/support/mobile/guide/manual/>

・本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。なお、本文中では、TM、®マークを省略している場合があります。

■ 「取扱説明書」アプリ

本製品では、本体内で詳しい操作方法を確認できる『取扱説明書』アプリをご利用できます。
また、機能によっては説明画面からその機能を起動することができます。

ホーム画面で【●】▶[お客様サポート]▶[取扱説明書]

・初めてご利用になる場合は、画面の指示に従ってアプリをダウンロードして、インストールする必要があります。

発売元: KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)

製造元: ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社

1

au Nano IC Card 04 LEについて

au Nano IC Card 04 LEにはお客様の電話番号などが記録されています。

本製品はau Nano IC Card 04 LEにのみ対応しております。
au Nano IC Card 04 LE以外のICカードはご利用できません。



au Nano IC Card 04 LEを取り付ける／取り外す

au Nano IC Card 04 LEの取り付け／取り外しは、本製品の電源を切ってから行ってください。

■ au Nano IC Card 04 LEを取り付ける

1 ミゾに指先(爪)をかけて、microSDメモリカード／au Nano IC Card 04 LE挿入口カバーを開く

2 トレイを奥へ押し込み(①)、先端が少し飛び出たらまっすぐに引き出し、本体からトレイを取り外す

■ au Nano IC Card 04 LEを取り付ける

1 ミゾに指先(爪)をかけて、microSDメモリカード／au Nano IC Card 04 LE挿入口カバーを開く

2 トレイを奥へ押し込み(①)、先端が少し飛び出たらまっすぐに引き出し、本体からトレイを取り外す

■ 強制終了する

1 ミゾに指先(爪)をかけてmicroSDメモリカード／au Nano IC Card 04 LE挿入口カバーを開き、黄色のOFFボタンを先の細いもので約3秒間押し、3回振動した後に離す

■ 画面ロックを設定する

画面ロックを設定すると、画面のバックライトが消灯し、キー

やタッチパネルの誤動作を防止できます。

また、本製品では、設定した時間が経過すると、自動的に画面のバックライトが消灯して画面ロックがかかります。

■ 画面ロックを解除する

ロック画面は、電源を入れたときや、◎を押してバックライトを点灯させたときに表示されます。

1 ロック画面で画面を上にスワイプ(フリック)

◆ お知らせ

・黄色のOFFボタンは、針などのがったもので押すと故障の原

因となります。

・◎と音量キーの上を同時に約3秒間押し、3回振動した後に

指を離しても強制終了できます。

初期設定を行う

お買い上げ後に初めて本製品の電源を入れたときは、画面の指

示に従って、言語や各機能、サービスなどの設定を行ってください。

初期設定について詳しくは、本製品同梱の『設定ガイド

』をご参照ください。

16

ごあいさつ

このたびは、「Xperia™ Z4 Tablet」(以下、「本製品」または「本体」と表記します)をお買い上げいただき、誠にありが

とうございました。

ご使用の前に『取扱説明書』(本書)をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるよ

うお手元に大切に保管してください。

『取扱説明書』(本書)を紛失されたときは、auショップもし

くはお客様センターまでご連絡ください。

同梱品一覧

ご使用いただく前に、下記の同梱物がすべてそろっていること

をご確認ください。

・Xperia™ Z4 Tablet※1

※1 保証書含む

操作説明について

■ 「取扱説明書」(本書)

主な機能の主な操作のみ説明しています。

さまざまな機能のより詳しい説明については、本体内で利用できる『取扱説明書』アプリやauホームページより『取扱説明書(詳細版)』をご参照ください。

auホームページから配信される大津波警報・津波警報を、対象沿岸を含む地域へお知らせするものです。

災害・避難情報とは、国や自治体から配信される避難勧告や避難指揮、各種警報などの住民の安全にかかわる情報をお知らせするものです。

・日本国内のみのサービスです(海外ではご利用になれません)。

・緊急速報メールは、情報報・通信料とも無料です。

・当社は、本サービスを通して、通信障害やシステム障害による情報の不達・遅延、および情報の内容、その他当社の責に帰すべき事由に起因して発生したお客様の損害について責任を負いません。

・気象庁が配信する緊急地震速報や津波警報の詳細については、気象庁ホームページをご参照ください。

http://www.jma.go.jp/

・電源を切っているときは、緊急速報メールを受信できません。

・サービスエリア内でも電波の届かない場所(トンネル、地下など)や電波状態の悪い場所では、緊急速報メールを受信できない場合があります。

・受信に失敗した緊急報メールを、再度受信することはできません。

・テレビラジオ、その他伝達手段により提供される緊急地震速報とは配信するシステムが異なるため、緊急地震速報の到達時刻に差異が生じる場合があります。

1

au災害対策メニューについて

■ For Those Requiring an English Instruction Manual

英語版の『取扱説明書』が必要な方へ

You can download the English version of the Basic Manual from the au website (available from approximately one month after the product is released).

『取扱説明書・抜粋(英語版)』をauホームページに掲載しています。

Download URL: <http://www.au.kddi.com/support/mobile/guide/manual/>

◆ お知らせ

・Wi-Fi®でのご利用には、4G (LTE/WiMAX 2+) ネットワークにて初期設定が必要になります。

・音声メッセージは最大30秒の録音が可能です。

・本体メモリに空き容量がない場合は、音声メッセージが保存・再生できないことがあります。

2

au災害対策メニューについて

■ 災害用伝言板を利用する

災害用伝言板とは、震度6弱程度以上の地震などの大規模災害

発生時に、被災地域のお客様がLTE NET上から自己の安否情

報を登録することが可能となるサービスです。

1 au災害対策メニュー画面▶[災害用伝言板]

◆ お知らせ

・安否情報の登録を行うには、Eメールアドレス(～ezweb.ne.jp)が必要です。

・あらかじめEメールアドレスを設定しておいてください。

2

ホーム画面に追加・変更する

ホーム画面では、壁紙やテーマを変更したり、アプリのショートカットやウィジェット、フォルダなどを追加／削除／移動したりできます。

1 ホーム画面上のアイコンがない部分をロングタッチ
ホーム画面でピンチインしても表示されます。

2 ウィジェットとアプリ
壁紙 アルバム アルバムから画像を選択して、壁紙に設定します。
• 画像の範囲はドラッグなどでトリミング枠を調整します。

ライブ壁紙 ライブ壁紙からコンテンツを選択して、壁紙に設定します。

フォト 写真から画像を選択して、壁紙に設定します。

(Xperia™の壁紙) 画像を選択して、壁紙に設定します。
• 「フォト」「ライブ壁紙」の下に表示されている画像が「Xperia™の壁紙」になります。

テーマ ホーム画面やロック画面の壁紙などを設定します。

ホーム画面設定 ホーム画面の自動回転やアイコンのサイズを設定します。

■ フォルダを追加する

1 ホーム画面でアイコンをロングタッチ
ホーム画面でピックアップしても表示されます。

2 アイコンを別のアイコンの上までドラッグ

■ ショートカット／ウィジェット／フォルダを削除する

1 ホーム画面で削除するアイコンやフォルダをロングタッチ

2 画面上部に表示される「削除」までアイコンやフォルダをドラッグ
フォルダを削除する場合は、続けて「削除」をタップします。フォルダ内のショートカットなども削除されます。

❖お知らせ
• ショートカットやウィジェット、フォルダのアイコンをロングタッチすると、アイコンが移動できるようになります。

アプリ画面を利用する

アプリ画面からさまざまな機能を呼び出すことができます。本製品にインストールしたアプリのアイコンも表示されます。
• 機能によっては通信料が発生する場合があります。

■ アプリを起動する

1 ホーム画面で【●】
左右にスライドまたはフリックすると、アプリ画面を切り替えられます。

2 使用するアプリのアイコンをタップ
一部のアプリはフォルダ内に格納されています。

■ 機内モードを設定する
機内モードを設定すると、ワイヤレス機能（パケット通信、Wi-Fi®機能、Bluetooth®機能、NFC機能）がすべてオフになります。

1 ホーム画面で【●】▶【設定】▶【その他の設定】

2 「機内モード」の【●】
ステータスバーに【●】が表示されます。

文字を入力する

文字入力には、ソフトウェアキーボードを使用します。
ソフトウェアキーボードは、連絡先の登録時やメール作成時の文字入力欄で入力欄をタップすると表示されます。

■ キーボードを切り替える
日本語入力の「POBox Plus」では、「PCキーボード」「テンキー」「50音キーボード」のキーボードを切り替えて使用できます。

1 文字入力欄をタップ

2 キーボード右上の【…】
「…」が表示されていない場合は、「…」をタップします（文字種が「英字」「数字」の場合は、「…」/「…」をタップして「ひらがな漢字」に切り替えると【●】が表示されます）。

3 [キーボード一覧設定]▶文字種ごとにキーボードを選択▶[OK]

サポート

周辺機器のご紹介

詳細については、各機器の取扱説明書などをご参照ください。
• ソニーモバイルTVアンテナ入力用microUSB変換ケーブル01 (01SOHKA) (別売)
• ソニーモバイルACアダプタ05 (EP880) (別売)
• 共通ACアダプタ05 (0501PWA) (別売)
• microUSBケーブル01 (0301HVA) (別売)
• microUSBケーブル01 ネイビー (0301HGA) (別売)
• microUSBケーブル01 ピンク (0301HPA) (別売)
• microUSBケーブル01 グリーン (0301HLA) (別売)
• microUSBケーブル01 ブルー (0301HLA) (別売)

お問い合わせ先番号

お客様センター
総合・料金・操作方法について（通話料無料）
受付時間 9:00~20:00（年中無休）
一般電話からは au電話からは
[#]0077-7-111 局番なしの157番
Pressing 'zero' will connect you to an operator, after calling '157' on your au cellphone.

紛失・盗難時の回線停止のお手続きについて（通話料無料）
受付時間 24時間（年中無休）
一般電話からは au電話からは
[#]0077-7-113 局番なしの113番
上記の番号がご利用になれない場合、下記の番号に
お電話ください（無料）
[#]0120-977-033（沖縄を除く地域）
[#]0120-977-699（沖縄）

安心ケータイサポートセンター
紛失・盗難・故障について（通話料無料）
受付時間 9:00~21:00（年中無休）
一般電話・au電話から
[#]0120-925-919

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するため、スマートフォンやスマートウォッチなどの電話機・電池・充電器をブランドマークを問わずにマークのある店で回収し、リサイクルを行っています。

SONY®

発売元：KDDI（株）沖縄セルラー電話（電話）
製造元：ソニーモバイルコミュニケーションズ
株式会社

1295-763511
2015年6月第1版
1295763519

■ 主なアプリについて

連絡先	Playストア
Eメール、SMS	カメラ、アルバム
Chrome	マップ
設定	Google、音声検索
カレンダー	取扱説明書

■ 本製品の状態を知る

■ ステータスバーについて
ステータスバーは、本製品の画面上部にあります。ステータスバーの左側には新着メールや実行中の動作などをお知らせする通知アイコン、右側には本製品の状態を表すステータスアイコンが表示されます。



■ 主な通知アイコンについて

新着 Gmailあり
新着 PCメールあり
新着 Eメール (@ezweb.ne.jp) あり
新着 SMSあり
USB接続中
Wi-Fi®オーブンネットワーク利用可能

※1「LTE」「WiMAX 2+」の2つのネットワークをご利用いただけます。いずれの場合も画面表示は「4G」となります。

回線の混雑状況などに応じ、より混雑が少ないと当社が判断したネットワークに接続します。

■ 主なステータスアイコンについて

電波状態（レベル4、最大）
4G (LTE/WiMAX 2+) データ通信状態※1 (使用可能、データの送信およびダウンロード中)
電池の状態 (100%、充電中)
マナーモード（バイブレーションあり）設定中
マナーモード（バイブレーションなし）設定中
機内モード設定中
Wi-Fi®接続中、Wi-Fi®通信中

※1バックライト消灯中に点滅します。

❖お知らせ
• ホーム画面で【●】▶【連絡先】▶【自分の連絡先】と操作しても電話番号を確認できます。

■ マナーモード（バイブレーションあり）を設定する

1 音量キーの上または下を押す

2 【●】
音量調節バーのアイコンが【●】に変わり、マナーモード（バイブレーションあり）に設定されます。

■ マナーモード（バイブレーションなし）を設定する

1 音量キーの下を1秒以上長押し
音量調節バーのアイコンが【●】に変わり、マナーモード（バイブレーションなし）に設定されます。

❖お知らせ
• マナーモード設定中でも、シャッターチューン、動画再生、音楽再生、アラームなどの音声は消音されません。

• マナーモード設定中に、「音と通知」の「通知の音量」を調節したり、音量キーの上を押して音量を上げたりすると、マナーモードは解除されます。

■ 通知LEDについて
通知LEDの点灯／点滅により、充電を促したり、充電中の充電状態やメールの受信などをお知らせしたりします。

LEDの色と点滅	通知内容
赤の点灯	充電中に電池残量が14%以下であることを示します。
橙の点灯	充電中に電池残量が15%～89%であることを示します。
緑の点灯	充電中に電池残量が90%以上であることを示します。
赤の点滅	電池残量が14%以下であることを示します。
白の点滅	新着 Gmail、新着 SMSがあることを示します。※1

※1バックライト消灯中に点滅します。

❖お知らせ
• 電源を入れると同時に電池残量が起動するのに十分でない場合は、⑥を押すと赤色で3回点滅します。

• 電源オフの状態で充電を開始すると通知LEDが赤く点灯しますが、ディスプレイに電池の状態が表示されると、電池残量を示す色で通知LEDが点灯します。

■ 通知バナーについて
ステータスバーに通知アイコンが表示されているときは、ステータスバーを下にスライドして通知バナーを開くと、通知アイコンの詳細を確認したり、対応するアプリを起動したりできます。

❖お知らせ
• 通知を左右にフリックすると、一覧から削除できます。

• 通知内容によっては通知を削除できない場合があります。

• ロック画面でも通知を確認できます。ロック画面に通知を表示させないように設定することもできます。

■ ソフトウェアを更新する

最新のソフトウェアに更新することで、最適なパフォーマンスを実現し、最新の拡張機能を入手できます。

- パケット通信を利用して本製品からインターネットに接続するとき、データ通信に課金が発生します。
- 更新前にデータのバックアップをされることをおすすめします。
- 詳しくは、<http://www.sonymobile.co.jp/support/>をご覧いただくか、本体内で利用できる「取扱説明書」アプリやauホームページより「取扱説明書（詳細版）」をご参照ください。

■ ソフトウェアをダウンロードして更新する
インターネット経由で、本製品から直接更新をダウンロードできます。

- Wi-Fi®通信が不安定になると自動的にパケット通信に切り替わり、通信料が発生することがありますのでご注意ください。
- 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することができます。
- 交換用携帯電話機お届けサービスにて回収した今までお使いのauの端末は、再生修理した上で交換用端末として再利用します。また、auアフターサービスにて交換した機械部品は、当社にて回収しリサイクルを行います。そのため、お客様へ返却することはできません。
- 本製品を加工、改造、解析（ソフトウェアの改修、解説（リート化などを含む）、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブルを含む）されたもの、または当社などが指定する正規の修理拠点以外で修理されたものは保証対象外または修理をお断りする場合があります。

1 ホーム画面で【●】▶【設定】▶【タブレット情報】▶【ソフトウェア更新】

2 【●】▶[更新]

■ アフターサービスについて

■ 修理を依頼されるときは
修理については安心ケータイサポートセンターまでお問い合わせください。

保証期間中 保証書に記載されている当社無償修理規定に基づき修理いたします。

保証期間外 修理により使用できる場合はお客様のご要望により、有償修理いたします。

❖お知らせ
• マナーモード設定中でも、シャッターチューン、動画再生、音楽再生、アラームなどの音声は消音されません。

• マナーモード設定中に、「音と通知」の「通知の音量」を調節したり、音量キーの上を押して音量を上げたりすると、マナーモードは解除されます。

■ 預かり修理
安心ケータイサポートプラスLTE会員

自然故障 1年目	無料
自然故障 2年目以降	無料（3年保証）
部分破損	お客様負担額 上限5,000円
水濡れ、全損	お客様負担額 10,000円
盗難、紛失	補償なし

※詳細はauホームページでご確認ください。

預かり修理

- お客様の故意・改造（分解改造・部品の交換・塗装など）による損害や故障の場合は補償の対象となりません。
- 外袋ケースの汚れや傷、塗装の剥れなどによるケース交換は割引の対象となりません。

■ SIMロック解除

本製品はSIMロック解除に対応しています。SIMロックを解除すると他社のSIMカードを使用することができます。

- SIMロック解除はauホームページ、auショップで受付しております。
- 他社のSIMカードをご使用になる場合、一部サービス・機能などが制限される場合があります。当社では一切の動作保証はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
- SIMロック解除の操作は、ホーム画面で【●】▶【設定】▶【タブレット情報】▶【機器の状態】▶【SIMカードデータベース】から行ってください。
- 詳しくは、auホームページをご参照ください。

■ 主な仕様

ディスプレイ	約10.1インチ、トリルミナス®ディスプレイ for mobile 約1,677万色 2,560×1,600ドット
質量	約393g（内蔵電池含む）
サイズ（幅×高さ×厚さ）	約254mm×167mm×6.1mm
連続待受時間	国内：約920時間
充電時間	共通ACアダプタ05（別売） 使用時：約190分
連続フルセグ視聴時間	約10時間00分
連続ワンセグ視聴時間	約11時間30分
連続データリング時間	約920分
Wi-Fi®データリング最大接続数	10台

❖お知らせ
• 連続待受時間・連続フルセグ視聴時間・連続ワンセグ視聴時間・連続データリング時間は、充電状態・気温などの使用環境・使用場所の電波状態・機能の設定などによって半分以下になることもあります。