



开启或切断电源

- 开启电源
按住  一秒钟以上。
- 切断电源
从待机画面: 按住  一秒钟以上。



切换到英语显示

从待机画面: 按下 。▶按下 。▶按下 。▶按下 。

查看您自己的电话号码和电子邮箱地址

从待机画面: 按下 。▶按下 。

拨打和接听电话

- 拨打电话
从待机画面: 输入您想要拨打的电话号码。▶按下 。
结束通话: 按下 。


● 接听电话

在电话铃声响起时,按下 。


调整听筒音量:使用 。

保存和查看电话簿内的名单


● 保存名单

从待机画面: 按住  一秒钟以上。

▶使用  选择您想要编辑的项目。▶按下  (選択)(选择)。

▶输入数据。▶按下  (登録)(保存)。

● 查看名单

从待机画面: 按下  显示按平假名行搜索画面。

▶使用  选择您要查找的记录的平均名和英语行。


▶使用  选择记录的姓名。


▶按下  (詳細)(详细)查看记录的详细内容。

使用照相机(视频和快照)


● 拍摄视频


从待机画面: 按下 。▶使用  选择“カメラ”(照相机)。


▶按下  (選択)(选择)。


▶使用  选择“ムービー(メールモード)”(动画邮件模式)。

▶按下  (選択)(选择)。

▶按下  (●) (拍摄)开始拍摄。


▶按下  (□) (结束)停止拍摄。

▶按下  (保存)(保存)储存视频。

在拍摄过程中,按下  (⏸) (暂停)暂停拍摄。


● 拍摄快照

从待机画面: 按下 。▶使用  选择“カメラ”(照相机)。

▶按下  (選択)(选择)。


▶使用  选择“フォト(カメラモード)”(照片照相机模式)。

▶按下  (選択)(选择)。

▶按下  (●) (拍摄)拍摄快照。

拨打国际长途电话

举例: 想要拨打美国长途电话 212-123-△△△△

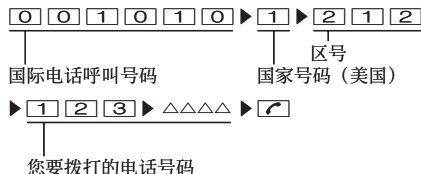



其他手机功能

● 设置静音模式

从待机画面: 按住  一秒钟以上。

想要取消静音模式,则重复上述步骤。

● 设置语音备忘录(语音记录)

从待机画面: 按下 。▶使用  选择“ツール”(工具)。


▶按下  (選択)(选择)。

▶使用  选择“メモメニュー”(备忘录菜单)。


▶按下  (選択)(选择)。

▶使用  选择“簡易留守メモ”(语音备忘录)。

▶按下  (選択)(选择)。

▶使用  选择“簡易留守メモ設定”(设置语音备忘录)。

▶按下  (選択)(选择)。


▶使用  选择“ON”(开)*。

▶按下  (設定)(设定)。

*取消语音备忘录: 选择“OFF”(关)。

如需咨询,请联系

客户服务中心(综合信息)

● 从座机上请拨打电话:  0077-7-111(免费)

● 从au手机上请拨打电话: 157(免费)