

Speed Wi-Fi NEXT W01

はじめてガイド

ごあいさつ
このたびは、Speed Wi-Fi NEXT W01 (以下、「本製品」と表記します)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に、「はじめてガイド」(本書)および「ご利用にあたっての注意事項」をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるようお手元大切に保管してください。
「はじめてガイド」(本書)では、本製品をお使いになるための、主な操作および設定のみの説明しております。本製品の取扱説明書として、同梱の「はじめてガイド」(本書)および「ご利用にあたっての注意事項」、auホームページで提供の「取扱説明書 詳細版」をご用意しております。また、本書ではこれらを総称して「取扱説明書」と表記します。
・「取扱説明書 詳細版」のPDFファイルは、本製品内にも保存されています。
本製品とパソコンなどを無線LAN(Wi-Fi®)またはmicroUSBケーブルで接続→Webブラウザを起動→アドレス入力欄に「http://speedwifi-next.home」と入力→ログイン→「ヘルプ」→「取扱説明書を表示」
※ログインの方法については、本書の「Speed Wi-Fi NEXT設定ツールを起動する」を参照してください。
・「取扱説明書」のPDFファイルは、auホームページからダウンロードできます。
http://www.au.kddi.com/support/mobile/guide/manual/
■ For Those Requiring an English Instruction Manual
英語版の「取扱説明書」が必要な方へ
You can download the English version of "Quick start guide" and "Notes on usage" from the au website (available from approximately one month after the product is released).
「はじめてガイド」(英語版)および「ご利用にあたっての注意事項」(英語版)をauホームページに掲載しています(発売約1ヶ月後から)。
Download URL: http://www.au.kddi.com/support/mobile/guide/manual/
・本書に記載されているイラストおよび画面は、実際の製品とは異なる場合があります。また、画面の一部を省略している場合があります。あらかじめご了承ください。

免責事項および安全上のご注意
本製品をご利用になる前に、「ご利用にあたっての注意事項」または「取扱説明書 詳細版」の「免責事項について」および「安全上のご注意(必ずお守りください)」をお読みのうえ、正しくご使用ください。

本製品をご利用いただくにあたって
・通信中は、身体から1.5センチ以上離し、かつその間に金属(部分)が含まれないようにしてください。
・サービスエリア内でも電波の届かない場所(トンネル・地下など)では通信できません。また、電波状態の悪い場所では通信できないこともあります。なお、通信中に電波状態の悪い場所へ移動すると、通信が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
・本製品は電波を使用しているため、第三者に通信を傍受される可能性がないとは言えませんので、ご注意ください。(ただし、WiMAX 2+方式、LTE方式およびUMTS方式は通信上の高い秘話・秘置機能を備えています。)
・本製品は国際ローミングサービスに対応の機種ですが、本書で説明しております各ネットワークサービスは、地域やサービス内容によって異なります。
・本製品は電波法に基づき無線局ですので、電波法に基づく検査を受ける場合があります。その際にはお使いの本製品を一時的に検査のためご提供いただく場合がございます。
・「携帯電話の保守」と「稼動状況の把握」のために、お客様が利用されているauの端末のIMEI情報を自動的にKDDI(株)に送信いたします。
・公共の場でご利用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。
・海外でご利用される場合は、その国/地域の法規制などの条件をあらかじめご確認ください。
・お子様がお使いになるときは、保護者の方が「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しい使いかたをご指導ください。

マナーも携帯する
■ こんな場所では、使用禁止!
・自動車・原動機付自転車・自転車運転中にauの端末を使用しないでください。交通事故の原因となります。自動車・原動機付自転車運転中のauの端末の使用は法律で禁止されています。また、自転車運転中のauの端末の使用も法律などで罰せられる場合があります。
・航空機内での使用については制限があるため、各航空会社の指示に従ってください。
■ 使う場所に気を付けて!
・街中では、通行の邪魔にならない場所で使しましょう。
■ 周りの人への配慮も大切!
・満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性があります。事前に本製品の電源を切っておきましょう。
・病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示に従いましょう。

箱の中身をご確認ください

● Speed Wi-Fi NEXT W01 本体

● 無線LAN 初期設定シール

● ACアダプタ / microUSB ケーブル (HWD14PQA)

● はじめてガイド (本書)

● 保証書 (本体・ACアダプタ)

● ご利用にあたっての注意事項

※保証書を含め付属品は大切に保管してください。

工場出荷時設定について

無線LAN(Wi-Fi®)を利用して、本製品とパソコンやゲーム機などの無線LAN(Wi-Fi®)に対応した機器(以下、無線LAN(Wi-Fi®)端末と表記します)を接続するには、ネットワーク名(SSID)と暗号化キー(パスワード)の入力が必要となります。無線LAN(Wi-Fi®)端末との接続方法は、本書の「かんたん設定」設定を利用して無線LAN(Wi-Fi®)で接続する」(▶裏面)を参照してください。

■ 無線LAN初期設定シールについて

お買い上げ時の本製品に設定されているネットワーク名(SSID)と暗号化キー(パスワード)は、同梱されている無線LAN初期設定シールに記載されています(工場出荷時設定)。お買い上げ時、および初期化後の本製品と無線LAN(Wi-Fi®)端末を接続する場合に必要なとなりますので、右の部分に貼付するなど大切に保管していただき、必要なときにご参照ください。

無線LAN初期設定シールをこちらに貼りつけて、大切に保管してください。

■ 本製品を工場出荷状態に戻すには(リセット)

本製品の電源を入れた状態で、Resetボタンを先の細いもので約5秒以上押すと、工場出荷時設定にリセットされます。
※本製品をリセットするとご購入後に設定した内容はすべて削除されます。十分ご注意のうえ本機能をご利用ください。

Speed Wi-Fi NEXT W01でできること

本製品は、無線LAN(Wi-Fi®)機能によりパソコンやゲーム機などの無線LAN(Wi-Fi®)端末と同時に10台まで接続したり、指定のmicroUSBケーブルでパソコンなどと接続したりできます。さらに、接続した端末から本製品を経由してWiMAX 2+方式やLTE方式、UMTS方式、Wi-Fiを使ったインターネット接続によるデータ通信(パステイアット方式※1)ができます。

※1:電波受信状況やアクセス集中、コンテンツの容量などによっては、正常な通信が行えない場合があります。また、接続機器やゲームなどによっては通信や通信対戦プレイなどが正常に動作しない場合があります。

※ネットワークへの接続は、その時点で快適に使えるネットワークを自動的に判別して接続します。

■ 無線LAN(Wi-Fi®)で接続する

本書では、無線LAN(Wi-Fi®)によりパソコンやゲーム機などと接続する方法を説明しています。

■ クレードル(別売)にLANケーブルを接続して通信する

W01クレードル(HWD31PUA)(別売)にLANケーブル(市販品)を接続すると、充電しながらLAN接続やインターネット接続をすることができます。

■ 国際ローミングに対応

海外でもLTE/UMTSネットワークを利用して、データ通信ができます。

無線LAN(Wi-Fi®)／USB接続の動作環境

本製品との無線LAN(Wi-Fi®)接続／USB接続が可能な動作環境は、下記の通りです。(2015年8月現在)

■ 対応機器

パソコン、iPhone、iPad touch、iPad、iPad mini、スマートフォン、ゲーム機など、IEEE802.11a/b/g/n/acの無線LAN(Wi-Fi®)規格に対応する機器

USBポートを備えたWindows/Macなどのパソコン

■ 対応OS(パソコン)

Windows Vista(32ビット/64ビット)
Windows 7(32ビット/64ビット)
Windows 8(32ビット/64ビット)
Windows 8.1(32ビット/64ビット)
Windows 10(32ビット/64ビット)
Mac OS X 10.5
Mac OS X 10.6(32ビット/64ビット)
Mac OS X 10.7(32ビット/64ビット)
Mac OS X 10.8(64ビット)
Mac OS X 10.9(64ビット)
Mac OS X 10.10(64ビット)
上記OSの日本語版/英語版に対応しております。
※Windows RTではUSB接続に対応していません。

■ メモリ

Windows Vista:推奨1GB以上(512MB以上必要)
Windows 7:1GB以上必要(32ビット) 2GB以上必要(64ビット)
Windows 8/8.1:2GB以上必要
Windows 10:1GB以上必要(32ビット)2GB以上必要(64ビット)
Mac OS X:推奨512MB以上(256MB以上必要)

■ ハードディスク

推奨100MB以上(50MB以上の空き容量が必要)
Windows 8/8.1:2GB以上の空き容量が必要
Windows 10:16GB以上の空き容量が必要(32ビット) 20GB以上の空き容量が必要(64ビット)

■ 画面解像度

推奨1024×768以上

■ USBポート


USB 2.0またはUSB 3.0(パソコンメーカー独自仕様のUSBポートを除く)

■ 対応ブラウザ(Speed Wi-Fi NEXT設定ツール対応)

Microsoft Internet Explorer 8.0~11.0
Microsoft Edge
Safari 6.0~8.0
Firefox 24.0~33
Google Chrome 10~39
Opera 11~25
iOS 5.1~8.1標準ブラウザ(スマートフォン用Speed Wi-Fi NEXT設定ツールに対応)
Android 4.0、4.1、4.2、4.3、4.4標準ブラウザ(スマートフォン用Speed Wi-Fi NEXT設定ツールに対応)

上記の環境以外では、動作しない場合があります。また、上記に該当する場合でも、パソコン本体、接続されている周辺機器、使用するアプリケーションなど、お客様がご利用の環境によっては、正常に動作しない場合があります。また、プロキシの設定、インターネットオプションのセキュリティ設定など、ブラウザの設定によっては正常に動作しない場合があります。
※パソコンに対するサポートやOSのバージョンアップなどのサービスに関するお問い合わせは、各パソコンの取扱説明書などをお読みのうえ、各メーカーの定める手順に従ってください。

各部の名称と機能

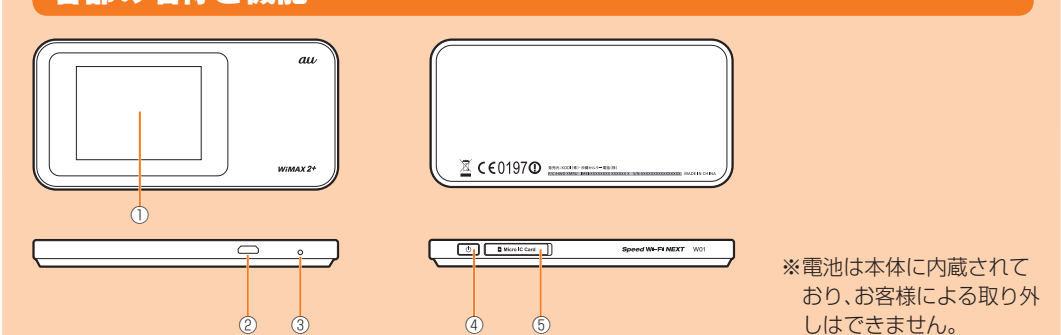

① **ディスプレイ(タッチパネル)**
本製品の状態が表示されます。また、指で直接触れて操作することができます。

② **外部接続端子(microUSB)**

③ **Resetボタン**
設定内容を工場出荷時の状態に戻します。

④ **電源ボタン**
本体の電源の入/切や再起動、ディスプレイの消灯/点灯などの操作ができます。

⑤ **Micro IC Cardスロット**
au Micro IC Card (LTE) を取り付けます。詳しくは、本書の「au Micro IC Card (LTE) を取り付ける」を参照してください。

※電池は本体に内蔵されており、お客様による取り外しはできません。

■ 本体のボタン操作について

操作	機能	説明
約3秒以上押す	電源のオン/オフ/再起動	電源オフ時に押すと電源が入ります。電源オン時に押すと「電源を切る」/「再起動」を選択できます。
押す (約1秒以内)	ディスプレイの消灯/点灯 Wi-Fi自動停止機能*からの復帰	電源がオンの状態で、ディスプレイ点灯時に押すと消灯します。消灯時に押すとディスプレイが点灯し、ロック解除画面が表示されます。また、Wi-Fi自動停止機能*の設定により無線LAN(Wi-Fi®)が切断された場合に押すと、再度接続します。本製品の操作ができなくなってしまったときなど、強制的に電源を切ることができます。
約10秒以上押す	強制電源オフ	

※一定時間データ通信が行えないときに、無線LAN(Wi-Fi®)機能を停止して内蔵電池の消費を抑えます。

Resetボタン

操作	機能	説明
約5秒以上押す	設定内容を工場出荷時の状態に戻す	Speed Wi-Fi NEXT設定ツールを使用してリセットすることもできます。詳しくは、「取扱説明書 詳細版」の「オールリセット」(▶P.73)を参照してください。

au Micro IC Card (LTE)を取り付ける

au Micro IC Card (LTE)にはお客様の電話番号などが記録されています。
本製品はau Micro IC Card (LTE)にのみ対応しております。
au Micro IC Card (LTE)以外のICカードはご利用できません。
※変換アダプタを取り付けたICカードを挿入しないでください。
※お客様の情報として電話番号が記録されていますが、本製品で音声電話の発信は行えません。
※au Micro IC Card (LTE)を取り扱うときは、故障や破損の原因となりますので、次のことにご注意ください。
・au Micro IC Card (LTE)のIC(金属)部分や本製品本体のICカード用端子には触れないでください。
・正しい挿入方向をご確認ください。
・無理な取り付け、取り外しはしないでください。

au Micro IC Card (LTE)の取り付けは、本製品の電源を切ってから行います。電源を切らずに取り付けを行った場合、au Micro IC Card (LTE)が本製品に認識されませんのでご注意ください。microUSBケーブルが接続されているときは取り外してください。

1 **Micro IC Cardスロットカバーを開く**

カバーの横のくぼみに指(1F)をかけ、図に示す矢印の方向に引きます。

2 **au Micro IC Card (LTE) をスロットに差し込む**

IC(金属)面を上にして、図に示す切り欠き部分で方向を確認してから、カチッと音がするまで押し込みます。

3 **Micro IC Cardスロットカバーを閉じる**

基本操作

■ **タッチパネルの使いかた**

タップ
画面に軽く触れて、すぐに指を離します。


フリック(スワイプ)
画面を指ですばやく上下左右にはらうように操作します。

ドラッグ
スライダを操作するときなど、画面に軽く触れたまま目的の位置までなぞります。

スライド
画面に表示しきれないときなど、画面に軽く触れたまま、目的の方向へなぞります。

■ **ディスプレイの表示について**

ホーム画面には以下の情報が表示されます。詳しくは、「取扱説明書 詳細版」の「ディスプレイの表示について」(▶P.20)を参照してください。

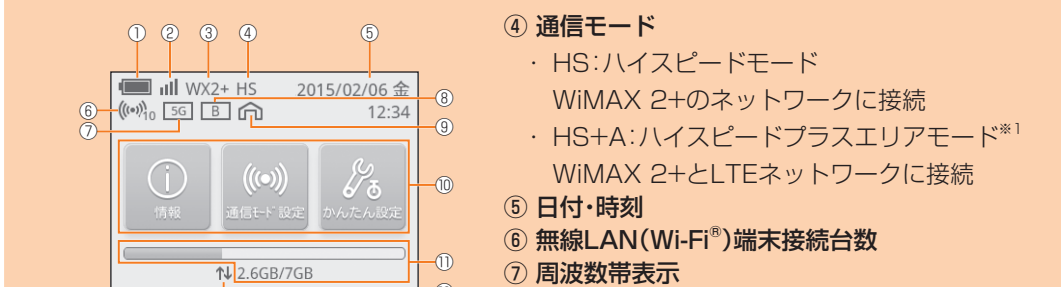

④ **通信モード**

- ・HS:ハイスピードモード
WiMAX 2+のネットワークに接続
- ・HS+A:ハイスピードプラスエリアモード
WiMAX 2+とLTEネットワークに接続

⑤ **日付・時刻**

⑥ **無線LAN(Wi-Fi®)端末接続台数**

⑦ **周波数帯表示**

- ・点灯:5GHz帯使用中
- ・消灯:2.4GHz帯使用中

⑧ **ブリッジモード状態**

- ・点灯:オン
- ・消灯:オフ

⑨ **屋内利用アイコン**
このアイコンが点灯しているときは、屋内でご利用ください。

- ・点灯:無線LAN(Wi-Fi®)5GHz帯のW52チャンネルで接続中
- ・消灯:無線LAN(Wi-Fi®)5GHz帯のW56チャンネルまたは無線LAN(Wi-Fi®)2.4GHz帯で接続中

⑩ **タッチメニューアイコン**
タップすると各種機能を設定できます。

① **現在までのデータ通信量/通信量カウンターで設定した最大データ通信量***3

② **現在画面表示**
ホーム画面1/2のどちらを表示しているかを示します。

③ **データ通信状態**
・受信中
・送信中

※1:ハイスピードプラスエリアモードに切り替えると所定の追加料金が別途かかります。
※2:詳しくは、「取扱説明書 詳細版」の「DFSチェックについて」(▶P.26)を参照してください。
※3:通信量カウンターの通知設定をオンにし、データ通信量が設定した値を超えた場合、バーの色が変わります。

■ **アニメーション/テキスト表示について**

本製品では、通信状態や異常の情報をアニメーションまたはテキストによってお知らせします。詳しくは、「取扱説明書 詳細版」の「アニメーション/テキスト表示について」(▶P.21)を参照してください。

ディスプレイ表示	説明
→ → → → (アニメーション表示)	充電中です。(電源オフ時)
PIN未入力*	au Micro IC Card (LTE)のPINコードが有効になっています。

※:電源オン時のロック解除画面に表示されます。


■ **基本的な操作を覚える**

本製品でよく使う操作を説明します。

- ・表示された項目やアイコンを選択するには、画面を直接タップします。
- ・画面の上部に✓が表示されている場合は、タップすると選択/入力内容が確定します。
- ・xが表示されている場合は、タップすると選択/入力内容を取り消して1つ前の階層に戻ります。
- ・+をタップすると設定を新規に作成できます。
- ・画面の上部に◀が表示されている場合は、タップすると1つ前の階層に戻ります。
- ・🏠をタップするとホーム画面に戻ります。
- ・設定項目の横に●(オン)/○(オフ:グレー)スイッチが表示されている場合は、スイッチをタップすることで設定のオン/オフを切り替えることができます。
- ・スライドスイッチが表示されている場合は、スイッチをスライドすることで設定のオン/オフを切り替えることができます。
- ・●:設定オンの状態
- ・○(グレー):設定オフの状態

英数字/記号を入力する

英数字/記号の入力画面にはキーボードが表示され、英数字および記号の入力ができます。※表示されるキーボードは画面によって異なります。

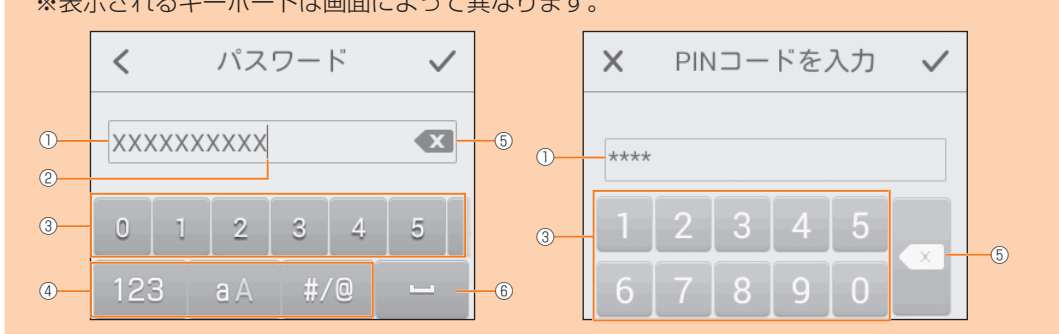

① **入力欄**

② **カーソル**
カーソルの位置を移動したいときは、移動したい位置をタップしてください。*

③ **キー表示**
キーを左右にフリック/スライドすると、表示されていない他のキーを表示できます。*

④ **キー表示切り替え(数字、英字(小文字/大文字)、記号)***

⑤ **消去**

⑥ **スペース***

※:英数字/記号キーボードのみ

充電する

■ **ACアダプタを使って充電する**

付属のACアダプタ/microUSBケーブル(HWD14PQA)を接続して充電する方法を説明します。

1 **本製品の外部接続端子に付属のmicroUSBケーブルを接続する**

コネクタ先端の形状を確認し、まっすぐに差し込みます。奥までしっかり差し込んでください。

2 **microUSBケーブルのもう一方のコネクタを付属のACアダプタに接続する**

コネクタ先端の形状を確認し、まっすぐに差し込みます。

3 **ACアダプタの電源プラグをAC100Vコンセントに差し込む**

4 **充電が終わったら、本製品からmicroUSBケーブルをまっすぐ引き抜く**

5 **ACアダプタの電源プラグをコンセントから抜く**

■ **パソコンを使って充電する**

「取扱説明書 詳細版」の「パソコンを使って充電する」(▶P.17)を参照してください。

■ **クレードル(別売)とACアダプタを使って充電する**

「取扱説明書 詳細版」の「W01クレードル(HWD31PUA)(別売)とACアダプタを使って充電する」(▶P.17)を参照してください。

電源を入れる/切る/再起動する

1 **電源ボタンを約3秒以上押して電源を入れる**

電源が入り、ロック解除画面が表示されます。

- ・電源が入るとインターネットに自動的に接続されます。また、無線LAN(Wi-Fi®)機能がオンになり●が表示されます。
- ・初めて電源を入れたときは、「かんたん設定」画面が表示されます。かんたん設定画面を使って、無線LAN(Wi-Fi®)端末を接続させることができます(▶裏面)。

2 **画面を上下にスライドする**

画面ロックが解除され、ホーム画面が表示されます。

3 **電源を切るには、電源ボタンを約3秒以上押す→「電源を切る」をタップする**

「再起動」をタップすると本製品が再起動します。

■ **強制的に電源を切るには**

電源ボタンを約10秒以上押すと、強制的に電源が切れます。本製品が動作しなくなったときなどに、電源を入れ直すことができます。

Speed Wi-Fi NEXT設定ツールを起動する

本製品に無線LAN(Wi-Fi®)または指定のmicroUSBケーブルで接続したパソコンなどのWebブラウザから、Speed Wi-Fi NEXT設定ツールを使用して本製品の各種機能を設定することができます。手順は無線LAN(Wi-Fi®)で接続した場合を例にして説明しています。
※無線LAN(Wi-Fi®)で接続してSpeed Wi-Fi NEXT設定ツールを使用する場合は、「SSID」を使用してください。
※ログインする際は、ロック解除画面の表示中、または画面消灯中に操作してください。
※詳しくは、「取扱説明書 詳細版」の「Speed Wi-Fi NEXT設定ツールについて」(▶P.48)を参照してください。

1 **本製品の電源ボタンを約3秒以上押して電源を入れる**

2 **無線LAN(Wi-Fi®)端末を起動し、本製品と無線LAN(Wi-Fi®)で接続する**

3 **Webブラウザを起動し、アドレス入力欄に「http://speedwifi-next.home」と入力する**

ログイン画面が表示されます。

4 **ユーザー名「admin」とパスワードを入力して、「ログイン」を選択する**

- ・お買い上げ時のSpeed Wi-Fi NEXT設定ツールのログインパスワードは、本体の背面上部に記載されているIMEIの下5桁が設定されています。
- ・必要に応じて言語欄のリストから画面表示に使用する言語を選択してください。

ログインに成功すると、Speed Wi-Fi NEXT設定ツールの設定画面が表示されます。各種機能の詳細設定については、「取扱説明書 詳細版」の「各種機能の詳細設定をする(設定)」(▶P.50)を参照してください。

かんたん設定を利用して無線LAN(Wi-Fi®)で接続する

かんたん設定機能を使うと、本製品のディスプレイに表示される手順に従って、無線LAN(Wi-Fi®)端末を接続させることができます。
※本製品の「SSID1(WPA2/WPA)」を使用して接続します。

本書では、本製品と以下の無線LAN(Wi-Fi®)端末との接続方法を説明しています。
・Windows/パソコン ・Mac ・ニンテンドー3DS LL／3DS／DSi LL／DSi
・スマートフォン ・iPhone／iPod touch／iPad／iPad mini

※無線LAN(Wi-Fi®)接続のための設定は、本製品と各無線LAN(Wi-Fi®)端末を初めて接続するときに行います。設定済みの無線LAN(Wi-Fi®)端末は、2回目以降、自動的に接続が再開されます(無線LAN(Wi-Fi®)端末側で「自動的に接続する」や「設定を保存する」などが設定されている場合)。

以下の接続方法については、「取扱説明書 詳細版」の各記載を参照してください。

- ・ニンテンドーDS Lite／DS ・Wii U ・PlayStation®Vita
- ・PSP®(PlayStation®Portable) ・PlayStation®3
- ・PlayStation®4 ・microUSBケーブルで接続する


1 本製品のホーム画面で「かんたん設定」をタップする

- ・初めて電源を入れたときは、すでに「かんたん設定」画面が表示されています。



2 「次へ」→「手動設定」の順にタップする

- 本製品のSSIDと暗号化キー(パスワード)が表示されます。

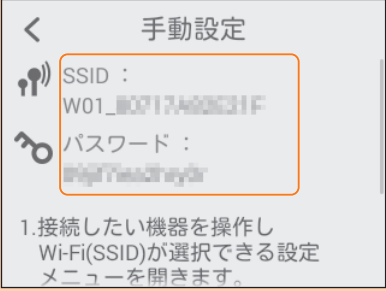

3 無線LAN(Wi-Fi®)端末の無線LAN(Wi-Fi®)機能をオンにする

- ・以降の無線LAN(Wi-Fi®)端末の詳細な操作や補足事項については、「取扱説明書 詳細版」の各記載または無線LAN(Wi-Fi®)端末の取扱説明書などを参照してください。

■Windows 8.1の場合

デスクトップ画面の右端からスワイプ(マウスの場合は画面右上をポイント)し、「設定」→Wi-Fiアイコンの順に選択→Wi-Fiをオンにする

■Windows 8の場合

デスクトップ画面の右端からスワイプ(マウスの場合は画面右上をポイント)し、「設定」→「PC設定の変更」→「ワイヤレス」の順に選択→ワイヤレスデバイスをオンにする

■Windows 7の場合

「スタート」メニューから「コントロールパネル」→「ネットワークとインターネット」→「ネットワークと共有センター」→「ネットワークに接続」の順に選択する

■Macの場合

アップルメニューから「システム環境設定...」→「ネットワーク」→「Wi-Fi」→「Wi-Fiを入にする」の順に選択する

■ニンテンドー3DS LL／3DSの場合

メニュー画面から「本体設定」→「はじめる」→「インターネット設定」→「インターネット接続設定」→「接続先の登録」→「自分で設定する」→「アクセスポイントを検索」の順に選択する

■ニンテンドーDSi LL／DSiの場合

メニュー画面から「本体設定」→「インターネット」→「接続設定」の順に選択→「未設定」と表示されている接続先の1つを選択する

■スマートフォン(一般的なAndroid OS搭載端末)の場合

メニューから「設定」→「Wi-Fi」の順に選択→Wi-Fiをオンにする

■iPhone／iPod touch／iPad／iPad miniの場合

ホーム画面から「設定」→「Wi-Fi」の順に選択→Wi-Fiをオンにする

4 表示されたネットワーク一覧などから、本製品のSSIDを選択する

5 暗号化キー(パスワード)を入力する

- 無線LAN(Wi-Fi®)端末のディスプレイなどで、本製品との接続が完了したことを確認してください。

6 本製品のメニュー画面で「次へ」→「OK」の順にタップする

- ホーム画面に戻ります。

WPS対応の無線LAN(Wi-Fi®)端末を接続する

お使いの無線LAN(Wi-Fi®)端末がWPS機能に対応している場合は、少ない操作で無線LAN(Wi-Fi®)接続ができます。

1 本製品のホーム画面で「かんたん設定」をタップする

2 「次へ」→「ワンタッチ設定(WPS)」→「WPS」の順にタップする

- WPS機能がオンになります。

3 約2分以内に、無線LAN(Wi-Fi®)端末でWPS機能の接続操作を行う

設定に成功すると、本製品のディスプレイにしばらくの間「成功」と表示されます。また、ホーム画面の無線LAN(Wi-Fi®)端末接続台数表示の台数が1つ増えます。

- ・お使いの無線LAN(Wi-Fi®)端末によって操作は異なります。

※注意事項や補足事項については、「取扱説明書 詳細版」の「WPS対応の無線LAN(Wi-Fi®)端末を接続する」(▶P.39)を参照してください。

QRコード表示機能を利用してスマートフォンと接続する

Android OS搭載端末に「Huawei HiLink」アプリをインストールすることで、本製品に表示したQRコードをアプリでスキャンして、自動的に本製品と接続することができます。

■「Huawei HiLink」アプリをインストールする

1 本製品のホーム画面で「情報」→「QRコード表示」の順にタップする

- 接続用のQRコードが表示されます。

2 画面を上をスライドして、「Android用QRコード」をタップする

「Huawei HiLink」アプリダウンロード用のQRコードが表示されます。

3 Android OS搭載端末のQRコード読み取りアプリで、本製品のディスプレイに表示されている「Huawei HiLink」アプリダウンロード用のQRコードを読み取る

- ・QRコード読み取りアプリの指示に従って、読み取ったURLに接続してください。

4 「インストール」をタップする

- ・「Huawei HiLink」アプリがダウンロードされることをご確認ください。

※Google Play™で「Huawei HiLink」アプリを検索してダウンロードすることもできます。

■QRコードをスキャンしてスマートフォンと接続する

1 本製品のホーム画面で「情報」→「QRコード表示」の順にタップする

- 接続用のQRコードが表示されます。

2 Android OS搭載端末のアプリ一覧から「Huawei HiLink」をタップする

初回起動時は「Huawei HiLink」アプリ使用の案内が表示されます。画面の指示に従って操作してください。

- ・あらかじめ、Android OS搭載端末の無線LAN(Wi-Fi®)機能をオンにしてください。

3 「スキャン」をタップする

QRコードのスキャン画面が表示されます。

4 本製品のディスプレイに表示されている接続用のQRコードを読み取る

Android OS搭載端末の画面にWi-Fiの電波アイコンが表示されたら設定完了です。

※「Huawei HiLink」以外のアプリで本製品のQRコードを読み取っても、自動で接続することはありません。必ず「Huawei HiLink」アプリをお使いください。

※QRコードを読み取っても自動で本製品と接続できないときは、「かんたん設定を利用して無線LAN(Wi-Fi®)で接続する」を参照して接続してください。

※「Huawei HiLink」アプリについてご不明な点は、本アプリのディベロッパーまたは以下のホームページよりお問い合わせください。

http://consumer.huawei.com/jp/support/index.htm

オンラインアップデート

最新のソフトウェアの有無を自動的に検出するように設定できます。また、最新のソフトウェアをダウンロードし、更新(アップデート)する方法を説明します。

■更新(アップデート)する場合

1 本製品のホーム画面で「設定」→「アップデート」の順にタップする

2 「アップデート」をタップする

最新のソフトウェアがあるかどうかを確認します。最新のソフトウェアがない場合は、ここで操作終了です。最新のソフトウェアがある場合は、ソフトウェア情報が表示されます。

3 「更新」をタップする

ダウンロードが開始されます。

ダウンロードが完了すると、自動的にインストールを行います。

■自動検出で最新のソフトウェアを検出した場合

最新のソフトウェアを検出した場合は、本製品のホーム画面に  が表示されます。

※Speed Wi-Fi NEXT設定ツールの場合は画面右上に  が表示されます。

1 本製品のホーム画面で「設定」→「アップデート」の順にタップする

ソフトウェア情報が表示されます。

2 「アップデート」をタップする

ダウンロードが開始されます。

ダウンロードが完了すると、自動的にインストールを行います。

お客様の電話番号などを確認する

電話番号やIMEIなどのお客様の情報を確認することができます。

1 本製品のホーム画面で「設定」→「情報」→「端末情報」の順にタップする

端末情報が表示されます。

※本製品で音声電話の発信は行えません。

周辺機器のご紹介

充電やパソコンなどとの接続に使用可能な周辺機器は以下の通りです。

- ・共通ACアダプタ03(0301PQA)(別売)
- 共通ACアダプタ03 ネイビー(0301PBA)(別売)
- 共通ACアダプタ03 グリーン(0301PGA)(別売)
- 共通ACアダプタ03 ピンク(0301PPA)(別売)
- 共通ACアダプタ03 ブルー(0301PLA)(別売)
- 共通ACアダプタ05(0501PWA)(別売)
- AC Adapter JUPITRIS(ホワイト)(L02P001W)(別売)
- AC Adapter JUPITRIS(レッド)(L02P001R)(別売)
- AC Adapter JUPITRIS(ブルー)(L02P001L)(別売)
- AC Adapter JUPITRIS(ピンク)(L02P001P)(別売)
- AC Adapter JUPITRIS(シャンパンゴールド)(L02P001N)(別売)
- ・microUSBケーブル01(0301HVA)(別売)
- microUSBケーブル01 ネイビー(0301HBA)(別売)
- microUSBケーブル01 グリーン(0301HGA)(別売)
- microUSBケーブル01 ピンク(0301HPA)(別売)
- microUSBケーブル01 ブルー(0301HLA)(別売)
- ・ポータブル充電器02(0301PFA)(別売)
- ・W01クレードル(HWD031PUA)(別売)

※最新の対応周辺機器につきましては、auホームページ(<http://www.au.kddi.com/>)にてご確認ください。お客様センターにお問い合わせください。

※上記の周辺機器は、auオンラインショップからご購入いただけます。在庫状況によってはご購入いただけない場合があります。

<http://auonlineshop.kddi.com/>

※ポータブル充電器02(別売)では、本製品を十分に充電できない可能性がございます。

故障とお考えになる前に

本書および「取扱説明書 詳細版」を参照して設定を行っても、インターネット接続ができない場合など、お困りのときは、以下の項目をお確かめください。
※電波受信状況やアクセス集中、コンテンツの容量などによっては、正常な通信が行えない場合があります。

■インターネットへの接続に失敗した。

1. サービスエリア内であることをご確認ください。
2. 電波状態が良くない場合があります。電波状態が良いところでもう一度接続してください。
3. 時間帯によって接続先が混雑している可能性もありますので、しばらくしてからもう一度接続してください。
4. Speed Wi-Fi NEXT設定ツールを起動し、インターネット接続が正しく設定されていることを確認してください。

■通信がすぐに切れる。

1. 電波状態が良くない場合があります。電波状態の良いところで確認してください。
2. 本製品の電池残量を確認してください。電池残量が少なくなっている場合は、充電をしてからもう一度接続してください。
3. 本製品とパソコンなどが、無線LAN(Wi-Fi®)または指定のmicroUSBケーブルにより正しく接続されていることを確認してください。
4. 本製品と無線LAN(Wi-Fi®)端末を無線LAN(Wi-Fi®)で接続している場合には、本製品を再起動してください。
5. 本製品とパソコンを指定のmicroUSBケーブルで接続している場合には、本製品をパソコンから取り外してもう一度接続してください。上記の操作を行っても接続できない場合は、本製品を取り外してパソコンを再起動し、もう一度接続してください。

■通信速度が遅く感じる。

1. 電波状態が良くない場合があります。電波状態の良いところで確認してください。
2. 接続先が混雑している場合があります。時間を置いて再度試してください。

その他の内容や設定方法の詳細などについては、「取扱説明書 詳細版」の「故障とお考えになる前に」(▶P.100)を参照してください。

■ACアダプタ

ACアダプタ部	入力	AC100V～240V、50/60Hz
	出力	DC5.0V、2.0A
	外形寸法	約46(W)×48.6(H)×22.8(D)mm
	質量	約50g
microUSBケーブル部	環境条件	動作温度範囲:5℃～35℃ 動作湿度範囲:35%～85%
	コード長さ	約1.2m
	質量	約34g
	インターフェイス	USBプラグ:Aタイプ microUSBプラグ:Bタイプ

商標について

- ・Microsoft®、Windows®,Windows Vista®は、米国Microsoft Corporationの商標または登録商標です。
- ・Windowsの正式名称は、Microsoft® Windows® Operating Systemです。
- ・Internet Explorer®は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- ・Firefox®は、米国Mozilla Foundationの米国及びその他の国における商標または登録商標です。
- ・Google、Android、Google Chrome®は、Google Inc.の商標または登録商標です。
- ・Opera®はOpera Software ASAの商標または登録商標です。Operaに関する詳細については、<http://jp.opera.com/> をご覧ください。
- ・Mac、Macintosh、Safari、iPhone、iPod、iPod touch、iPad®は、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標または登録商標です。
- ・iPhone商標はアイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
- ・Wi-Fi®,Wi-Fi Alliance®,Wi-Fi CERTIFIED®,WPA™、WPA2™とそのロゴは、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。
- ・Wii U、ニンテンドー3DS、ニンテンドーDSiは任天堂の登録商標または商標です。
- ・「PlayStation」、「プレイステーション」、「PS3」および「PSP」は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。「PS4」は同社の商標です。「PlayStation 4」、「PlayStation Vita」、「PlayStation 3」およびPSP「プレイステーション・ポータブル」は同社の商品です。
- ・BluetoothおよびBluetoothロゴは、Bluetooth SIG, INC.の登録商標であり、ライセンスを受けて使用しています。
- ®Bluetooth
- ・HUAWEI は、中国HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.の商標または登録商標です。
- ・その他、本書で記載している会社名、製品名などは各社の商標、および登録商標です。本文中では、®マーク、TMマークは省略している場合があります。

お問い合わせ先番号

お客さまセンター

総合・料金・操作方法について

(通話料無料)

受付時間 9:00～20:00 (年中無休)

一般電話からは

☎0077-7-111

au電話からは

☎157番

Pressing "zero" will connect you to an operator, after calling "157" on your au cellphone.

紛失・盗難時の回線停止のお手続きについて

(通話料無料)

受付時間 24時間 (年中無休)

一般電話からは

☎0077-7-113

au電話からは

☎0120-977-033(沖縄を除く地域)

☎0120-977-699(沖縄)

安心ケータイサポートセンター

紛失・盗難・故障について (通話料無料)

受付時間 9:00～21:00 (年中無休)

一般電話 / au電話から

☎0120-925-919