

数字を入力する

PINコードなどの数字を入力するときは、数字キーボードが表示されます。



- | | |
|---|------------------------|
| ① 入力欄
入力した数字が表示されます。 | ③ カソール
入力位置に表示されます。 |
| ② キー表示
キーをタップすると、各キーに割り当てられた数字が入力されます。 | ④ 消去
入力した数字を消去します。 |

Speed Wi-Fi NEXT設定ツールを起動する

本製品に無線LAN(Wi-Fi®)または指定のmicroUSBケーブルで接続したパソコンなどのWebブラウザから、Speed Wi-Fi NEXT設定ツールを使用して本製品の各種機能を設定することができます。手順は無線LAN(Wi-Fi®)で接続した場合を例にして説明しています。※無線LAN(Wi-Fi®)で接続してSpeed Wi-Fi NEXT設定ツールを使用する場合は、[SSID]を使用してください。

※ログインする際は、本製品がロック解除画面の表示中、または画面消灯中に操作してください。※詳しくは、「取扱説明書 詳細版」の「Speed Wi-Fi NEXT設定ツールについて」を参照してください。

- 1 本製品の電源ボタンを約3秒以上押し電源を入れる
- 2 無線LAN(Wi-Fi®)端末を起動し、本製品と無線LAN(Wi-Fi®)で接続する
- 3 Webブラウザを起動し、アドレス入力欄に「http://speedwifi-next.home」と入力する
ログイン画面が表示されます。
- 4 ユーザー名「admin」とパスワードを入力して、「ログイン」を選択する



•お買い上げ時のSpeed Wi-Fi NEXT設定ツールのログインパスワードは、本体の背面下部に記載されているIMEIの下5桁が設定されています。

•「ログイン」を選択すると、「ログイン」パスワードの強度が低すぎます。セキュリティ問題を避けるため、パスワードを変更してください。」の確認画面が表示されます。確認画面で「今すぐ変更」を選択した場合は、パスワード変更画面が表示され、その場で変更できます。変更後は再度ログイン画面からログインします。確認画面で「後で」を選択した場合は、ログインしてSpeed Wi-Fi NEXT設定ツールの設定画面が表示されます。

•必要に応じて言語欄のリストから画面表示に使用する言語を選択してください。

ログインに成功すると、Speed Wi-Fi NEXT設定ツールの設定画面が表示されます。各種機能の詳細設定については、「取扱説明書 詳細版」の「各種機能の詳細設定をする（設定）」を参照してください。

かんたん設定を利用して無線LAN(Wi-Fi®)で接続する

かんたん設定機能の自動設定を使うと、本製品のディスプレイに表示される手順に従って、無線LAN(Wi-Fi®)端末を接続させることができます。※本製品の[SSID1(WPA2/WPA)]を使用して接続します。

本書では、本製品と以下の無線LAN(Wi-Fi®)端末との接続方法を説明しています。

- Windows/パソコン
- Mac
- ニンテンドー3DS LL/3DS/DSi LL/DSi
- スマートフォン
- iPhone/iPod touch/iPad/iPad mini

※無線LAN(Wi-Fi®)接続のための設定は、本製品と各無線LAN(Wi-Fi®)端末を初めて接続するときに行います。設定済みの無線LAN(Wi-Fi®)端末は、2回以降、自動的に接続が再開されます(無線LAN(Wi-Fi®)端末側で「自動的に接続する」や「設定を保存する」などが設定されている場合)。

以下の接続方法については、「取扱説明書 詳細版」の各記載を参照してください。

- ニンテンドーDS Lite/DS
- Wii U
- PlayStation®Vita
- PSP®(PlayStation®Portable)
- PlayStation®3
- PlayStation®4
- 指定のmicroUSBケーブルで接続する


- 1 本製品のホーム画面で「かんたん設定」をタップする

• 初めて電源を入れたときは「本製品へようこそ！」画面が表示されます。



- 2 「次へ」→「手動設定」の順にタップする

「手動設定」画面が表示され、本製品のSSIDと暗号化キー(パスワード)が表示されます。

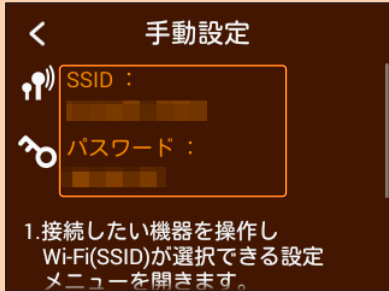

- 3 無線LAN(Wi-Fi®)端末の無線LAN(Wi-Fi®)機能をオンにする

•以降の無線LAN(Wi-Fi®)端末の詳細な操作や補足事項については、「取扱説明書 詳細版」の各記載または無線LAN(Wi-Fi®)端末の取扱説明書などを参照してください。

■ Windows 10の場合

メニュー画面から「設定」→「ネットワークとインターネット」の順に選択し、Wi-Fiをオンにする

■ Windows 8.1の場合

デスクトップ画面の右端からスワイプ(マウスの場合は画面右上をポイント)し、「設定」→Wi-Fiアイコンの順に選択→Wi-Fiをオンにする

■ Windows 8の場合

デスクトップ画面の右端からスワイプ(マウスの場合は画面右上をポイント)し、「設定」→「PC設定の変更」→「ワイヤレス」の順に選択→ワイヤレスデバイスをオンにする

■ Windows 7の場合

「スタート」メニューから「コントロールパネル」→「ネットワークとインターネット」→「ネットワークと共有センター」→「ネットワークに接続」の順に選択する

■ Macの場合

アプリケーションメニューから「システム環境設定...」→「ネットワーク」→「Wi-Fi」→「Wi-Fiを入にする」の順に選択する

■ ニンテンドー3DS LL/3DSの場合

メニュー画面から「本体設定」→「はじめる」→「インターネット設定」→「インターネット接続設定」→「接続先の登録」→「自分で設定する」→「アクセスポイントを検索」の順に選択する

■ ニンテンドーDSi LL/DSiの場合

メニュー画面から「本体設定」→「インターネット」→「接続設定」の順に選択→「未設定」と表示されている接続先の1つを選択する

■ スマートフォン(一般的なAndroid OS搭載端末)の場合

メニューから「設定」→「Wi-Fi」の順に選択→Wi-Fiをオンにする

■ iPhone/iPod touch/iPad/iPad miniの場合

ホーム画面から「設定」→「Wi-Fi」の順に選択→Wi-Fiをオンにする

- 4 表示されたネットワーク一覧などから、本製品のSSIDを選択する

- 5 暗号化キー(パスワード)を入力する

•無線LAN(Wi-Fi®)端末のディスプレイなどで、本製品との接続が完了したことを確認してください。

- 6 本製品の「手動設定」画面で「次へ」→「OK」の順にタップする

ホーム画面に戻ります。

WPS対応の無線LAN(Wi-Fi®)端末を接続する

お使いの無線LAN(Wi-Fi®)端末がWPS機能に対応している場合は、かんたん設定機能のワンタッチ設定(WPS)を使うと、少ない操作で無線LAN(Wi-Fi®)端末を接続させることができます。

- 1 本製品のホーム画面で「かんたん設定」をタップする

- 2 「次へ」→「ワンタッチ設定(WPS)」→「WPS」の順にタップする

WPS機能がオンになります。

- 3 約2分以内に、無線LAN(Wi-Fi®)端末でWPS機能の接続操作を行う

設定に成功すると、本製品のディスプレイにしばらくの間「Wi-Fi接続が完了しました。」または「成功」と表示されます。また、ホーム画面の無線LAN(Wi-Fi®)端末接続台数表示の台数が1つ増えます。

•お使いの無線LAN(Wi-Fi®)端末によって操作は異なります。

※注意事項や補足事項については、「取扱説明書 詳細版」の「WPS対応の無線LAN(Wi-Fi®)端末を接続する」を参照してください。

NFC機能を利用してスマートフォンと接続する

NFC機能はネットワーク名(SSID)と暗号化キー(パスワード)を読み取れる便利な機能です。NFC対応のスマートフォン(Android OS搭載端末)を本製品にかざして接続することができます。※スマートフォンのNFC機能がオンの状態で、本製品と重ねて持ち歩くと、NFCを検出して反応してしまう場合がありますのでご注意ください。

- 1 本製品の電源ボタンを約3秒以上押し電源を入れる

- 2 本製品のNFC読み取りエリアにスマートフォンのNFCマークをかざす

スマートフォンの画面に無線LAN(Wi-Fi®)の電波アイコンが表示されたら設定完了です。

- あらかじめ、スマートフォンの無線LAN(Wi-Fi®)とNFC機能をオンにしてください。
- スマートフォンの画面の指示に従って操作してください。
- お使いのスマートフォンによって操作は異なります。
- スマートフォンのAndroid OSのバージョンおよび一部の機種によっては、「Huawei HiLink」アプリが必要になります。「Huawei HiLink」アプリダウンロード用のURLが表示されたときは「Huawei HiLink」アプリで接続する」を参照して接続してください。

- 「Huawei HiLink」アプリで接続する

スマートフォンに「Huawei HiLink」アプリをインストールし、本製品にかざして接続することができます。

- 1 本製品の電源ボタンを約3秒以上押し電源を入れる

- 2 本製品のNFC読み取りエリアにスマートフォンのNFCマークをかざす

NFCタグを読み取るアプリが起動し、「Huawei HiLink」アプリダウンロード用のURLが表示されます。

- スマートフォンの画面の指示に従って、読み取ったURLに接続してください。
- あらかじめ、スマートフォンの無線LAN(Wi-Fi®)とNFC機能をオンにしてください。
- お使いのスマートフォンによって操作は異なります。
- URLが表示されない場合は「QRコード表示機能を利用してスマートフォンと接続する」を参照して接続してください。

- 3 「インストール」をタップする

•「Huawei HiLink」アプリがダウンロードされることをご確認ください。

- 4 「開く」→「3G/4G無線ルーター」→「後で」の順にタップする

Huawei HiLinkのホーム画面が表示されます。

•初回起動時は「Huawei HiLink」アプリ使用の案内が表示されます。画面の指示に従って操作してください。

- 5 「デバイスが切断されました」→「NFC」の順にタップする

- 6 本製品のNFC読み取りエリアにスマートフォンのNFCマークをかざす

スマートフォンの画面に無線LAN(Wi-Fi®)の電波アイコンが表示されたら設定完了です。

※本製品のNFC読み取りエリアにかざしても本製品と接続できないときは、「QRコード表示機能を利用してスマートフォンと接続する」を参照してください。

※注意事項や補足事項については、「取扱説明書 詳細版」の「NFC機能を利用して接続する」を参照してください。

QRコード表示機能を利用してスマートフォンと接続する

スマートフォン(Android OS搭載端末)に「Huawei HiLink」アプリをインストールすることで、本製品に表示したQRコードをアプリでスキャンして、自動的に本製品と接続することができます。

- 「Huawei HiLink」アプリをインストールする

本製品のQRコード表示機能を使ってスマートフォンを接続するには、スマートフォンにあらかじめ「Huawei HiLink」アプリをインストールしておく必要があります。

- 1 本製品のホーム画面で「情報」→「QRコードの表示」の順にタップする

接続用のQRコードが表示されます。

- 2 画面を上にスライドして、「Android用QRコード」をタップする

「Huawei HiLink」アプリダウンロード用のQRコードが表示されます。

- 3 スマートフォンのQRコード読み取りアプリで、本製品のディスプレイに表示されているAndroid用QRコードを読み取る

•QRコード読み取りアプリの指示に従って、読み取ったURLに接続してください。

- 4 「インストール」をタップする

•「Huawei HiLink」アプリがダウンロードされることをご確認ください。

※Google Play™で「Huawei HiLink」アプリを検索してダウンロードすることもできます。

- QRコードをスキャンしてスマートフォンと接続する

- 1 本製品のホーム画面で「情報」→「QRコードの表示」の順にタップする

接続用のQRコードが表示されます。

- 2 スマートフォンのアプリー覧から「Huawei HiLink」をタップする

デバイスの選択画面が表示されます。

•初回起動時は「Huawei HiLink」アプリ使用の案内が表示されます。画面の指示に従って操作してください。

•あらかじめ、スマートフォンの無線LAN(Wi-Fi®)機能をオンにしてください。

- 3 「3G/4G無線ルーター」→「後で」の順にタップする

Huawei HiLinkのホーム画面が表示されます。

- 4 画面下部のメニューを左にスライド/フリックし、「QRコードのスキャン」をタップする

QRコードのスキャン画面が表示されます。

- 5 本製品のディスプレイに表示されている接続用のQRコードを読み取る

スマートフォンの画面に無線LAN(Wi-Fi®)の電波アイコンが表示されたら設定完了です。

※「Huawei HiLink」以外のアプリで本製品のQRコードを読み取っても、自動で接続することはできません。必ず「Huawei HiLink」アプリをお使いください。

※QRコードを読み取っても自動で本製品と接続できないときは、本書の「かんたん設定を利用して無線LAN(Wi-Fi®)で接続する」を参照して接続してください。

※「Huawei HiLink」アプリについてご不明な点は、本アプリのディベロッパーまたは以下のホームページよりお問い合わせください。
<http://consumer.huawei.com/jp/support/index.htm>

オンラインアップデート

更新(アップデート)の情報を自動的に通知するように設定できます。最新のソフトウェアはダウンロードして更新(アップデート)できます。


- 更新(アップデート)情報を通知するように設定する場合


- 1 本製品のホーム画面で「設定」→「アップデート」の順にタップする

- 2 「アップデート通知設定」のスイッチをスライドしてオンにする

ソフトウェアの情報がある場合は、通知画面でソフトウェア情報が表示されます。続けて「アップデート」をタップしてソフトウェアをダウンロード・インストールすることができます。

- 自動的に最新のソフトウェアをチェックするように設定する場合

設定をオンにすると、最新のソフトウェアを検出した場合に、本製品のホーム画面に  が表示されます。

※Speed Wi-Fi NEXT設定ツールの場合は、画面右上に  が表示されます。

- 1 本製品のホーム画面で「設定」→「アップデート」の順にタップする

- 2 「アップデートチェック」のスイッチをスライドしてオンにする

- ソフトウェアを更新する場合

- 1 本製品のホーム画面で「設定」→「アップデート」の順にタップする

- 2 「アップデート」をタップする

ダウンロードが開始されます。

ダウンロードが完了すると、自動的にインストールを行います。

お客様の電話番号などを確認する

電話番号やIMEIなどのお客様の情報を確認することができます。

- 1 本製品のホーム画面で「設定」→「情報」→「端末情報」の順にタップする

端末情報が表示されます。

※本製品で音声電話の発信番号などは行えません。

周辺機器のご紹介

充電やパソコンなどとの接続に使用可能な周辺機器は以下の通りです。

- 共通ACアダプタ03(0301PQA)(別売)
- 共通ACアダプタ03 ネイビー(0301PBA)(別売)
- 共通ACアダプタ03 グリーン(0301PGA)(別売)
- 共通ACアダプタ03 ピンク(0301PPA)(別売)
- 共通ACアダプタ03 ブルー(0301PLA)(別売)
- 共通ACアダプタ05(0501PWA)(別売)
- AC Adapter JUPITRIS(ホワイト)(L02P001W)(別売)
- AC Adapter JUPITRIS(レッド)(L02P001R)(別売)
- AC Adapter JUPITRIS(ブルー)(L02P001L)(別売)
- AC Adapter JUPITRIS(ピンク)(L02P001P)(別売)
- AC Adapter JUPITRIS(シャンパンゴールド)(L02P001N)(別売)
- microUSBケーブル01(0301HVA)(別売)
- microUSBケーブル01 ネイビー(0301HBA)(別売)
- microUSBケーブル01 グリーン(0301HGA)(別売)
- microUSBケーブル01 ピンク(0301HPA)(別売)
- microUSBケーブル01 ブルー(0301HLA)(別売)
- W03クレードル(HWD34PUA)(別売)

※最新の対応周辺機器につきましては、auホームページ(<http://www.au.kddi.com/>)にてご確認ください。お困りのときは、以下の項目をお確かめください。

※電波受信状況やアクセス集中、コンテンツの容量などによっては、正常な通信が行えない場合があります。

<http://auonlineshop.kddi.com/>

故障とお考えになる前に

本書および「取扱説明書 詳細版」を参照して設定を行っても、インターネット接続ができない場合など、お困りのときは、以下の項目をお確かめください。※電波受信状況やアクセス集中、コンテンツの容量などによっては、正常な通信が行えない場合があります。

- インターネットへの接続に失敗した。
 - 1 サービスエリア内であることをご確認ください。
 - 2 電波状態が良くない場合があります。電波状態が良いところでもう一度接続してください。
 - 3 時間帯によって接続先が混雑している可能性もありますので、しばらくしてからもう一度接続してください。
 - 4 Speed Wi-Fi NEXT設定ツールを起動し、インターネット接続が正しく設定されていることを確認してください。

- 通信がすぐに切れる。
 - 1 電波状態が良くない場合があります。電波状態が良いところで確認してください。
 - 2 本製品の電池残量を確認してください。電池残量が少なくなっている場合は、充電してからもう一度接続してください。
 - 3 本製品とパソコンなどが、無線LAN(Wi-Fi®)または指定のmicroUSBケーブルにより正しく接続されていることを確認してください。
 - 4 本製品と無線LAN(Wi-Fi®)端末を無線LAN(Wi-Fi®)で接続している場合には、本製品を再起動してください。
 - 5 本製品とパソコンを指定のmicroUSBケーブルで接続している場合には、本製品をパソコンから取り外してもう一度接続してください。
- 通信速度が遅く感じる。
 - 1 電波状態が良くない場合があります。電波状態の良いところで確認してください。
 - 2 接続先が混雑している場合があります。時間を置いて再度試してください。

その他の内容や設定方法の詳細などについては、「取扱説明書 詳細版」の「故障とお考えになる前に」を参照してください。

主な仕様

- 本体

外形寸法	約120(W)×62(H)×11.4(D)mm
質量	約127g
インターフェイス	USB 2.0 High Speed(microUSB端子)
ディスプレイ	2.4インチ(320×240ドット)TFT
電源	DC5.0V, 1.8A
内蔵電池	リチウムイオン、3.8V、3000mAh
連続待受時間(国内) ^{※1}	約1040時間(クイックアクセスモード設定時)
連続待受時間 ^{※1※2}	約45時間(クイックアクセスモード設定時)
連続通信時間 ^{※1※2}	約610分(通信モード:ハイスピード/パフォーマンス設定:ノーマル)
環境条件	動作周囲温度範囲:-5℃～35℃ 動作周囲湿度範囲:-35%～85%
充電時間	約130分(共通ACアダプタ05(0501PWA)(別売)使用時)
Bluetooth [®]	標準規格Ver. 4.0, Bluetooth LE対応(リモート起動機能のみ対応)

※1:お使いの通信ネットワークにより、連続待受時間・連続通信時間は変わります。

※2:無線LAN(Wi-Fi®)端末1台を接続した場合の時間です。

- WAN

通信方式	国内:WIMAX 2+,LTE 海外:LTE,UMTS
------	--------------------------------

- LAN

通信方式	Wi-Fi(IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠)
対応周波数	2.4GHz(1～13ch [※])、5GHz(W52、W56)
Wi-Fiセキュリティ方式	WEP:64bit/128bit WPA-PSK:AES/AES+TKIP WPA2-PSK:AES/AES+TKIP
最大同時接続数	Wi-Fi:10台/USB:1台

※:お買い上げ時の設定では1～11chのいずれかが自動で選択されます。12、13chを使用する場合は、「取扱説明書 詳細版」の「LAN設定」を参照してください。

- microUSBケーブル

コード長さ	約1.2m
質量	約34g
インターフェイス	USBプラグ:Aタイプ microUSBプラグ:Bタイプ


商標について

- Microsoft®、Windows®、Windows Vista®は、米国Microsoft Corporationの商標または登録商標です。
- Windowsの正式名称は、Microsoft® Windows® Operating Systemです。
- Internet Explorerは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- Firefoxは、米国Mozilla Foundationの米国及びその他の国における商標または登録商標です。
- Google、Android、Google Chromelは、Google Inc.の商標または登録商標です。
- OperaはOpera Software ASAの商標または登録商標です。Operaに関する詳細については、<http://jp.opera.com/>をご覧ください。
- Mac、Macintosh、Safari、iPhone、iPod、iPod touch、iPadは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標または登録商標です。
- iPhone商標はアイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
- Wi-Fi®、Wi-Fi Alliance®、Wi-Fi CERTIFIED®、WPA™、WPA2™とそのロゴは、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。
- Wii U、ニンテンドー3DS、ニンテンドーDSは任天堂の登録商標または商標です。
- 「PlayStation」,「PS4」,「PS3」および「PSP」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
- QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- BluetoothおよびBluetoothロゴは、Bluetooth SIG, INC.の登録商標であり、ライセンスを受けて使用しています。
- Bluetooth
- HUAWEI は、中国HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.の商標または登録商標です。
- その他、本書に記載している会社名、製品名などは各社の商標、および登録商標です。本文中では、®マーク、TMマークは省略している場合があります。

お問い合わせ番号

- | | |
|---|---|
| お客さまセンター
総合・料金・操作方法について
(通話料無料)
受付時間 9:00～20:00(年中無休)
一般電話からは
☎0077-7-111
au電話からは
局番なしの 157 番 | 紛失・盗難時の回線停止のお手続きについて
(通話料無料)
受付時間 9:00～20:00(年中無休)
一般電話・au電話からは
☎0077-7-113
au電話からは
局番なしの 113 番
上記の番号がご利用にならない場合、下記の番号にお電ください。(無料)
☎0120-977-033 (沖縄を除く地域)
☎0120-977-699 (沖縄) |
|---|---|

- | | |
|--|---|
| 安心ケータイサポートセンター
紛失・盗難・故障について(通話料無料)
受付時間 9:00～20:00(年中無休)
一般電話・au電話から
☎0120-925-919 | 濡れた状態で充電は、異常な発熱・発煙など原因となり大変危険です。 |
|--|---|

	2016年5月第2版 発売元:KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株) 輸入元:華為技術日本(株) 製造元:HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
---	---