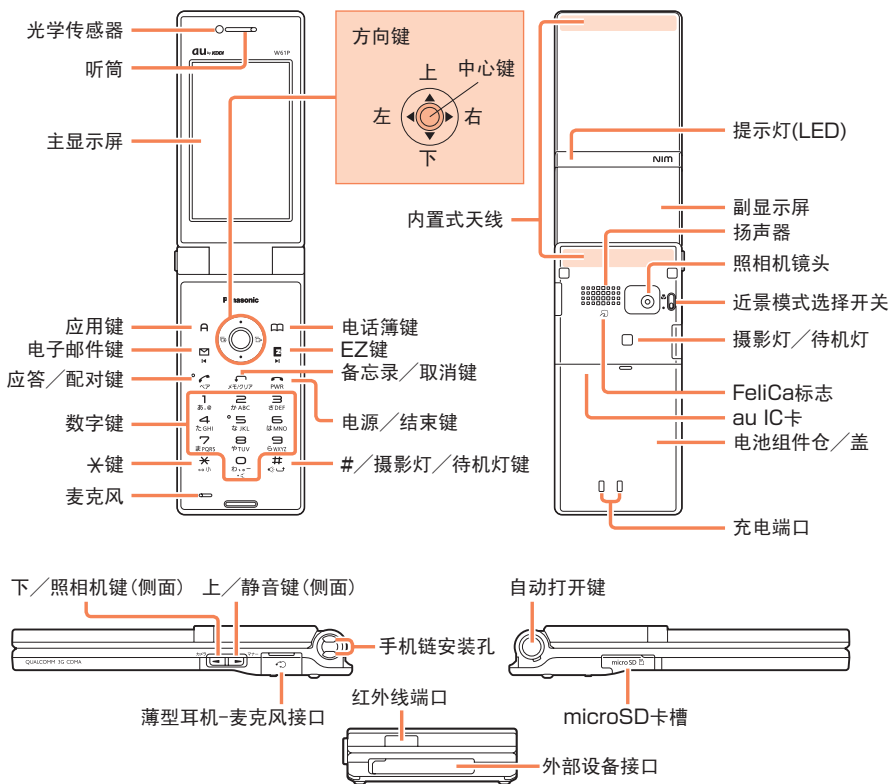



# 中文简易说明书(简易中国語版)



## 开启或切断电源

- 开启电源  
按住  几秒钟。
- 切断电源  
按住  几秒钟。





## 切换到英语显示

从待机画面: 按下 。▶ 按下 。▶ 按下 。▶ 按下 。

## 检查您自己的电话号码和电子邮箱地址

从待机画面: 按下 。▶ 按下 。



## 拨打和接听电话


- 拨打电话  
从待机画面: 输入您想要拨打的电话号码。▶ 按下 。  
结束通话: 按下 。
- 接听电话  
在电话铃声响起时, 按下 。  
调整听筒音量: 使用 。

## 保存和查看电话簿内的数据

### ● 保存数据


从待机画面：按住  一秒钟以上。


▶ 使用  选择您想要编辑的电话簿记录。▶ 按下  [編集] (编辑)。


▶ 输入数据。▶ 按下  [登録] (注册)。

### ● 查看数据

从待机画面：按下  显示按平假名行搜索屏幕。

▶ 使用  选择您查找的记录的平均名和英语行。

▶ 使用  选择记录的名字。


▶ 按下  [表示] (显示) 查看记录的详细内容。

## 使用照相机(动画和快照)


### ● 拍摄动画

从待机画面：按住  一秒钟以上然后按下  [ムービー] (动画)。


▶ 按下  [録画] (拍摄) 或  开始拍摄。▶ 按下  [終了] (结束) 或  停止拍摄。



▶ 按下  [保存] (保存) 储存动画。


在拍摄过程中，按下  (暂停) 暂停拍摄。


在动画模式，按下  [フォト] (照片) 可以切换到照片模式。

### ● 拍摄快照

从待机画面：按住  一秒钟以上。


▶ 按下  [シャッター] (快门) 或  拍摄快照。

▶ 按下  [保存] (保存) 储存照片。

在照片模式，按下  [ムービー] (动画) 可以切换到动画模式。

## 拨打国际长途电话

举例：想要拨打中国长途电话1-123-△△△△



## 英语语音邮件应答信息

您可以设定语音邮件进行操作指示和英语应答信息。

从待机画面：按下 。▶ 按下 。▶ 按下 。▶ 按下 。▶ 按下 。

## 其它手机功能

### ● 静音模式

从待机画面：按住  一秒钟以上。

想要取消静音模式，则重复上述步骤。


### ● 接收信息功能(语音记录)

从待机画面：按住  一秒钟以上。

想要取消接收信息功能，则重复上述步骤。

### 如需咨询，请联系

au 客户服务中心(综合信息)

● 从座机上请拨打电话： 0077-7-111(免费)

● 从 au 手机上请拨打电话：157(免费)