

**au** by KDDI

MOTOROLA **XOOM™**  
Wi-Fi

TBi11M

クイックスタートガイド

LIFE.  POWERED.

# ごあいさつ

このたびは、MOTOROLA XOOM™ Wi-Fi TBi11M（以下、「本製品」と表記します）をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

ご使用の前に『クイックスタートガイド』（本書）をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。『取扱説明書』を紛失されたときは、auショップもしくはお客さまセンターまでご連絡ください。

本書では、クイックスタートガイド、セーフティガイド、ユーザーガイドを総称して取扱説明書と表記します。

## 取扱説明書ダウンロード

本製品の取扱説明書は、「クイックスタートガイド」「セーフティガイド」「ユーザーガイド」をご用意しており、auホームページからダウンロードできます。

パソコンから：<http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html>

なお、「クイックスタートガイド」「セーフティガイド」は本製品に同梱されております。

クイックスタートガイドでは、本製品の起動方法や、基本的な操作、主な機能の概要を説明しています。

**注意： クイックスタートガイドに掲載されているイラストおよび画面は、実際の製品とは異なる場合があります。あらかじめ、ご了承ください。**

**注意： 本書では「microSDHC™メモリカード」および「microSD™メモリカード」の名称を、「microSDカード」と省略しています。**

## Androidアプリについてのご注意

- ・ アプリケーションのインストールは安全であることを確認のうえ、自己責任において実施してください。アプリケーションによっては、ウイルスへの感染や各種データの破壊、お客様の位置情報や利用履歴、本製品内に保存されている個人情報などがインターネットを通じて外部に送信される可能性があります。
- ・ 万が一、お客様がインストールを行ったアプリケーションなどにより動作不良が生じた場合、当社では責任を負いかねます。この場合、保証期間内であっても有償修理となる場合もありますので、あらかじめご了承ください。
- ・ お客様がインストールを行ったアプリケーションなどによりお客様ご自身または第三者への不利益が生じた場合、当社では責任を負いかねます。

## 免責事項について

- ・ 地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ・ 本製品の使用または使用不能から生ずる附隨的な損害（記載内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中止など）に関して、当社は一切責任を負いません。
- ・ 『取扱説明書』の記載内容を守らないことにより、生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ・ 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ・ 事故や本製品の故障・修理・その他取り扱いによって、本体やmicroSDカードに登録されたデータなどが変化または消失することがありますが、これらのデータの修復により生じた損害・逸失利益に関して、当社は一切責任を負いません。
- ・ 大切なデータは別途パソコンのハードディスクなどに保存しておくことをおすすめします。万一、登録された情報内容が変化、消失してしまうことがあっても、故障や障がいの原因にかかわらず当社としては一切責任を負いません。

※ 本製品で表す「当社」とは、以下の企業を指します。

発売元：KDDI（株）・沖縄セルラー電話（株）

輸入元：モトローラ・モビリティ・ジャパン株式会社

製造元：Motorola Mobility, Inc.

**注意： 本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。**

**注意： 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。**

**注意： 本書の内容につきましては万全を期しておりますが、万一、ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がございましたら、ご連絡ください。**

## 本体付属品

MOTOROLA XOOM™ Wi-Fi TBl11M



## 本体保証書

## クイックスタートガイド



## セーフティガイド



## ACアダプター



## ACアダプター取扱説明書（保証書含む）





- microSDカード
  - イヤホン
  - USBケーブル
  - HDMIケーブル

# 各部の名称と機能



充電ランプ

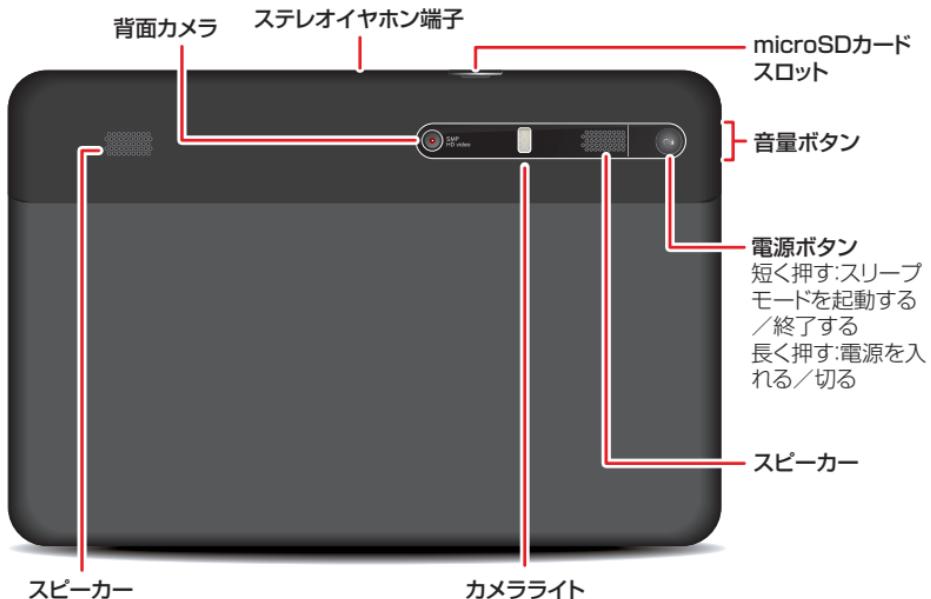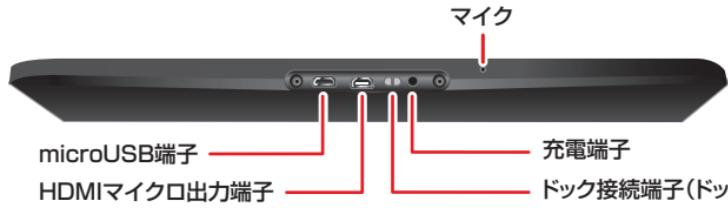


## microSDカードの取り付けかた／取り外しかた

microSDカードの取り付け／取り外しは、microSDカードスロットカバーを取り出してから行います。

**注意：** microSDカードのデータにアクセスしているときに、電源を切ったり衝撃を与えることなくしてください。データが壊れるおそれがあります。

**注意：** 当社基準において動作確認したmicroSDカードに関する情報は、auホームページ (<http://www.au.kddi.com>) にてご確認ください。

- **microSDカードを取り付ける：** microSDカードの金属端子面を下にして、カチッと音がするまでゆっくり差し込みます。

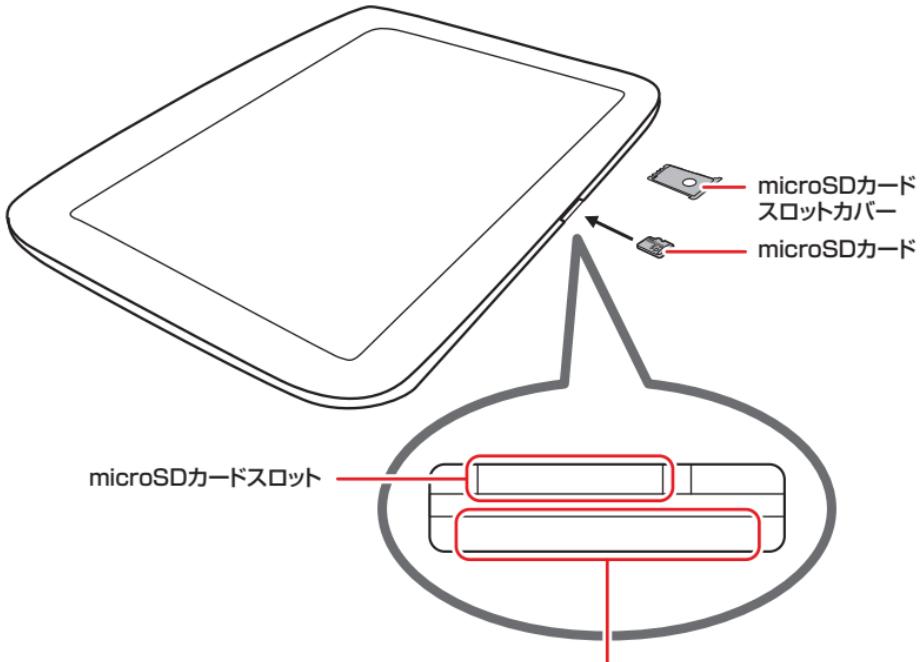

**注意：** ここに microSD カードを挿入しないでください。  
ここには microSD カードスロットカバーが入ります。

**注意：** 本製品はmicroSDカードスロットにプラスチックカードを挿入して出荷しています。microSDカードを使用する際は、プラスチックカードを抜いてから、microSDカードを挿入してください。

**注意：** microSDカードには、表裏／前後の区別があります。

無理に入れようすると取り外せなくなったり、破損するおそれがあります。

- **microSDカードを取り外す：** microSDカードをカチッと音がするまでゆっくり押し込みます。カチッと音がしたら、microSDカードに指を添えながら手前に戻してください。microSDカードが少し出でてきます。microSDカードをまっすぐ引き出してください。

**注意：** 強く押し込んだ状態で指を離すと、勢いよく飛び出す可能性がありますのでご注意ください。



**注意：** 本製品は無線LAN機能（Wi-Fi®）専用端末です。SIMカードはご利用になれませんので、ご注意ください。

# 充電

付属のACアダプターを使って充電します。

充電時間は約150分です。

図の①、②の順に接続してください。取り外すときは逆の順序で取り外してください。

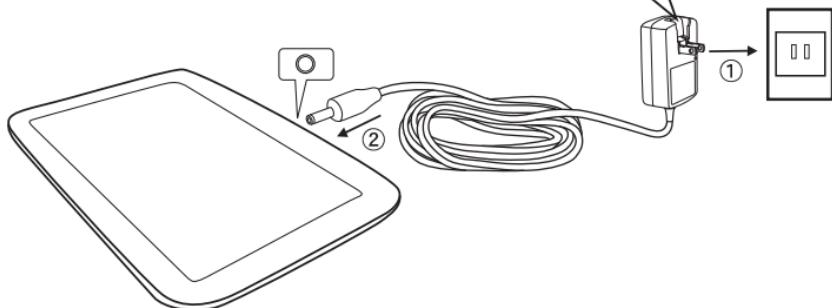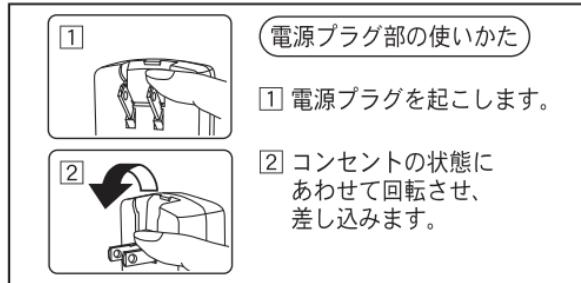

充電中はランプが点灯します。

電池レベルによって、点灯する色が変わります。



白色	充電中
緑色	充電完了

※ただし、本体の電源が入っているときは点灯しません。

# タッチスクリーンの使いかた

ディスプレイの左下にナビゲーションボタンが表示されます。

-  (ホーム)：ホーム画面に戻ります。
-  (バック)：前の画面に戻ります。
-  (最近使用したアプリ)：  
最近使用したアプリケーションの一覧を表示します。

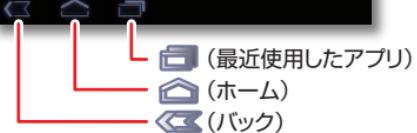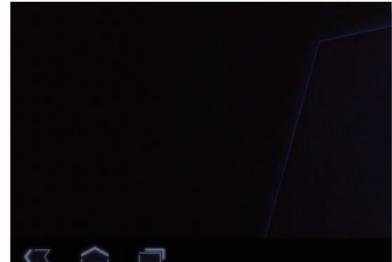

本製品のディスプレイはマルチタッチ対応のタッチスクリーンになっており、指で直接触れて操作します。

**注意：**指で強く押したり、先の尖ったもの（爪／ボールペン／ピンなど）を押し付けたりしないでください。

- **タップ：**画面の項目やアイコンを指で軽く触れます。



- **ロングタッチ：**画面の項目やアイコンを指で押さえたままにします。ポップアップメニューを表示したり、ホーム画面でアイコンを移動する場合に使います。



- **ドラッグ／フリック：**画面の項目やアイコンを指で押さえながら移動したり（ドラッグ）、素早くはらうように触れたりします（フリック）。スクロールする場合に使います。



- **マルチタッチ**：画面を2本の指で触れて操作します。ズームしたり、地図を回転したりする場合に使います。

ピンチ…………… 画面を2本の指で触れ、指の間隔を広げたり狭めたりします (Webページや写真のズーム)。



指を回転する………… 画面を2本の指で触れ、そのまま回転します (Googleマップの回転)。




指を上下に動かす… 画面を2本の指で触れ、上下に動かします (Googleマップの傾き調節)。



**ヒント**：ディスプレイの表示が消えた場合（スリープモード起動時）は、（電源ボタン）を押すとディスプレイを表示できます。

**ヒント**：ロック画面が表示された場合は、をロングタッチして表示される円までドラッグします。

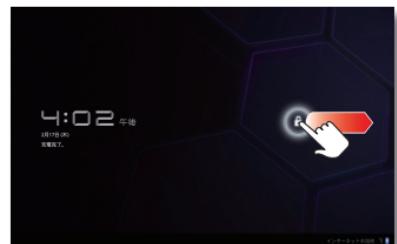


**ヒント**：縦または横に持ち替えて画面表示を切り替えることができます。



# 文字入力

本製品では、ソフトウェアキーボードを使って文字を入力します。

ソフトウェアキーボードは、文字入力欄をタップすると表示されます。

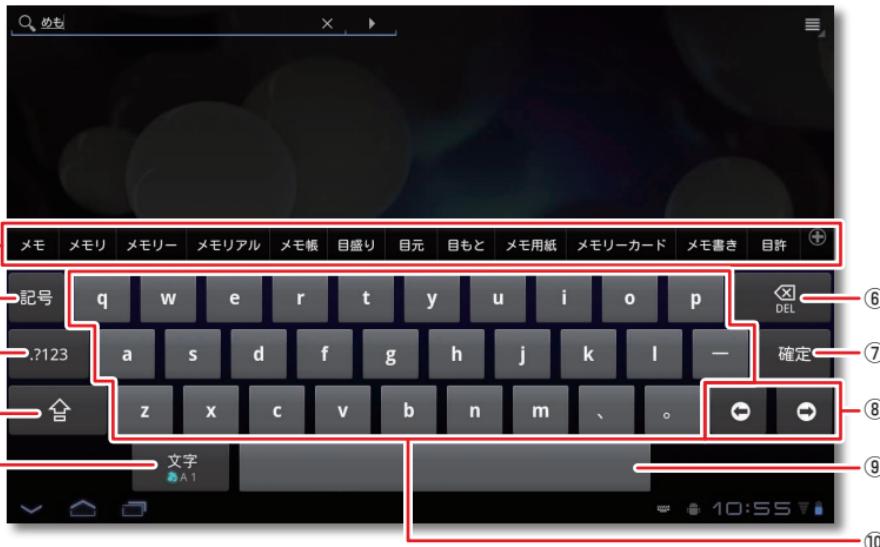

## ① 変換候補

入力した文字から予測される単語などを表示します。

## ② 記号

記号や顔文字を表示します。

## ③ .?123

文字キーと数字／記号キーを切り替えます。

## ④ shift

英字の大文字と小文字を切り替えます。

## ⑤ 文字

文字の種類が変更できます。(ひらがな→英字→数字)

## ⑥ DEL

カーソルの前の一文字を消去します。

## ⑦ 確定

文字を確定します。

## ⑧ (←) / (→)

カーソルを一文字前／後ろに移動します。

## ⑨ スペース

スペースを入力したり、漢字に変換します。

## ⑩ 文字キー

一般的なパソコンのキーボードと同じ順序で並んでいます。

**ヒント:** キーボードの種類を変更する場合は、画面右下の をタップして、使用するキーボードを選択します。

本製品を充電し、電源を入れて、インターネットに接続し、Googleアカウントを本製品に設定します。

**警告：**同梱の「セーフティガイド」には、本製品をお使いになる方やほかの人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。必ずお読みください。

お子様がお使いになるときは、保護者の方が「取扱説明書」をよくお読みになり、正しい使いかたをご指導ください。

**警告：**充電は、必ず付属のACアダプターを使用してください。microUSB端子に充電機器を接続しないでください。microUSB端子は、データ送受信専用の端子です。

**注意：**電池パックには寿命があります。付属のACアダプターを本体に接続しても作動しない場合には寿命の場合がありますのでご使用をおやめになり、auショップもしくはお客様センターへお問い合わせください。電池は内蔵型のため、auショップなどでお預かりの後、有償修理となります。また、ご利用いただけない期間が発生します。あらかじめ、ご了承ください。なお、電池パックの寿命はお客様のご使用状態によっても異なります。



# 初期設定

初めて電源を入れたときは、初期設定を行います。

**注意：**Googleアカウントの設定には、インターネット接続が必要です。

## 1 ▲をタップして、使用する言語を選択し、「開始」をタップする

無線LAN機能（Wi-Fi®）設定画面が表示されます。



## 2 接続するアクセスポイントをタップする

接続するアクセスポイントが検出されないときは、「スキップ」をタップして、初期設定終了後に登録してください。



## 3 パスワード（セキュリティキー）を入力して、「接続」をタップする

アクセスポイントに接続すると、接続成功画面が表示されます。

例：セキュリティが「WEP」の場合



## 4 「次へ」をタップする

現在地の位置情報の使用に関する画面が表示されます。

## 5 画面の説明をよく読み、「次へ」をタップする

許可しない場合は、チェックボックスをオフにします。

## 6 タイムゾーン、自動補正の設定、日付と時刻を設定して、「次へ」をタップする

タイムゾーンは「日本標準時（東京）GMT+9:00」を選択します。

日付と時刻を手動で設定する場合は、自動補正の設定を「OFF」にします。



7 本製品にGoogleアカウントを設定する場合は、「次へ」をタップする  
Googleアカウントを設定すると、GmailやAndroidマーケットを使用できます。  
Googleアカウントを設定しない場合は、「スキップ」をタップします。

8 Googleアカウントを作成する場合は、「アカウントを作成」をタップする

既にGoogleアカウントをお持ちの場合は、「メール」と「パスワード」を入力して、「ログイン」をタップします。



9 入力欄をタップして、上から順に「姓」「名」などを入力する



10 すべて入力して、利用規約を確認し、「同意して、アカウントを作成します」をタップする

Googleアカウントが作成され、バックアップの設定画面が表示されます。  
Googleアカウントを本製品に設定できない旨のエラーメッセージが表示された場合は、  
Googleアカウントは作成されています。  
「戻る」などをタップして操作8まで戻り、作成したGoogleアカウントを設定してください。

11 画面の説明をよく読み、「完了」をタップする


バックアップを利用しない場合は、チェックボックスをオフにします。

12 「利用条件を見る」をタップする

利用規約が表示されます。

13 画面の説明をよく読み、「実行」をタップする

14 「同意する」のチェックボックスをタップしてオンにし、「次へ」をタップする

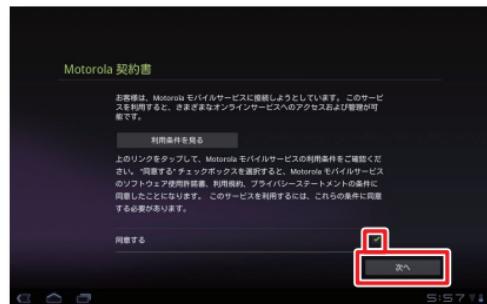

**ヒント：**既にお持ちのGoogleアカウントでサインインすると、連絡先およびカレンダーの予定が本製品に自動的に同期されます。

**ヒント：**Googleアカウントを <http://mail.google.com/mail/signup> で作成し、そのアカウントでサインインすることもできます。

**ヒント：**Googleアカウントのアカウント名とパスワードは、お忘れにならないようご注意ください。

# ホーム画面

ホーム画面には、重要な情報が表示されます。電源を入れたり、 (ホーム) をタップするといつでも表示できます。

- **ウィジェット**：最新情報が表示されます。「メール」ウィジェットのようなウィジェットでは、ドラッグしたりクリックして、内容を確認できます。アプリケーションを起動する必要はありません。
- **ショートカット**：お気に入りのアプリやブックマークなどを配置できます。
- **パネル**：ホーム画面は複数のパネル（5画面）で構成されており、左右にクリックするとパネルを切り替えられます。また、パネルごとにウィジェットやショートカットを配置できます。
- **アイコン**：画面右下には、本製品の状態を示すアイコンが表示されます。
  -  無線LAN機能 (Wi-Fi®) の電波状態を表します。
  -  電池の状態を表します。充電中は、 が表示されます。

**ヒント**：ホーム画面にウィジェットやショートカットを追加するには、 (カスタマイズ) をタップします。



# アプリケーションの起動・ダウンロード

すべてのアプリケーションは、アプリケーションメニューから起動できます。

起動方法：ホーム画面で  アプリ をタップします。

アプリケーションメニューに表示されていないアプリケーション、ゲーム、ウィジェットは、Androidマーケットからダウンロードできます。

起動方法：ホーム画面で  アプリ をタップ→「 マーケット」をタップします。

**ヒント：**ダウンロードしたアプリケーションやゲームは、アプリケーションメニューに表示されます。

アプリケーションやウィジェットは、ホーム画面に配置できます。

**注意：**画面はイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。あらかじめ、ご了承ください。



タップすると、  
ホーム画面に  
戻ります。

左右にフリックすると、前後の画面に配置されて  
いるアプリケーションが表示されます。



説明を確認したりダ  
ウンロードしたいア  
プリケーションを  
タップします。

# インターネット

無線LAN機能（Wi-Fi®）を使用してインターネットに高速接続し、お好みのWebサイトにアクセスできます。10.1インチの大画面で、Flash®コンテンツや動画も再生できます。そのためのパソコンは必要ありません。

起動方法：ホーム画面で  アプリ をタップ→「 ブラウザ」をタップします。

• **タブ**：Webサイトにアクセスする際、パソコンのブラウザによくあるようなタブを使用できます。1つのブラウザに、複数のタブを使用して複数のWebサイトを表示でき、タブをタップするだけで表示を切り替えられます。

• **ブックマーク**：Webサイトが気に入ったときは、ブックマークに追加します。ブックマークは、ブラウザやウィジェットから利用することができ、どちらもサイトのサムネイル（縮小表示）が表示されるため、見たいブックマークを簡単に見つけることができます。

**ヒント**：Webサイトが特に気に入ったときは、 (メニュー) をタップ→「ページを共有」をタップして、Webサイトを共有できます。

• **操作のヒント**：リンクやテキスト入力欄をタップすると、リンク先にアクセスしたりテキスト入力欄にテキストを入力できます。

リンクをロングタッチすると、ポップアップメニューを表示できます。

ピンチしたりダブルタップ（2回続けてタップ）すると、Webサイトの拡大／縮小ができます。



**注意**：お買い上げ時は、Flash®コンテンツは再生できません。Androidマーケットから、Adobe Flash Playerをダウンロードしてご利用ください。

## マルチメディア

写真や動画を撮影したり見たり共有したりできます。

- **写真**：5メガピクセルカメラ（背面カメラ）で写真を撮影できます。

起動方法：ホーム画面で  アプリ をタップ→「 カメラ」をタップします。

- **動画**：720pのHD動画を撮影できます。

起動方法：ホーム画面で  アプリ をタップ→「 カメラ」をタップ→  をタップして  を  側にスライドします。

- **ギャラリー**：写真や動画を見たり、編集したり、共有したりできます。

起動方法：ホーム画面で  アプリ をタップ→「 ギャラリー」をタップします。



タップすると、ギャラリーを起動できます。

# 友人とのコミュニケーション

様々な方法でコミュニケーションできます。

- **連絡先**：名前や電話番号、住所などを登録できます。Googleアカウントと同期することもできます。  
起動方法：ホーム画面で  アプリをタップ→「 連絡先」をタップします。
- **メール**：電子メールアカウントを設定してメールの送受信ができます。  
起動方法：ホーム画面で  アプリをタップ→「 メール」または「 Gmail」をタップします。
- **ソーシャルネットワーク**：Facebook、Twitter、Myspaceなどのサービスを利用できます。Androidマーケットから各サービスの公式アプリケーションや公式ウィジェットをダウンロードして、ご利用ください。  
起動方法：ホーム画面で  アプリをタップ→「 マーケット」をタップします。
- **Googleトーク**：顔を見ながらのビデオ通話や、インスタントメッセージの送受信、音声通話を行えます。  
起動方法：ホーム画面で  アプリをタップ→「 トーク」をタップします。



# 位置情報（GPS情報）

現在地や目的地を、内蔵のGPS機能を使って調べることができます。

ある地点から別の地点への行きかただけでなく、場所を空から眺めるように探したり、3D表示で探したり、通りに立っているような画面から探したりできます。また、目的地までのルート案内も利用できます。ルート案内では、音声入力で操作することもできます。

- **Googleマップ**：Googleマップで現在地の表示や別の場所の検索、ルート検索などを行うことができます。

起動方法：ホーム画面で  アプリ をタップ→「 マップ」をタップします。

操作のヒント：マルチタッチ（画面を2本の指で触れて操作）すると、地図の表示方法を変更できます。

ピンチ ..... 地図のズーム

指を回転する ..... 地図の回転

指を上下に動かす ..... 地図を傾ける


- **Googleマップナビ**：様々な方法で目的地へのルート案内ができます。

起動方法：ホーム画面で  アプリ をタップ→「 ナビ」をタップします。

操作のヒント： (メニュー) をタップ→「ナビの終了」をタップすると、ルート案内を終了します。

- **プレイス**：レストランやホテル、ATM、現在地などを探すことができます。また、探した場所についてのクチコミや詳細を確認することもできます。

起動方法：ホーム画面で  アプリ をタップ→「 プレイス」をタップします。

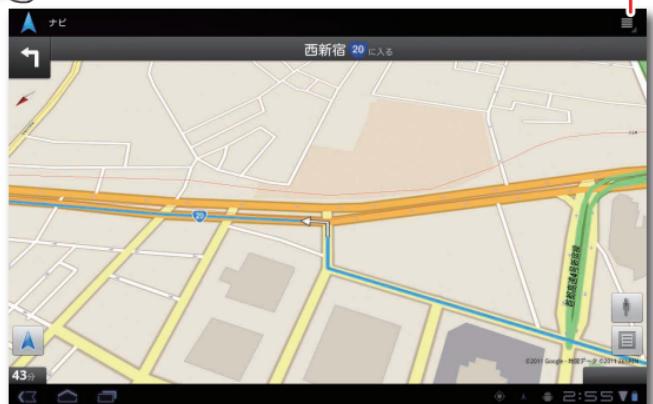

# ワイヤレス通信

Bluetooth®機能や無線LAN機能（Wi-Fi®）を使用できます。設定は、無線とネットワークの設定画面で行います。

起動方法：ホーム画面で「 アプリ」をタップ→「 設定」をタップ→「無線とネットワーク」をタップします。

- **Bluetooth®機能**：ヘッドセット、プリンター、キーボードなどのBluetooth®対応機器を接続して利用したり、Bluetooth®対応の携帯電話やパソコン、タブレットと接続してデータを共有できます。

設定方法：無線とネットワークの設定画面で「Bluetooth設定」をタップして、Bluetooth®対応機器と接続します。

- **無線LAN機能（Wi-Fi®）**：インターネットに高速接続できます。

設定方法：無線とネットワークの設定画面で「Wi-Fi設定」をタップして、自宅や会社、ホットスポットなどのWi-Fi®ネットワーク（ワイヤレスアクセスポイント）を設定します。

詳細設定については、（メニュー）をタップ→「詳細設定」をタップします。



Wi-Fi設定／Bluetooth設定  
タップして、機器を検索したり機器と接続します。

## ソフトウェア更新

本製品でソフトウェア更新のお知らせを受信したときは、ソフトウェアを更新してください。  
本製品のソフトウェアを更新する方法は次の通りです。

- **本製品のみで更新する：**ホーム画面で  アプリをタップ→「 設定」をタップ→「タブレット情報」をタップ→「システムアップデート」をタップします。

ソフトウェア更新について詳しくは、auホームページ (<http://www.au.kddi.com>) にてご確認ください。

**注意：**ソフトウェア更新用データのデータサイズは25MB以上になる場合があります。

## 故障とお考えになる前に

症状	チェックする箇所	参照先
電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"><li>電池切れになっていませんか？充電は完了していますか？</li><li>充電端子は汚れていませんか？充電端子が汚れている場合は、乾いた綿棒等で清掃してください。</li><li> (電源ボタン) を長押ししていますか？</li></ul>	P.3 P.5 P.9
充電ができない（充電ランプが点灯しない）	<ul style="list-style-type: none"><li>ACアダプターの電源プラグをコンセントに正しく差し込んでいますか？</li><li>ACアダプターを本体に正しく接続していますか？</li></ul>	P.5
タッチパネルが動作しない／タッチパネルで意図したとおりに操作できない (ボタン／タッチパネルの操作ができない)	<ul style="list-style-type: none"><li>手袋をしたままで操作していませんか？</li><li>爪の先で操作したり、異物を挟んだ状態で操作したりしていませんか？</li><li>ディスプレイに保護シートを貼っていませんか？保護シートの種類によっては、正しく操作できない場合があります。</li><li>本製品のディスプレイには、静電式タッチパネルを採用しています。指で直接画面に触れて操作してください。タッチペンなどでは操作できません。</li><li>ディスプレイに水滴があったり、濡れた手や爪で操作していませんか？</li><li>画面ロックが設定されていませんか？※パターン、PIN、パスワードを入力して、画面ロックを解除してください。</li></ul>	P.6
画面が正常に表示されない／画面が動かない／どのボタンを押しても操作できない	<ul style="list-style-type: none"><li>動作が不安定になったり、操作できなくなったりした場合は、いったん電源を切り、電源を入れ直してください。※電源を入れ直しても、保存されているデータやアプリケーションは削除されません。</li></ul>	P.9
音量を変更できない／音が聞こえない	<ul style="list-style-type: none"><li>本体左側面の音量ボタンを押して変更してください。</li><li>アプリケーションによっては、画面上のタッチ操作で音量を変更できます。</li><li>イヤホンを挿入したときは、イヤホンが正しく挿入されているかご確認ください。</li></ul>	P.3
保存した写真や動画、音楽が見つからない	<ul style="list-style-type: none"><li>対応するアプリケーションを起動してください。</li></ul>	P.15

さらに詳しい内容については、お客さまセンターにお問い合わせください。

一般電話からは  0077-7-111 (通話料無料)

au電話からは 局番なしの157 (通話料無料)

## アフターサービスについて

- **修理を依頼されるときは：**修理についてはauショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。

保証期間中	保証書に記載されている当社無償修理規定に基づき修理いたします。
保証期間外	修理により使用できる場合はお客様のご要望により、有償修理いたします。

**注意：**メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがありますので、控えておいてください。なお、メモリの内容などが変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

**注意：**修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

- **補修用性能部品について：**当社はこのMOTOROLA XOOM™ Wi-Fi TBl11M本体およびその周辺機器の補修用性能部品を、製造終了後3年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- **保証書について：**保証書は、お買い上げの販売店で、「販売店名、お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。
- **アフターサービスについて：**アフターサービスについてご不明な点がございましたら、下記お客さまセンターへお問い合わせください。

### お客さまセンター（故障・操作方法について）

一般電話からは  0077-7-113 (通話料無料)  
au電話からは 局番なしの113 (通話料無料)

# 主な仕様

## ●本体

\*記載の数値はMotorola Mobility, Inc.の測定値です。

品名	MOTOROLA XOOM™ Wi-Fi TBi11M	
型番	MOT11	
サイズ	高さ約167mm×幅約249mm×厚さ約12.9mm	
質量	約700g	
CPU	NVIDIA® Tegra™ 2 mobile processor with Dual Core ARM® Cortex™-A9 CPU	
ストレージ	約32GB	
ネットワーク環境	無線LAN (IEEE802.11b/g/n準拠)	
操作環境	周囲温度5°C~35°C 周囲湿度35%~85%	
ディスプレイ	種類	TFT
	サイズ	10.1インチ
	発色数	約1600万色
	解像度	横1280ドット×縦800ドット
電源	連続待受時間 <sup>※1</sup>	約480時間 ※無線LAN機能 (Wi-Fi®) 停止状態での時間です。
	連続通信時間 <sup>※1</sup>	約8.5時間 ※動画をストリーミング再生した場合を想定した時間です。(ディスプレイの明るさは初期設定、音声はスピーカーで最大設定)
	充電時間	AC時 約150分 (専用ACアダプター)
インターフェース		microUSB端子 (Bタイプ)、HDMIマイクロ出力端子、ドック接続端子、microSDカードスロット、3.5Φステレオイヤホン端子
Bluetooth®機能	対応バージョン	Bluetooth®標準規格Ver.2.1+EDRに準拠 <sup>※2</sup>
	対応プロファイル <sup>※3</sup>	HID (Human Interface Device Profile) A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) PBAP (Phone Book Access Profile) OPP (Object Push Profile) OBEX (Object Exchange Profile) SPP (Serial Port Profile) GAVDP (General Audio/Video Distribution Profile) SDAP (Service Discovery Application Profile) AVCTP (Audio/Video Control Transport Protocol) AVDTP (Audio/Video Distribution Transport Protocol) Headset Profile

※1 電池の充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所の電波状態（電波が届かないか弱い場所）などにより、待受時間は約半分程度になる場合があります。また、利用する機能によっては、待受時間や使用時間は短くなります。

※2 本製品およびすべてのBluetooth®機能搭載機器は、Bluetooth® SIGが定めている方法でBluetooth®標準規格に適合していることを確認しており、認証を取得しています。ただし、接続する機器の特性や仕様によっては、操作方法が異なったり、接続してもデータのやりとりができない場合があります。

※3 Bluetooth®通信の接続手順を製品の特性ごとに標準化したものです。

## もっと知りたいときは

本製品の使いかたや周辺機器についてもっと知りたいときは、auホームページ(<http://www.au.kddi.com>)にてご確認ください。

### 情報処理装置等電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用されることを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

### 著作権、商標、比吸収率（SAR）

#### SAR

This product meets the applicable SAR limit of 1.6W/kg (IEEE/FCC) and 2.0W/kg (ICNIRP). The highest SAR values measured for this device are listed in the manual packaged with your product.

一部の機能、サービスやアプリケーションの利用には、インターネット接続が必要です。なお、インターネット接続の契約内容によっては追加料金が発生する場合があります。詳しくは、サービスプロバイダにお問い合わせください。

一部の機能、サービスやアプリケーションの利用には、追加料金が発生する場合があります。詳しくは、サービス提供会社などにお問い合わせください。

クイックスタートガイドは、クイックスタートガイド作成時の最新情報に基づいて作成されています。本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。

本書の内容につきましては万全を期しておりますが、万一、ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がございましたら、ご連絡ください。

**注意：クイックスタートガイドに掲載されているイラストおよび画面は、実際の製品とは異なる場合があります。あらかじめ、ご了承ください。**

- モトローラ、MOTOROLA、モトローラのロゴマークは、Motorola Trademark Holdings, LLCの登録商標です。
  - Google、Googleロゴ、Google Maps、Google Talk、Gmail、YouTube、Android、Android マーケットは、Google Inc.の商標です。
  - 「Twitter」はTwitter, Inc.の登録商標です。
  - 「Facebook」はFacebook, Inc.の登録商標です。
  - microSD™、microSDHC™はSDアソシエーションの商標です。
  - microSDHCロゴはSD-3C、LLCの商標です。
- 
- 日本語変換はオムロンソフトウェア（株）のiWnnを使用しています。iWnnはオムロン株式会社の登録商標です。  
iWnn IME © OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2009-2011 all rights reserved. 
  - Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth® SIG, Inc.が所有する登録商標であり、Motorola Mobility, Inc.は、これら商標を使用する許可を受けています。
  - Wi-Fi®は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。
  - NVIDIA、NVIDIAロゴ、Tegra、Tegraロゴは、米国およびその他の国におけるNVIDIA Corporationの登録商標または商標です。
  - Flash®は、Adobe Systems Incorporated（アドビ システムズ社）の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。
  - その他本文中に記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

© 2011 Motorola Mobility, Inc. All rights reserved.

Product ID: MOTOROLA XOOM™ Wi-Fi TBi11M

## お問い合わせ先番号 お客さまセンター

### 総合・料金について (通話料無料)

一般電話からは

**0077-7-111**  
フリーコール

au電話からは

**157**番  
局番なしの

Pressing “zero” will connect you to an operator, after calling “157” on your au cellphone.

### 故障・操作方法について (通話料無料)

一般電話からは

**0077-7-113**  
フリーコール

au電話からは

**113**番  
局番なしの

上記の番号がご利用になれない場合、下記の番号にお電話ください。(無料)

**0120-977-033** (沖縄を除く地域)  
フリーコール

**0120-977-699** (沖縄)  
フリーコール



携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず<sup>②</sup>マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。



取扱説明書リサイクルにご協力ください。  
KDDIでは、このマークのあるauショップで回収した、紙資源を製紙会社と協力し、国内リサイクル活動を行っています。  
本冊子は、その一環として製作しております。

2011年5月第3版

発売元 KDDI (株)・沖縄セルラー電話 (株)

輸入元 モトローラ・モビリティ・ジャパン株式会社

製造元 Motorola Mobility, Inc.

68014787002