

MOTOROLA XOOM™ Wi-Fi

TBi11M

ユーザーガイド

READ THIS MANUAL TO MASTER
THE ANDROID SMART TABLET

www.au.kddi.com

目次

はじめに

基本操作

アプリケーション／
ソフトウェア更新

文字入力

インターネット

写真／動画

音楽

チャット

Eメール

位置情報（GPS情報）

ヒント／テクニック

連絡先

ワイヤレス通信

USB接続

ツール／ユーザー補助

セキュリティ

付録

ごあいさつ

このたびは、MOTOROLA XOOM™ Wi-Fi TBl11M(以下、「本製品」と表記します)をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。ご使用の前に『取扱説明書』をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。『取扱説明書』を紛失されたときは、auショップもしくはお客さまセンターまでご連絡ください。

本書では、クイックスタートガイド、セーフティガイド、ユーザーガイドを総称して取扱説明書と表記します。

取扱説明書ダウンロード

本製品の取扱説明書は、「クイックスタートガイド」「セーフティガイド」「ユーザーガイド」をご用意しており、auホームページからダウンロードできます。

パソコンから：<http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html>

なお、「クイックスタートガイド」「セーフティガイド」は本製品に同梱されております。

また、ユーザーガイド(本書)は、本製品には同梱されておりません。ユーザーガイドでは主に、本製品の基本的な操作や主な機能の概要を中心記載していますので、同梱の「クイックスタートガイド」「セーフティガイド」で記載されていることを割愛している場合があります。あらかじめご了承ください。



- お買い上げ時は、microSDカードは使用できません。今後、ソフトウェアアップデートにて、microSDカードに対応する予定です。最新情報は、auホームページ(<http://www.au.kddi.com>)にてご確認ください。
- ユーザーガイドに掲載されているイラストおよび画面は、実際の製品とは異なる場合があります。あらかじめ、ご了承ください。
- 本書では「microSDHC™メモリカード」および「microSD™メモリカード」の名称を、「microSDカード」と省略しています。

免責事項について

- 地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品の使用または使用不能から生ずる附隨的な損害(記載内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中止など)に関して、当社は一切責任を負いません。
- 『ユーザーガイド』(本書)の記載内容を守らないことにより、生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 事故や本製品の故障・修理・その他取り扱いによって、本体やmicroSDカードに登録されたデータなどが変化または消失することがありますが、これらのデータの修復により生じた損害・逸失利益に関して、当社は一切責任を負いません。
- 大切なデータは別途パソコンのハードディスクなどに保存しておくことをおすすめします。万一、登録された情報内容が変化・消失してしまうことがあっても、故障や障がいの原因にかかわらず当社としては一切責任を負いません。

※ 本製品で表す「当社」とは、以下の企業を指します。

発売元：KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)

輸入元：モトローラ・モビリティ・ジャパン株式会社

製造元：Motorola Mobility, Inc.



- 本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容につきましては万全を期しておりますが、万一、ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がございましたら、ご連絡ください。


目次

ごあいさつ	ii
取扱説明書ダウンロード	ii
免責事項について	ii
目次	1
はじめに	2
各部の名称と機能	2
microSDカードの取り付けかた／取り外しかた	3
充電	4
起動	5
初期設定	5
基本操作	8
タッチ&ナビゲーション	8
ホーム画面	10
アプリケーション／ソフトウェア更新	12
アプリケーションの起動	12
Androidマーケット	12
Androidアプリについてのご注意	13
最近使用したアプリ	13
アプリケーションの管理／再インストール	14
ソフトウェア更新	14
文字入力	15
入力オプション	15
文字入力のヒント	15
インターネット	16
接続	16
ブラウザの基本的な操作	16
ファイルやアプリケーションのダウンロード	17
ブラウザオプション	17

写真／動画	18	USB接続	34
写真	18	ツール／ユーザー補助	35
動画	18	時計／アラーム	35
ギャラリー	19	カレンダー	35
高画質表示(HDMI接続)	20	電卓	36
YouTube™動画	20	機内モード	36
音楽	21	ユーザー補助	36
曲の準備	21	セキュリティ	37
曲の再生	21	画面ロック	37
チャット	23	データ保護	38
Googleトーク	23	付録	39
Eメール	24	故障とお考えになる前に	39
Eメールの表示と返信	24	リセット	43
Eメールの作成	25	アフターサービスについて	43
Eメールの添付ファイルを受信する／表示する	25	主な仕様	44
Eメールの設定	25	もっと知りたいときは	45
Eメール、連絡先、カレンダーの同期	25	情報処理装置等電波障害自主規制について	45
位置情報(GPS情報)	26	Windowsの表記について	45
現在地の検索方法の設定	26	著作権、商標、比吸収率(SAR)	45
Googleマップ™	26		
Googleマップナビ™	27		
プレイス	28		
Google Latitude™	28		
ヒント／テクニック	29		
一般的なヒント	29		
電池を長持ちさせるために	30		
連絡先	30		
連絡先の作成	30		
連絡先の編集／削除	30		
連絡先の統合	31		
ワイヤレス通信	31		
Bluetooth®機能	31		
無線LAN機能(Wi-Fi®)	33		

はじめに

各部の名称と機能

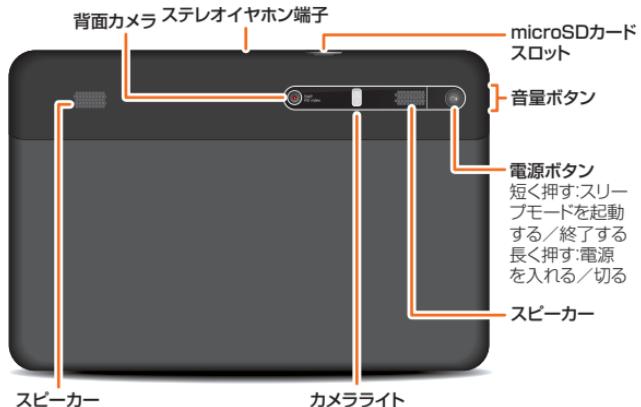

microSDカードの取り付けかた／取り外しかた

microSDカードの取り付け／取り外しは、microSDカードスロットカバーを取り出してから行います。




◎お買い上げ時は、microSDカードは使用できません。今後、ソフトウェアアップデートにて、microSDカードに対応する予定です。最新情報は、auホームページ(<http://www.au.kddi.com>)にてご確認ください。

◎microSDカードのデータにアクセスしているときに、電源を切ったり衝撃を与えるとデータが壊れることがあります。

■ microSDカードを取り付ける

microSDカードの金属端子面を下にして、カチッと音がするまでゆっくり差し込みます。

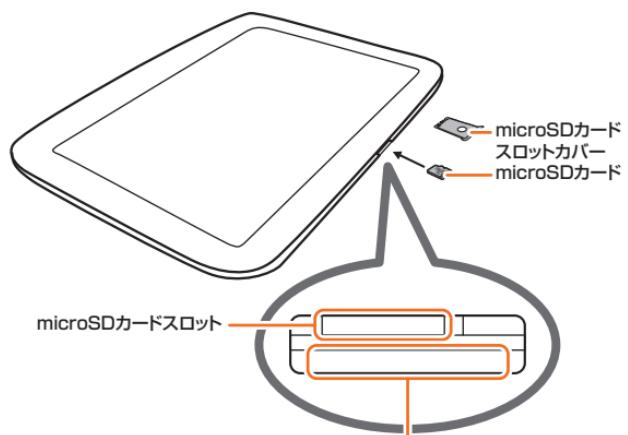

※ここに microSD カードを挿入しないでください。
ここには microSD カードスロットカバーが入ります。



◎本製品はmicroSDカードスロットにプラスチックカードを挿入して出荷しています。microSDカードを使用する際は、プラスチックカードを抜いてから、microSDカードを挿入してください。

◎microSDカードには、表裏／前後の区別があります。

無理に入れようすると取り外せなくなったり、破損するおそれがあります。

■ microSDカードを取り外す

microSDカードをカチッと音がするまでゆっくり押し込みます。カチッと音がしたら、microSDカードに指を添えながら手前に戻してください。microSDカードが少し出できます。microSDカードをまっすぐ引き出してください。



◎強く押し込んだ状態で指を離すと、勢いよく飛び出す可能性がありますのでご注意ください。

◎本製品は無線LAN機能(Wi-Fi®)専用端末です。SIMカードはご利用になれませんので、ご注意ください。

◎当社基準において動作確認したmicroSDカードは、次の通りになります。その他のmicroSDカードの動作確認につきましては、各microSDカード発売元へお問い合わせくださいますよう、お願ひいたします。

発売元	メモリ容量
東芝	2GB、4GB、8GB、16GB、32GB
SanDisk	2GB、4GB、8GB、16GB、32GB
Samsung	2GB、4GB、8GB、16GB、32GB

※本製品では、2011年5月現在販売されているmicroSDカードで動作確認を行っています。動作確認の最新情報につきましては、auホームページをご参照いただき、お客様センターまでお問い合わせくださいますよう、お願ひいたします。

充電

付属のACアダプターを使って充電します。

充電時間は約150分です。

図の①、②、③、④の順に接続してください。取り外すときは逆の順序で取り外してください。


警告: アース線をガス管につながないでください。引火や爆発の危険があります。

警告: アース線は水道管につながないでください。配管の途中がプラスチックになっていることがあります、アースの役目をはたしません。

注意: 電源ケーブルをコンセントにつなぐ前に必ずアース線をつないでください。

アース線を接続することで電感やノイズ防止に効果があります。

注意: アース線をコンセントに差し込んだり接触させないでください。

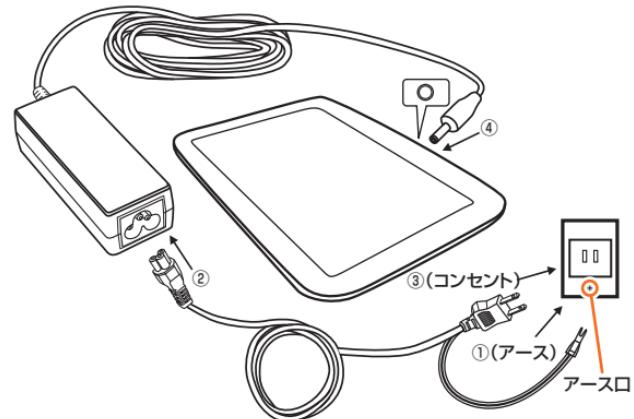

充電中はランプが点灯します。

電池レベルによって、点灯する色が変わります。

白色	充電中
緑色	充電完了

※ただし、本体の電源が入っているときは点灯しません。

本記載はアース線付きACアダプター（MOT11PQA）をお使いの場合の内容です。
ACアダプター02（MOT11PKA）をお使いの場合は、下記の通り接続してください。

図の①、②の順に接続してください。取り外すときは逆の順序で取り外してください。



起動

本製品を充電し、電源を入れます。



■電源を切る

電源を切るときは、「電源を切る」ポップアップ画面が表示されるまで、**①** (電源ボタン)を押したままにする→「OK」をタップしてください。



◎ 同梱の「セーフティガイド」には、本製品をお使いになる方やほかの人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。必ずお読みください。

お子様がお使いになるときは、保護者の方が「取扱説明書」をよくお読みになり、正しい使いかたをご指導ください。

◎ 充電は、必ず付属のACアダプターを使用してください。microUSB端子に充電機器を接続しないでください。microUSB端子は、データ送受信専用の端子です。

◎ 電池パックには寿命があります。付属のACアダプターを本体に接続しても作動しない場合には寿命の場合がありますのでご使用をおやめになり、auショップもしくはお客様センターへお問い合わせください。電池は内蔵型のため、auショップなどでお預かりの後、有償修理となります。また、ご利用いただけない時間が発生します。あらかじめ、ご了承ください。なお、電池パックの寿命はお客様のご使用状態によっても異なります。

◎ 周辺機器についてもっと知りたいときは、auホームページ (<http://www.au.kddi.com>)にてご確認ください。

初期設定

初めて電源を入れたときは、初期設定を行います。タッチスクリーンの操作については、「基本操作」(▶P.8)をご参照ください。



◎ Googleアカウントの設定には、インターネット接続が必要です。

1 ■をタップして、使用する言語を選択し、「開始」をタップする



無線LAN機能(Wi-Fi®)設定画面が表示されます。

2 接続するアクセスポイントをタップする



接続するアクセスポイントが検出されないときは、「スキップ」をタップして、初期設定終了後に登録してください。

3 パスワード(セキュリティキー)を入力して、「接続」をタップする

例:セキュリティが「WEP」の場合



アクセスポイントに接続すると、接続成功画面が表示されます。

4 「次へ」をタップする

現在地の位置情報の使用に関する画面が表示されます。

5 画面の説明をよく読み、「次へ」をタップする

許可しない場合は、チェックボックスをオフにします。

6 タイムゾーン、自動補正の設定、日付と時刻を設定して、「次へ」をタップする



タイムゾーンは「日本標準時(東京)GMT+9:00」を選択します。
日付と時刻を手動で設定する場合は、自動補正の設定を「OFF」にします。

7 本製品にGoogleアカウントを設定する場合は、「次へ」をタップする

Googleアカウントを設定すると、GmailやAndroidマーケットを使用できます。

Googleアカウントを設定しない場合は、「スキップ」をタップします。

8 Googleアカウントを作成する場合は、「アカウントを作成」をタップする




既にGoogleアカウントをお持ちの場合は、「メール」と「パスワード」を入力して、「ログイン」をタップします。


9 入力欄をタップして、上から順に「姓」「名」などを入力する



14 「同意する」のチェックボックスをタップしてオンにし、「次へ」をタップする

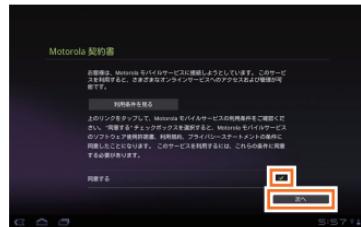

10 すべて入力して、利用規約を確認し、「同意して、アカウントを作成します」をタップする

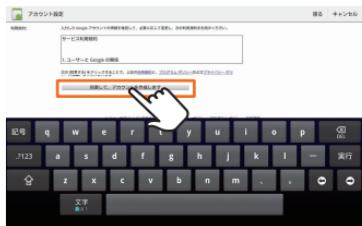

Googleアカウントが作成され、バックアップの設定画面が表示されます。Googleアカウントを本製品に設定できない旨のエラーメッセージが表示された場合は、Googleアカウントは作成されています。「戻る」などをタップして操作⑧まで戻り、作成したGoogleアカウントを設定してください。

11 画面の説明をよく読み、「完了」をタップする

バックアップを利用しない場合は、チェックボックスをオフにします。

12 「利用条件を見る」をタップする

利用規約が表示されます。

13 画面の説明をよく読み、「実行」をタップする



- ◎既にお持ちのGoogleアカウントでサインインすると、連絡先およびカレンダーの予定が本製品に自動的に同期されます。
- ◎Googleアカウントを <http://mail.google.com/mail/signup> で作成し、そのアカウントでサインインすることもできます。
- ◎Googleアカウントのアカウント名とパスワードは、お忘れにならないようご注意ください。

基本操作

本製品を使いこなすための基本的な操作を説明します。

タッチ&ナビゲーション

本製品のディスプレイはマルチタッチ対応のタッチスクリーンになっており、指で直接触れて操作します。



- ◎指で強く押したり、先の尖ったもの(爪／ボールペン／ピンなど)を押し付けたりしないでください。
- ◎タッチペンなどでは動作しません。指で操作してください。
- ◎ディスプレイに水滴があったり、濡れた手や爪で操作すると誤動作の原因となります。

タッチの種類

- ・**タップ**:画面の項目やアイコンを指で軽く触れます。アイコンを選択したり、メニューを表示する場合などに使います。



- ・**ロングタッチ**:画面の項目やアイコンを指で押さえたままにします。ポップアップメニューを表示する場合などに使います。



- ・**ドラッグ／フリック**:画面を指で押さえながら移動します。リストをスクロールしたり、リスト内をゆっくり移動する場合などに使います。同様に、素早くはらうように触れることがフリックと呼びます。



- ・ **ドラッグ&ドロップ**: 画面の項目やアイコンを指で押さえながら移動し、別の場所で指を離します。画面の項目やアイコンを移動する場合などに使います。



- ・ **ピンチ**: 画面を2本の指で触れ、指の間隔を広げたり狭めたりします。写真やマップ、Webページを拡大表示する場合に使います。




- ・ **ダブルタップ**: 画面をすばやく2回タップします。Webページを拡大表示する場合に使います。もう一度画面をダブルタップすると、元に戻ります。

memo

◎ フリックしてスクロールしたときは、画面をタップするとスクロールが止まります。

◎ Googleマップを表示しているときは、画面を2本の指で触れて地図を回転したり、地図の傾きを調整できます。

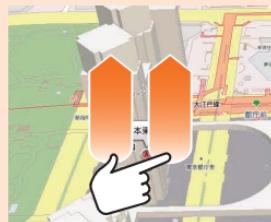

画面の回転

多くのアプリケーションでは、本製品を縦または横に持ち替えると画面が回転します。

設定方法: ホーム画面で アプリ をタップ→ 設定 をタップ→「画面」をタップ→「画面の自動回転」をタップしてオンになると、本製品の向きに合わせて画面が回転します。

ナビゲーションボタンの使いかた

画面左下や右上にナビゲーションボタンが表示されます。

- ・ (バック) / : 前の画面に戻ります。
- ・ (ホーム) : ホーム画面に戻ります。
- ・ (最近使用したアプリ) : 最近使用したアプリケーションの一覧を表示します。表示されたアプリケーションをタップすると、アプリケーションを表示できます。
- ・ (メニュー) : 表示中の画面に関するメニューを表示します。

ホーム画面

電源を入れたり、 (ホーム)をタップするとホーム画面が表示されます。ホーム画面には、最新情報が表示されます。ウィジェット、ショートカット、パネルを使用すると、家庭、仕事、遊びなどの、大事な情報を確認できます。



ホーム画面の主要な機能は以下の通りです。

- アプリ (アプリケーションメニュー) : 本製品にインストールされているアプリケーションがすべて表示されます。
- ショートカット: お気に入りのアプリケーションやブックマーク、音楽のプレイリストなどを配置できます。
- ウィジェット: 最新情報が表示されます。「メール」ウィジェットのようなウィジェットでは、ドラッグしたりクリックして、内容を確認できます。アプリケーションを起動する必要はありません。

・ **パネル**: ホーム画面は複数のパネルで構成されており、左右にフリックするとパネルを切り替えられます。また、パネルごとにウィジェットやショートカットを配置できます。

- 中央のパネルを表示するには、 (ホーム)をタップします。

・ **アイコン**: 画面右下には、本製品の状態を示すアイコンが表示されます。

 無線LAN機能(Wi-Fi[®])の電波状態を表します。

 電池の状態を表します。充電中は、 が表示されます。



◎ 画面はイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。あらかじめ、ご了承ください。

ホーム画面のカスタマイズ

ホーム画面右上の  (カスタマイズ)をタップすると、カスタマイズ画面が表示されます。カスタマイズ画面では、ホーム画面にウィジェットやショートカットを追加したり、壁紙を変更することができます。



ウィジェット、ショートカット、その他のアイテムを、表示したいパネルにドラッグします。



◎ ホーム画面に表示されているウィジェットやショートカットなどを移動したり削除するには、項目をロングタッチして、別の場所や別のパネルにドラッグ(移動)したり、右上に表示されるごみ箱にドラッグ(削除)します。

通知

画面右下の時計をタップすると、通知パネルが表示されます。通知パネルには、本製品の状態を示すアイコンや、通知などが表示されます。通知をタップするとその通知に関連する情報が表示されます。



◎ 通知パネルに「X」が表示されているときは、「X」をタップすると、通知を削除できます。

検索

音声検索を行うには、ホーム画面左上のをタップし、音声入力画面が表示されたら話します。

文字を入力して検索を行うには、ホーム画面左上のをタップしてキーワードを入力し、をタップします。



設定

クイック設定パネルを表示して、クイック設定を行ったり、設定画面を表示します。

1 画面右下の時計をタップする

2 をタップする

3 クイック設定を行うか、をタップして設定画面を表示する



◎ 以下の操作で設定画面を表示することもできます。
起動方法：ホーム画面でをタップ→「設定」をタップします。

アプリケーション／ソフトウェア更新

すべてのアプリケーションは、アプリケーションメニューから起動できます。アプリケーションメニューに表示されていないアプリケーションは、Androidマーケットからダウンロードできます。

アプリケーションの起動

すべてのアプリケーションは、アプリケーションメニューから起動できます。

起動方法: ホーム画面で  アプリ をタップします。



タップすると、ホーム画面に戻ります。

左右にフリックすると、前後の画面に配置されているアプリケーションが表示されます。

Androidマーケット

Googleが提供するAndroidマーケットから、便利なツールやゲームなどのさまざまなアプリケーションを、本製品にダウンロード／インストールして利用できます。

起動方法: ホーム画面で  アプリ をタップ→「 マーケット」をタップします。



説明やレビューを確認したいアプリケーションをタップします。



- Androidマーケットについて、より詳しく知りたいときは、Androidマーケットを表示して、 (メニュー)をタップ→「ヘルプ」をタップします。
- ダウンロードしたアプリケーションやゲームは、アプリケーションメニューに表示されます。ウィジェットは、ホーム画面に配置できます。

Androidマーケットは、パソコンから利用することもできます。

<http://market.android.com> をご参照ください。このサイトでは、Androidマーケットを表示したり、Androidマーケットからダウンロードしてお使いのAndroid™端末にインストールしたアプリケーションを管理したりできます。サイトでログイン操作を行ってから、「マーケット アカウント」を選択してください。

Androidアプリについてのご注意

ゲーム、コミュニケーション、ビジネス、娯楽などさまざまなアプリケーションが公開されています。ただし、アプリケーションは慎重に選んでください。アプリケーションを選ぶ際のヒントは以下の通りです。

- ・本製品またはプライバシーに悪影響を及ぼすスパイウェア、フィッシング、ウイルスから守るために、Androidマーケットのような信頼されているサイトからダウンロードしたアプリケーションを使用してください。
- ・Androidマーケットでは、インストールする前にアプリケーションの評価とコメントを確認してください。これにより、自分に合った最適なアプリケーションを選ぶことができます。
- ・アプリケーションの安全性に疑問がある場合はインストールしないでください。
- ・不要なアプリケーションはアンインストールしてください。必要になったときに再インストールできます。
- ・アプリケーションのインストールは安全であることを確認のうえ、自己責任において実施してください。アプリケーションによっては、ウイルスへの感染や各種データの破壊、お客様の位置情報や利用履歴、本製品内に保存されている個人情報などがインターネットを通じて外部に送信される可能性があります。
- ・万が一、お客様がインストールを行ったアプリケーションなどにより動作不良が生じた場合、当社では責任を負いかねます。この場合、保証期間内であっても有償修理となる場合もありますので、あらかじめご了承ください。
- ・お客様がインストールを行ったアプリケーションなどによりお客様ご自身または第三者への不利益が生じた場合、当社では責任を負いかねます。

最近使用したアプリ

□ (最近使用したアプリ)をタップすると、最近使用したアプリケーションが一覧表示されます。表示されたアプリケーションをタップすると、アプリケーションを起動できます。



アプリケーションの管理／再インストール

アプリケーションの管理画面で、Androidマーケットからダウンロードしたアプリケーションを管理したり、更新されているかを確認できます。

起動方法: ホーム画面で  をタップ→「 設定」をタップ→「 アプリケーション」をタップ→「アプリケーションの管理」をタップします。

- ・ダウンロードしたアプリケーションをアンインストールできます。
設定方法: アプリケーションの管理画面で「ダウンロード済み」をタップ→アプリケーションをタップ→「アンインストール」をタップします。
- ・Androidマーケット™からアプリケーションを再インストールしたり、更新されているかを確認できます。

設定方法: ホーム画面で  をタップ→「 マーケット」をタップ→「マイアプリ」をタップします。以前インストールしたアプリケーションが一覧表示され、ダウンロードできます。

- ・アプリケーションを終了できます。また、アプリケーションによっては、設定を変更したり、他のオプションを管理することもできます。

設定方法: アプリケーションの管理画面で「すべて」または「実行中」をタップ→アプリケーションをタップ→目的の項目をタップします。

ソフトウェア更新

ソフトウェア更新の確認、ダウンロード、インストールができます。

・本製品のみで更新する:

本製品でソフトウェア更新のお知らせを受信したときは、画面の指示に従ってソフトウェアを更新してください。

お知らせを受信していないときにソフトウェア更新を確認して、ソフトウェアを更新することもできます。

起動方法: ホーム画面で  をタップ→「 設定」をタップ→「タブレット情報」をタップ→「システムアップデート」をタップします。



◎ ソフトウェア更新について詳しくは、auホームページ(<http://www.au.kddi.com>)にてご確認ください。

◎ ソフトウェア更新用データのデータサイズは25MB以上になる場合があります。

文字入力

- 文字を入力するにはソフトウェアキーボードを使用します。
文字入力欄をタップすると、ソフトウェアキーボードが表示されます。
黒い部分をタップすると、ソフトウェアキーボードが非表示になります。
- キーが大きいため入力ミスもほとんどなくすばやく入力できます。
 - 文字、数字、記号、特殊文字の入力の切り替えが簡単です。



入力オプション

- 入力オプションを変更するには、「文字」をロングタッチします。
- 各種設定:**キー操作音や、自動大文字変換、変換候補に関する設定を行います。
 - テンキー ⇄ フルキー:**テンキー表示とフルキー表示を切り替えます。



テンキー表示

- 入力モード切替:**入力モード(ひらがな漢字、全角カタカナ、半角カタカナなど)を切り替えます。
- 入力方法:**ソフトウェアキーボードを「英国(米国)のキーボード」(Android標準キーボード)や、「日本語の音声」(音声入力)に切り替えます。

文字入力のヒント

文字入力

目的	操作
数字や記号を入力する	123 または ABC をタップして、文字キーと数字/記号キーを切り替えます。記号 をタップすると、特殊文字キーが表示されます。
大文字を1文字入力する	Shift (Shift) をタップしてから文字キーをタップします。
大文字のみを入力する	Shift (Shift) をダブルタップすると、キャップスロックが有効になり、大文字で入力できます。もう一度 Shift (Shift) をタップすると、キャップスロックが解除されます。
選択した文字(テキスト)を切り取り／コピーする	文字(テキスト)をロングタッチして、「切り取り」または「コピー」をタップします。
切り取り／コピーした文字(テキスト)を貼り付ける	貼り付けたい位置をタップまたはロングタッチして、「貼り付け」をタップします。
文字を削除する	Backspace (Backspace) をタップします。ロングタッチすると、連続して文字が削除されます。

インターネット

ホーム画面で  アプリをタップ→「 ブラウザ」をタップすると、お気に入りのサイトを閲覧できます。

タブ 新しいタブを開きます。



タップしてWebサイトのアドレス(URL)を入力します。

接続

無線LAN機能(Wi-Fi[®])を使用してインターネットに高速接続し、お好みのWebサイトにアクセスできます。

無線LAN機能(Wi-Fi[®])の設定は、無線とネットワークの設定画面で行います。

起動方法: ホーム画面で  アプリをタップ→「 設定」をタップ→「無線とネットワーク」をタップします。

無線とネットワークの設定画面で「Wi-Fi」をタップすると、無線LAN機能(Wi-Fi[®])がオンになります。「Wi-Fi設定」をタップすると近くにあるWi-Fi[®]ネットワーク(ワイアレスアクセスポイント)が表示されますので、接続するネットワークをタップしてください。



◎インターネット接続の契約内容によっては、インターネット閲覧またはデータのダウンロードを行うと追加料金が発生する場合があります。詳しくは、サービスプロバイダにお問い合わせください。

ブラウザの基本的な操作

■ タブ

1つのブラウザで、複数のタブを使用して複数のWebサイトを表示できます。

+ をタップすると新しいタブが表示されます。表示を切り替えるには、そのタブをタップします。タブの × をタップすると、タブが閉じます。

■ リンクの選択

リンクをタップすると、そのWebサイトにアクセスできます。リンクをロングタッチすると、「新しいタブを開く」や「リンクを保存」などのオプションメニューが表示されます。

■ テキスト入力欄の選択

テキスト入力欄をタップすると、テキストを入力できます。

■ 動画の再生

動画が利用できることを示すメッセージや  のようなアイコンが表示されている場合は、タップすると動画を再生できます。

再生中は、 (再生)と  (一時停止)をタップすると、動画を再生したり一時停止したりできます。(ボタンが表示されない場合は、画面をタップしてください。)

■ ブックマーク

お気に入りのWebサイトをブックマークに追加すると、以降すばやくそのWebサイトにアクセスできます。

Webサイトのブックマークを追加するには、☆をタップ→「OK」をタップします。

ブックマークに追加したWebサイトにアクセスするには、罔をタップ→Webサイトのサムネイル(縮小表示)をタップします。

ファイルやアプリケーションのダウンロード

任意のWebサイトからアプリをダウンロードできます。



◎ 提供元不明のアプリケーションには、本製品またはプライバシーに悪影響を及ぼすスパイウェア、フィッシング、ウイルスが含まれている可能性があります。安全のために、Androidマーケットのような信頼されているサイトからダウンロードしたアプリケーションを使用してください。

1 ホーム画面で [アプリ] をタップ→「[設定]」をタップ→「[アプリケーション]」をタップ→「[提供元不明のアプリ]」をタップ→「[OK]」をタップする

任意のWebサイトから、アプリケーションをダウンロードできるようになります。

2 ホーム画面で [アプリ] をタップ→「[ブラウザ]」をタップする

ブラウザが起動します。

3 アプリケーションをダウンロードするリンクをタップする



◎ ダウンロードしたアプリケーションは、本体のストレージに保存されます。

ダウンロードしたコンテンツの管理

ダウンロードしたファイルまたはアプリケーションの履歴を表示するには、ホーム画面で [アプリ] をタップ→「[ブラウザ]」をタップ→[] をタップ→「[ダウンロード履歴]」をタップします。

ブラウザオプション

ブラウザのメニューを表示するには、[] (メニュー)をタップします。

目的	操作
新しいタブ	新しいタブを表示します。
新しいシークレットタブ	シークレットモードでWebサイトを表示します。シークレットモードで表示したWebサイトやダウンロードしたファイルは、閲覧履歴やダウンロード履歴に記録されません。
ページ内を検索	文字を入力して検索します。
ページを共有	Bluetooth®機能やGmail™を使ってWebサイトのURLを共有します。
ページ情報	Webサイトのアドレス(URL)を表示します。
ダウンロード履歴	Webサイトからダウンロードしたファイルを表示したり管理します。
設定	ブラウザの設定を表示したり変更します。

写真／動画

写真や動画を撮影したり、撮影した写真や動画をインターネットで共有したり、YouTube™のお気に入りを見たりできます。HD動画も再生できます。

写真

写真を撮影して、だれでも見られるように、インターネットに投稿できます。

起動方法: ホーム画面で  をタップ→「 カメラ」をタップします。

写真オプションを変更します。



写真を撮影するには、 をタップします。

写真オプション

-  **フラッシュモード:** 「オート」、「ON」、「OFF」を選択します。
-  **ホワイトバランス:** 周囲の光源に合わせて色合いを調整します。
-  **一色効果:** モノクロやセピアなどの効果を選択します。
-  **撮影モード:** 撮影環境にあわせて撮影モードを選択します。
-  **カメラ設定:** 「写真の画質」などを設定します。

写真を撮影した後、縮小画像をタップするとギャラリーを表示できます。ギャラリーで写真をタップすると、オプションが表示されます。

- スライドショーの開始:**  をタップします。
- 写真の共有:**  をタップすると、メールに写真を添付して送信したり、Bluetooth®機能を使用して写真を送信したり、写真をインターネットに投稿したりできます。
- 写真の削除:**  をタップします。

 (メニュー)をタップすると、詳細を表示したり、写真の回転やトリミングを行ったり、連絡先の写真や壁紙として設定することができます。



◎ USB接続を使用して、お使いのパソコンと写真を共有することができます。詳しくは、「USB接続」(▶P.34)をご参照ください。

動画

起動方法: ホーム画面で  をタップ→「 カメラ」をタップ→  を  側にスライドします。

動画オプションを変更します。



録画を開始するには、 をタップします。録画を停止するには、 をタップします。

■動画オプション

- ・ **一フラッシュモード**:「ON」、「OFF」を選択します。
- ・ **一ホワイトバランス**:周囲の光源に合わせて色合いを調整します。
- ・ **一色効果**:モノクロやセピアなどの効果を選択します。
- ・ **一動画の画質**:「高」、「低」、「YouTube(高、15分)」を選択します。
- ・ **一低速度撮影の間隔**:低速度撮影(コマ落とし撮影)の撮影間隔を選択します。

動画を撮影した後、縮小画像をタップするとギャラリーを表示できます。ギャラリーで動画をタップすると、オプションが表示されます。

- ・**再生**:  をタップします。
- ・**スライドショーの開始**:  をタップします。
- ・**動画の共有**:  をタップすると、メールに動画を添付して送信したり、Bluetooth[®]機能を使用して動画を転送したり、動画をインターネットに投稿したりできます。
- ・**動画の削除**:  をタップします。



◎USB接続を使用して、お使いのパソコンと動画を共有することができます。詳しくは、「USB接続」(▶P.34)をご参照ください。

ギャラリー

写真や動画を見たり、編集したり、共有したりできます。

起動方法: ホーム画面で  をタップ→「 ギャラリー」をタップします。

1 写真と動画のどちらを表示するかと、グループ分けの方法を選択する

- ・アルバム別—グループ分けの方法を選択します。アルバム別や時間別などを選択します。
- ・画像と動画—写真と動画のどちらを表示するかを選択します。

2 必要に応じてフォルダ名やタグ名をタップする

写真または動画の縮小画像をタップすると、表示または再生できます。動画の場合は、 (再生)や  (一時停止)をタップすると、動画を再生したり一時停止したりできます。



◎動画の再生中に各ボタンを表示するには、画面をタップします。メールに写真や動画を添付して送信したり動画をインターネットに投稿したりするには、写真や動画をタップして選択し、 をタップ→「Gmail」や「Bluetooth」などから共有方法を選択します。

高画質表示(HDMI接続)

写真のスライドショーや録画したHD動画をお手持ちのハイビジョンテレビ(HDTV)で見ることができます。本製品とハイビジョンテレビをHDMIケーブルで接続してください。

YouTube™動画

起動方法: ホーム画面で  をタップ→「 YouTube」をタップします。

YouTube™の動画を参照、再生、検索することができます。アカウントは必要ありません。アカウントがある場合は、サインインするとマイチャンネルの内容を同期できます。



◎ YouTube™のアカウントがない場合は、YouTube™のWebサイトをご覧になり、YouTube™のアカウントを作成してください。

<http://www.youtube.com/>

YouTube™動画の検索と再生

YouTube™動画を検索するには、 または  をタップします。今週の動画、評価の高い動画、自動車と乗り物、コメディーなどの動画カテゴリーを選択して、YouTube™動画を探すこともできます。動画をタップすると再生が始まります。



動画の共有

 をタップすると、いま見ている動画のリンクを他の人に送信できます。

音楽

好きなときに音楽を聴くことができます。
本製品は以下のファイルを再生できます。
AAC、AMR、MP3、AAC+、MIDI



◎ DRM保護されたファイルは再生できません。

曲の準備

USB接続(▶P.34)を使用して、Microsoft® Windows®に対応したパソコンから、本製品に曲を転送できます。パソコンと本製品を接続する際は、市販のUSBケーブルを使用してください。



◎ Windows Media® Playerを使用して、パソコンと本製品の曲を同期させることもできます。Windows Media® Playerをダウンロードするには、以下のサイトをご覧ください。

<http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows/products/windows-media>

曲の再生

音楽ライブラリを表示して、再生したい曲を選択します。

起動方法: ホーム画面で アプリをタップ→「 音楽」をタップします。

見出し

タップして表示を変更します。



再生したりプレイリストに追加したりできます。

再生中バー

再生状況が表示されます。

画面上部の見出しへタップすると、アルバム別、アーティスト別、曲別(全曲一覧)のように、曲の表示方法を変更できます。

再生するには、必要に応じてグループを選択して、曲をタップします。



タップすると、プレイリストへの追加、アーティストの表示、アルバム内の全曲表示ができます。

曲の先頭に戻る／前の曲へスキップ、一時停止／再開、次の曲へスキップ

シャッフル再生

リピート再生

音楽プレーヤーの操作

- ・再生／一時停止: ▶/■をタップします。
- ・前へ／次へ: ▶/◀をタップします。
- ・早送り／巻き戻し: ▶/◀をロングタッチします。
- ・シャッフル: ▶をタップします。
- ・繰り返し: ▶をタップします。
- ・音量: 本体左側面の音量ボタンを押します。



- ◎ホーム画面に音楽ウィジェットを追加すると、ホーム画面から音楽再生を操作できます。

音楽プレーヤーのオプション

音楽プレーヤーの使用時、≡(メニュー)をタップすると表示中の画面に関するメニューが表示されます。

バックグラウンド再生／再開／停止

□(ホーム)をタップすると、音楽の再生を続けたまま、別のアプリケーションを使用できます。

音楽プレーヤーを再表示するには、画面右下の □ をタップ→ポップアップをタップします。

再生を停止するには、画面右下の □ をタップ→■をタップします。

プレイリスト

曲をプレイリストに追加するには、音楽プレーヤー表示中に + をタップします。

追加するプレイリストを選択する画面が表示されたときは、プレイリストを選択します。「新しいプレイリスト」をタップすると、新しいプレイリストを作成できます。



- ◎プレイリストを削除するには、再生リスト一覧でラベル(プレイリスト名)をタップ→「削除」をタップします。ラベル名を非表示にしている場合は、≡(メニュー)→「ラベルを表示」をタップします。


チャット

音声通話、ビデオ通話、インスタントメッセージを利用できます。

Google トーク

インスタントメッセージ、音声通話、ビデオ通話を利用して、他のGoogle トークユーザーとチャットができます。

起動方法: ホーム画面で  をタップ→「 トーク」をタップします。

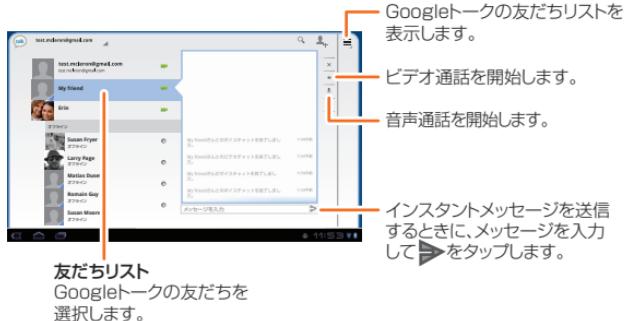

■ Google トークでチャットを開始するには

1 Google トークの友だちリスト内の名前をタップするか、 をタップ→友だちのEメールアドレスを入力して「招待状を送信」をタップする

Google トークの友だちリストの名前の横に表示されるステータスアイコンの意味は以下の通りです。

 : ビデオ通話が利用可能

 : 音声通話が利用可能

 : オフライン

2 インスタントメッセージを送信する場合、テキスト入力欄をタップしてメッセージを入力し、 をタップする


音声通話を開始する場合、 をタップします。

ビデオ通話を開始する場合、 をタップします。



■ Google トークのチャットに招待された場合

初めてチャットに招待されたときは、「チャットへの招待」をタップ→「承諾」をタップして、チャットへの招待を承諾してください。

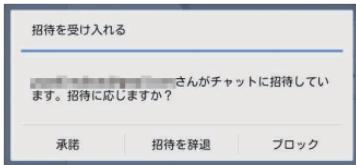

一度承諾してから、実際にインスタントメッセージ、音声通話、ビデオ通話に招待されたときは、次のように操作してください。

- ・インスタントメッセージの場合、テキスト入力欄をタップしてメッセージを入力し、▶をタップします。
- ・音声通話またはビデオ通話の場合、「承諾」をタップします。



memo

◎ Google トークについて詳しくは、<http://www.google.com/talk/intl/ja/>をご覧ください。

◎ Facebook、Twitter、インスタントメッセージ(IM)などのサービスを利用できます。Androidマーケットから各サービスの公式アプリケーションや公式ウィジェットをダウンロードして、ご利用ください。

起動方法: ホーム画面で「アプリ」をタップ→「マーケット」をタップします。

Eメール

Gmail™、自宅用や仕事用のEメールアカウントを使用して、Eメールを送受信できます。

Eメールの表示と返信

起動方法: ホーム画面で「アプリ」をタップ→「メール」または「Gmail」をタップします。



フォルダ

Eメールをタップすると、Eメールとその返信のすべてが開きます。

- ・Eメールに返信する: 送信者にのみ返信する場合は「」をタップします。Eメールを受信した全員に返信する場合は「」をタップします。
- ・Eメールを転送する: 「」をタップします。
- ・メニューを表示する: 「」(メニュー)をタップします。

Eメールの作成

起動方法: ホーム画面で  アプリ をタップ→「 メール」または

「 Gmail」をタップします。

 をタップし、宛先と本文を入力します。  をタップするとファイルを添付できます。



◎連絡先にメールアドレスと名前が登録されている場合は、宛先を入力すると、連絡先に登録されている名前が表示されます。

Eメールの添付ファイルを受信する／表示する

ファイルが添付されたEメールを受信すると、添付ファイルの縮小画像が表示されます。「表示」または「保存」をタップしてください。

Eメールの設定

初めて電源を入れたときは、Gmailアカウントにログインします。

その他のEメールアカウントを追加することもできます。

起動方法: ホーム画面で  アプリ をタップ→「 設定」をタップ→「アカウントと同期」をタップします。

・ **コーポレート:** Exchange Server用の仕事用Eメールアカウントを追加します。アカウント情報については、ネットワーク管理者にお問い合わせください。

- 「ドメイン+ユーザー名」のように、ドメイン名とユーザー名の入力が必要になる場合もあります。

・ **メール:** 最も個人向け用のEメールアカウントを追加します。アカウント情報については、サービスプロバイダにお問い合わせください。

・ **Google:** Gmailアカウントを追加します。

Eメール、連絡先、カレンダーの同期

Gmailアカウントにログインすると、パソコンで使用しているGmail、Googleカレンダー、連絡先と同じ情報(Eメール、予定、連絡先)を、本製品でも利用できるようになります。

会社のパソコンでMicrosoft Office Outlookを使用している場合は、Microsoft Exchange Serverに保存されているEメール、イベント、連絡先と同期することができます。

ご使用のアプリケーションのデータを自動的に同期させるには、 アプリ をタップ→「 設定」をタップ→「アカウントと同期」をタップ→「自動同期」をタップしてオンにします。

■同期するアプリケーションを選択するには

1  アプリ をタップ→「 設定」をタップ→「アカウントと同期」をタップする

2 必要に応じて「自動同期」をタップしてオフにする

3 「アカウントを管理」に表示されているアカウントをタップする

同期できるアプリケーションが一覧表示されます。

4 同期するアプリケーション(たとえば、カレンダー、連絡先、Gmailなど)をタップする

位置情報(GPS)情報

Googleマップ™などのアプリケーションを利用し、地図を表示して現在地を確認したり、目的地までの経路を検索したりできます。また、航空写真などの情報を地図に重ねて表示できます。

現在地の検索方法の設定

現在地の検索方法を設定します。

- ・**無線ネットワークを使用**: Wi-Fiまたはモバイルネットワークを利用して位置情報を取得できます。
- ・**GPS機能を使用**: より高精度な位置情報を測位できます。

設定方法: ホーム画面で  アプリ をタップ→[設定]をタップ→「現在地情報とセキュリティ」をタップ→「GPS機能を使用」および「無線ネットワークを使用」をタップして設定を変更します。

Googleマップ™

起動方法: ホーム画面で  アプリ をタップ→[マップ]をタップします。

現在地、プレイス、経路、レイヤ



地図を表示しているときは、マルチタッチ(画面を2本の指で触れて操作)すると、地図を回転したり傾きを変更したり拡大／縮小したりできます。

- ・地図を拡大／縮小するには、ダブルタップするか、ピンチイン／ピンチアウトします。一部の地域では、拡大すると一部の建物が3Dで表示されます。
- ・地図を回転するには、2本の指で触れて回転します。
- ・地図を傾けるには、2本の指で触れて上下に動かします。

現在地の検索

Googleマップで現在地を表示するには、 をタップします。現在地が  で表示されます。円が小さいほど精度が高くなります。



◎現在地の検索方法を設定してください。

場所の検索

1 検索ボックスの□をタップする

以前に表示した場所が、検索ボックスの下に表示されます。

2 住所、会社名、都市名などを検索ボックスに入力し、ソフトウェアキーボードの□をタップする

3 2つ以上の検索結果が表示されたときは、検索結果から場所をタップする

ルート案内

ルート案内を利用できます。音声によるルート案内も利用できますので、周囲の状況を確認しながら進めます。

1 ◇ (経路)をタップします。

2 出発地となる住所を入力するか、または□をタップして「現在地」、「連絡先」、または「地図上の場所」を選択する

3 到着地となる住所を入力するか、または□をタップして「現在地」、「連絡先」、または「地図上の場所」を選択する

4 移動手段(自動車、公共交通機関、徒歩)を選択し、「実行」をタップする

ルート案内がリストとして表示されます。

5 操作が終了したら、≡(メニュー)をタップ→「地図をクリア」をタップする

マップモードの選択

◆(レイヤ)をタップすると、「渋滞状況」や「航空写真」、「地形」などから、表示内容を選択できます。「Latitude」を選択すると、最近の検索結果や友人の現在地、ルート検索を行えます。

◆(レイヤ)をタップ→「その他のレイヤ」をタップすると、「マイマップ」、「Wikipedia」、「路線図」から、表示内容を選択できます。

◆(レイヤ)をタップ→「地図をクリア」をタップすると、選択した表示内容をクリアできます。

Googleマップナビ™

様々な方法で目的地へのルート案内ができます。

起動方法: ホーム画面で[アプリ]をタップ→[ナビ]をタップします。



指定した目的地まで音声によるルート案内を利用できます。目的地を音声入力したり、文字で入力したり、または最近の目的地一覧からタップしてください。



- (メニュー)をタップ→「レイヤ」をタップして、「駐車場」や「ガソリンスタンド」などから表示内容を選択できます。続けて、■ (メニュー)をタップ→「経路情報」をタップすると、「レイヤ」で選択した表示内容が経路情報でも表示されます。

memo

◎自動車運転中に本製品や周辺機器を使用しないでください。交通事故の原因となります。自動車運転中の使用は法律で禁止されています。

プレイス

場所を探すことができ、探した場所についてのクチコミや詳細を確認することもできます。

起動方法: ホーム画面で ■ アプリ をタップ→「📍プレイス」をタップします。

Google Latitude™

友人や家族の位置情報を共有して確認したり、メールを送信したりできます。また、相手の位置までの移動経路を検索することもできます。

起動方法: ホーム画面で ■ アプリ をタップ→「📍 Latitude」をタップします。

Google Latitudeへの参加

位置情報を共有するには、まずGoogle Latitudeに参加し、次に友人を招待するか、友人からの招待を受ける必要があります。

マップ(ストリートビューを除く)の使用時に、■ (メニュー)をタップ→「Latitudeに参加」をタップします。プライバシーポリシーを読み、同意する場合は「許可および共有」をタップします。

友人の追加／削除

■ 友人を追加するには

1 ■ (メニュー)をタップ→「Latitude」をタップする
友人リストが表示されます。

2 + をタップする

3 「連絡先から選択」をタップして連絡先をタップするか、「メールアドレスから追加」をタップしてEメールアドレスを入力する

4 「はい」または「友人を追加」をタップする

友人がすでにLatitudeを使用している場合は、友人はEメールと通知を受け取ります。友人がまだLatitudeに参加していない場合は、友人は招待のためのEメールを受け取ります。そのEメールには、自身のGoogleアカウントを使用してLatitudeへのサインインを促すメッセージが書かれています。

■友人を削除するには

1 □(メニュー)をタップ→「Latitude」をタップする

友人リストが表示されます。

2 友人をタップして「この友だちを削除」をタップする

■場所の共有

場所の詳細を共有するリクエストを受け取ったときは、友人リストに表示された「1件の新しい共有リクエスト」をタップしてから、以下のいずれかを選択します。

- ・**受け入れて自分の現在地も教える**: お互いの現在地を確認できます。
- ・**受け入れるが自分の所在地は教えない**: お客様は友人の現在地を確認できますが、友人からはお客様の現在地を確認できません。
- ・**承認しない**: お互いに現在地を見ることはできません。

■自分の現在地を非表示にする

自分の現在地を非表示にするには、□(メニュー)をタップ→「設定」をタップ→「現在地を検出しない」をタップします。

ヒント／テクニック

便利なヒントを紹介します。

一般的なヒント

- ・画面の明るさは、周囲の明るさに応じて変わります。
画面設定で変更することもできます。
設定方法: ホーム画面で □(アプリ) をタップ→「⑥設定」をタップ→「画面」をタップ→「画面の明るさ」をタップします。
- ・ホーム画面に戻るには、□(ホーム)をタップします。
- ・スリープモードを起動したり解除したりするには、⑩(電源ボタン)を押します。
- ・検索するには、ホーム画面左上の□(検索)をタップします。
- ・最近使用したアプリケーションを表示するには、□(最近使用したアプリ)をタップします。
- ・音量、通知音、その他のサウンド設定を変更するには、ホーム画面で □(アプリ) をタップ→「⑥設定」をタップ→「音」をタップします。
- ・アプリケーションの管理(アプリケーションの終了や設定の変更、その他のオプションの管理)を行うには、ホーム画面で □(アプリ) をタップ→「⑥設定」をタップ→「アプリケーション」をタップ→「アプリケーションの管理」をタップします。

電池を長持ちさせるために

電池を長持ちさせるために、以下の操作をお試しください。

- Bluetooth[®]機能を使用していないときは、Bluetooth[®]機能の電源を切ります。

設定方法: ホーム画面で  をタップ→「 設定」をタップ→「無線とネットワーク」をタップ→「Bluetooth」をタップしてオフにします。

- 無線LAN機能(Wi-Fi[®])を使用していないときは、無線LAN機能(Wi-Fi[®])をオフにします。

設定方法: ホーム画面で  をタップ→「 設定」をタップ→「無線とネットワーク」をタップ→「Wi-Fi」をタップしてオフにします。

- 電池の消費量を抑えて現在地を特定します(ただし、正確さの精度は低くなります)。

設定方法: ホーム画面で  をタップ→「 設定」をタップ→「現在地情報とセキュリティ」をタップ→「無線ネットワークを使用」をタップしてオンにして、「GPS機能を使用」をタップしてオフにします。

- 画面の照明が消えるまでの時間設定と、画面の明るさの変更を行います。

設定方法: ホーム画面で  をタップ→「 設定」をタップ→「画面」をタップします。

連絡先

名前、電話番号、住所などを登録できます。

大切な連絡先はすべてGoogleアカウントやEメールアカウントと同期し、バックアップされます。

連絡先の作成

起動方法: ホーム画面で  をタップ→「 連絡先」をタップします。

「新規」をタップします。本製品に複数のアカウントを登録していたときは、連絡先を追加するアカウントを選択します。次に、入力欄をタップしてソフトウェアキーボードを表示し、情報を入力します。入力が終了したら、「完了」をタップします。



- ◎  /  をタップして、詳細な入力欄を表示したり非表示にしたりします。
- ⊕ /  をタップして、入力欄を追加したり削除したりします。「別のフィールドを追加」をタップして入力欄を追加することもできます。

連絡先の編集／削除

連絡先を編集するには、連絡先をタップ→ をタップします。

連絡先を削除するには、連絡先をタップ→ をタップ→ (メニュー)をタップ→「連絡先を削除」をタップします。

連絡先の統合

2つのEメールアドレスを持つ友人など、同一人物に2つの連絡先が存在する場合もあります。このような2つの連絡先を統合することができます。

- 1 連絡先をタップ→をタップする
- 2  (メニュー)をタップ→「統合」をタップする
- 3 統合する連絡先をタップする

ワイヤレス通信

Bluetooth[®]機能や無線LAN機能(Wi-Fi[®])を使用して、周辺機器や携帯電話、パソコン、ネットワークなどと接続できます。

Bluetooth[®]機能

Bluetooth[®]対応機器を接続して利用したり、Bluetooth[®]対応の携帯電話やパソコン、タブレットなどと接続してファイルを共有できます。

Bluetooth[®]機能のオン／オフ

起動方法: ホーム画面で  アプリ をタップ→「 設定」をタップ→「無線とネットワーク」をタップ→「Bluetooth」をタップしてオンにします。



- ◎ 電池の消費を抑えるため、Bluetooth[®]機能を使用しないときはオフにしてください。
- ◎ Bluetooth拡張オーディオ設定は、許容できる音質を提供できない可能性があるため、従来のBluetooth[®]対応ヘッドセットにはおすすめしません。

デバイスを検出可能にする

Bluetooth[®]対応機器から本製品を検出できるようにします。

- 1 ホーム画面で  アプリ をタップ→「 設定」をタップ→「無線とネットワーク」をタップ→「Bluetooth設定」をタップする
- 2 「Bluetooth」をタップしてオンにする
Bluetooth[®]機能がオンになります。

3 「検出可能」をタップしてオンにする

新しいBluetooth®対応機器の接続

新しいBluetooth®対応機器と接続するには、ペア設定を行う必要があります。Bluetooth®対応機器に対して一度ペア設定を行うと、次からは機器の電源を入れるだけで接続できます。

1 ペア設定を行うBluetooth®対応機器が検出可能になっていることを確認する

詳しくは、Bluetooth®対応機器に付属する取扱説明書をご覧ください。

2 ホーム画面で アプリ をタップ→「 設定」をタップ→「無線とネットワーク」をタップ→「Bluetooth設定」をタップする

3 「Bluetooth」をタップしてオンにする

4 「付近のデバイスの検索」をタップする

5 接続するBluetooth®対応機器をタップする

6 必要に応じて「ペア設定する」をタップするか、パスキー（例:0000）を入力してBluetooth®対応機器に接続する

接続すると、 (Bluetooth接続アイコン)が画面右下に表示されます。



◎自動車運転中に本製品や周辺機器を使用しないでください。交通事故の原因となります。自動車運転中の使用は法律で禁止されています。

ファイル送信

ファイルを送信するときは、あらかじめ送信先のBluetooth®対応機器とペア設定を行う必要があります。詳しくは、「新しいBluetooth®対応機器の接続」(▶P.32)をご参照ください。

- ・**写真や動画**:写真や動画を撮影した後で、縮小画像をタップ→ をタップ→「Bluetooth」をタップします。
- ・**連絡先**:ホーム画面で  アプリ をタップ→「 連絡先」をタップ→送信する連絡先をタップ→ (メニュー)をタップ→「連絡先を共有」をタップ→「Bluetooth」をタップします。

Bluetooth®対応機器の再接続

本製品とペア設定済みのBluetooth®対応機器は、以下の操作で再接続できます。

設定方法: ホーム画面で  アプリ をタップ→「 設定」をタップ→「無線とネットワーク」をタップ→「Bluetooth設定」をタップ→「ペアリングされたデバイス」に表示されているBluetooth®対応機器をタップします。

Bluetooth®対応機器の接続の解除

本製品とペア設定済みのBluetooth®対応機器の接続を解除するには、「ペアリングされたデバイス」に表示されている接続済みのBluetooth®対応機器をタップ→「OK」をタップします。



◎Bluetooth®機能をオフにして、電池の消費を抑えたり、接続を解除することができます。

設定方法: ホーム画面で  アプリ をタップ→「 設定」をタップ→「無線とネットワーク」をタップ→「Bluetooth」をタップしてオフにします。

無線LAN機能(Wi-Fi®)

インターネットに高速接続できます。

無線LAN機能(Wi-Fi®)のオン／オフ

起動方法: ホーム画面で  をタップ→「 設定」をタップ→「無線とネットワーク」をタップ→「Wi-Fi」をタップします。



◎ 電池の消費を抑えるため、無線LAN機能(Wi-Fi®)を使用しないときはオフにしてください。



memo

◎ 本製品のMACアドレスやその他の詳細情報を表示するには、Wi-Fi設定画面で  (メニュー)をタップ→「詳細設定」をタップします。

◎ Wi-Fi®ネットワークを利用可能な場所で、無線LAN機能(Wi-Fi®)がオンになっている場合、以前接続した利用可能なWi-Fi®ネットワークに自動的に再接続します。

Wi-Fi®ネットワークの検索／接続

接続可能範囲内にあるWi-Fi®ネットワークを検索して接続します。

1 ホーム画面で  をタップ→「 設定」をタップ→「無線とネットワーク」をタップ→「Wi-Fi設定」をタップする

Wi-Fi設定画面が表示されます。

2 「Wi-Fi」をタップしてオンにする

無線LAN機能(Wi-Fi®)がオンになり、Wi-Fi®ネットワークの検索が始まります。すでに「Wi-Fi」がオンの場合は、 (メニュー)をタップ→「スキャン」をタップしてください。

接続可能範囲内にあるWi-Fi®ネットワークが一覧表示されます。

3 接続するWi-Fi®ネットワークをタップする

**4 必要に応じてネットワークSSID、セキュリティ、
パスワード(セキュリティキー)などを入力し、「接続」を
タップする**

Wi-Fi®ネットワークに接続すると、 (電波状況アイコン)が画面右下に表示されます。

USB接続

写真、動画、音楽、映画を共有できます。



◎コンテンツデータは著作権法により、その著作物および著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的または家庭内で使用する目的でのみ行うことができます。セーフティガイドの「著作権・肖像権について」をご参照ください。

◎Windows XP／Windows Vista／Windows 7以外のOSでの動作は、保証できません。

なお、Windows XPをご利用の場合は、Windows Media® Player 11以降をインストールする必要があります。

◎Windows Media® Playerをダウンロードするには、以下のサイトをご覧ください。

<http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows/products/windows-media>

市販のUSBケーブルを使用して、パソコンと本製品を接続すると、パソコンと本製品間でコンテンツデータを共有できます。パソコンは本製品をUSB機器として認識します。続けて、パソコンでの本製品の表示方法を選択してください。


Windows XPの場合



エクスプローラーを起動します。本製品が「フォルダ」として表示されます。詳しくは、「エクスプローラーを使ってコピーする」(▶P.34)をご参照ください。

Windows Media® Playerを起動します。Windows Media® Playerを使用して、コンテンツデータを転送してください。

Windows 7の場合

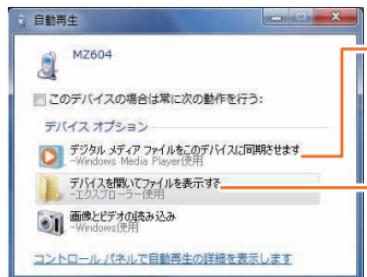


Windows Media® Playerを起動します。

Windows Media® Playerを使用して、コンテンツデータを転送してください。

エクスプローラーを起動します。本製品が「フォルダ」として表示されます。詳しくは、「エクスプローラーを使ってコピーする」(▶P.34)をご参照ください。


エクスプローラーを使ってコピーする

1 Windows 7の「コンピューター」(またはWindows Vista／Windows XPの「マイコンピュータ」)を起動する

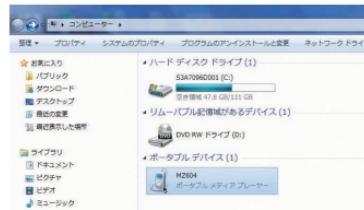


(Windows 7の場合の画面例)

2 「MZ604」をダブルクリックする

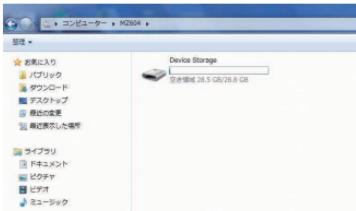

(Windows 7の場合の画面例)

3 「Device Storage」をダブルクリックする

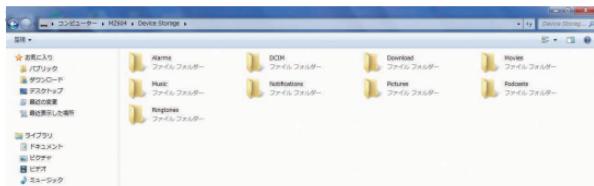

(Windows 7の場合の画面例)

4 表示されたフォルダに、パソコンのファイルをドラッグ&ドロップする

ツール／ユーザー補助

時計／アラーム

起動方法: ホーム画面で アプリ をタップ→「 時計」をタップします。

アラームを追加するには、「アラームを設定」をタップ→「アラームの設定」をタップして、アラーム詳細を入力します。

アラームが鳴ったときは、「停止」をタップしてアラームをオフにするか、または「スヌーズ」をタップして10分後にもう一度アラームが鳴るようにします。

カレンダー

起動方法: ホーム画面で アプリ をタップ→「 カレンダー」をタップします。



Googleアカウントに登録したすべての予定を1箇所で確認できます。予定はさまざまな方法で表示できます。

設定方法: カレンダー画面左上の「日」、「週」、「月」をタップします。予定をタップすると、より詳細な情報が表示されます。

予定の追加

■をタップします。予定の開始日時とその他の詳細を入力します。予定を忘れないように「通知」を設定することもできます。
予定の詳細を入力したら、「完了」をタップします。

予定の管理

予定を編集するには、予定をタップし、「詳細」をタップします。
予定を削除するには、予定をタップし、「削除」をタップします。
今日に移動するには、「今日」をタップします。

電卓

起動方法: ホーム画面で  をタップ→「 電卓」をタップします。



機内モード

機内モードを使用すると、すべての無線機能がオフになります。機内モードを「ON」に設定していても、航空機内で本製品を使用しないでください。航空機内で電波を発する電子機器の使用は法律で禁止されています。

設定方法: 画面右下の時計をタップ→ をタップ→「機内モード」の「OFF」をタップして「ON」にします。

ユーザー補助

本製品の使い勝手がよくなるように、お客様のニーズや好みに合わせて設定を変更してください。

音声案内

ホーム画面で  をタップ→「 設定」をタップ→「ユーザー補助」をタップ→「ユーザー補助」をタップしてオンにして、オプションを選択します。

- **TalkBack:** 大音量で操作内容を読み上げます。
- **SoundBack:** 操作を確認するために効果音を再生します。本製品の状態の変化を知らせたり、または通知をお知らせします。
- **ユーザー補助スクリプトをダウンロードする:** ユーザー補助スクリプトをGoogleからダウンロードすることをアプリケーションに許可します。

拡大表示

Googleマップやブラウザなど、一部の機能では表示を拡大できます。拡大するには、ダブルタップするか、画面を2本の指で触れて指の間隔を広げます。縮小するには、もう一度画面をダブルタップする（ブラウザの場合）か、画面を2本の指で触れて指の間隔を狭めます。

画面の明るさ

画面の明るさを調整できます。

設定方法: ホーム画面で  をタップ→「 設定」をタップ→「画面」をタップ→「画面の明るさ」をタップします。

お好みの明るさに調整するときは、「明るさを自動調整」をタップしてオフにしてから、調整してください。

■ 文字入力

効率よく文字を入力するために、「候補学習」や「予測変換」、「入力ミス補正」などの機能を利用できます(iWnn IMEを利用する場合)。

設定方法: ホーム画面で  アプリ をタップ→「 設定」をタップ→「言語と入力」をタップ→「入力方法の設定」をタップ→利用する入力方法の「設定」をタップします。

キーボードを一切使わずに、音声で文字を入力することもできます。

利用方法: 画面右下の  をタップ→「日本語の音声」をタップ→入力する文字を発声します。

■ アプリケーション

Androidマーケットから、多くのアプリケーションがダウンロードでき、ユーザー補助アプリケーションもダウンロードできます。

起動方法: ホーム画面で  アプリ をタップ→「 マーケット」をタップします。

カテゴリをタップするか、 をタップしてご希望のアプリケーションを検索してください。



◎ アプリケーションのインストールは安全であることを確認のうえ、自己責任において実施してください。「Androidアプリについてのご注意」(▶ P.13)もあわせてご確認ください。

セキュリティ

■ 画面ロック

電源を入れるたびに本製品をロックしたり、設定した時間の中で操作を行わなかった場合にもう一度ロックするなど、他人の無断使用を防止できます。なお、ロックの解除方法は選択できます。

設定方法: ホーム画面で  アプリ をタップ→「 設定」をタップ→「現在地情報とセキュリティ」をタップ→「画面ロックの設定」をタップします。

- ・ **パターン:** パターンを描いてロックを解除します。
- ・ **PIN:** 数字のPINコードを入力してロックを解除します。
- ・ **パスワード:** パスワードを入力してロックを解除します。

■ パターンによるロック

設定方法: ホーム画面で  アプリ をタップ→「 設定」をタップ→「現在地情報とセキュリティ」をタップ→「画面ロックの設定」をタップ→「パターン」をタップします。

続けて、画面の指示に従ってロックパターンを描き、確認のためにもう一度描きます。

ロックの解除を要求されたときは、パターンを描いて画面ロックを解除します。

■ PINコードによるロック

設定方法: ホーム画面で  をタップ→「 設定」をタップ→「現在地情報とセキュリティ」をタップ→「画面ロックの設定」をタップ→「PIN」をタップします。

続けて、数字のPINコードを入力し、確認のためにもう一度入力します。

ロックの解除を要求されたときは、PINコードを入力して画面ロックを解除します。

■ パスワードによるロック

設定方法: ホーム画面で  をタップ→「 設定」をタップ→「現在地情報とセキュリティ」をタップ→「画面ロックの設定」をタップ→「パスワード」をタップします。

続けて、パスワードを入力し、確認のためにもう一度入力します。

ロックの解除を要求されたときは、パスワードを入力して画面ロックを解除します。

■ ロック画面のカスタマイズ

スリープモードが起動してから、画面ロックを設定するまでの時間を指定できます。指定した時間の間、画面をタップしなかったりボタンを押さなかった場合、画面は自動的にロックします。

設定方法: ホーム画面で  をタップ→「 設定」をタップ→「現在地情報とセキュリティ」をタップ→「タイムアウト」をタップ→時間を選択します。

■ ロック&ロック解除

■ 画面／本体をロックするには

-  (電源ボタン)を押します。
- しばらく何も押さないで待ちます(スリープモードが起動して画面ロックが設定されます)。
- 電源を切ります。

■ 画面／本体のロックを解除するには

-  (電源ボタン)を押すか、または電源を入れてロック画面を表示します。

■ パターン、PIN、パスワードを忘ってしまったときは？

パターン、PIN、パスワードを忘ってしまった場合は、お客様センターへお問い合わせください。

■ データ保護

アプリケーションデータやその他の設定をGoogleサーバーにバックアップできます。

設定方法: ホーム画面で  をタップ→「 設定」をタップ→「バックアップと復元」をタップします。

付録

故障とお考えになる前に

故障とお考えになる前にお読みください。

症状	チェックする箇所	参照先
電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"> 電池切れになってしまいませんか？充電は完了していますか？ 充電端子は汚れていませんか？充電端子が汚れている場合は、乾いた綿棒等で清掃してください。 ⑩(電源ボタン)を長押ししていますか？ 	P.2 P.4 P.5
充電ができない(充電ランプが点灯しない)	<ul style="list-style-type: none"> 電源コードをコンセントに正しく差し込んでいますか？ ACアダプター、電源コードを正しく接続していますか？ 	P.4
画面照明が暗い	<ul style="list-style-type: none"> 画面の明るさが暗く設定されていますか？ <p>設定方法:ホーム画面で  アプリ をタップ→「⑩設定」をタップ→「画面」をタップ→「画面の明るさ」をタップ→画面の明るさを調整します。 ※「明るさを自動調整」がオンになっているときは、周囲の明るさに合わせて画面の明るさが自動調整されます。オフにすると任意の明るさに設定できます。</p>	P.29 P.30

症状	チェックする箇所	参照先
ディスプレイの照明がすぐ消える	<ul style="list-style-type: none"> 照明が消えるまでの時間が短く設定されていませんか？ <p>設定方法:ホーム画面で  アプリ をタップ→「⑩設定」をタップ→「画面」をタップ→「タイムアウト」をタップ→照明が消えるまでの時間を選択します。 ※時間を短くすることで電池消費量を抑えることができます。</p>	P.30
タッチパネルが動作しない／タッチパネルで意図したとおりに操作できない(ボタン／タッチパネルの操作ができない)	<ul style="list-style-type: none"> 手袋をしたまま操作していませんか？ 爪の先で操作したり、異物を挟んだ状態で操作したりしていませんか？ ディスプレイに保護シートを貼っていますか？ 保護シートの種類によっては、正しく操作できない場合があります。 本製品のディスプレイには、静電式タッチパネルを採用しています。指で直接画面に触れて操作してください。タッチペンなどでは操作できません。 ディスプレイに水滴があったり、濡れた手や爪で操作していませんか？ 画面ロックが設定されていますか？ ※パターン、PIN、パスワードを入力して、画面ロックを解除してください。 	P.8 P.37 P.38
画面が正常に表示されない／画面が動かない／どのボタンを押しても操作できない	<ul style="list-style-type: none"> 動作が不安定になったり、操作できなくなったりした場合は、いったん電源を切り、電源を入れ直してください。 ※電源を入れ直しても、保存されているデータやアプリケーションは削除されません。 	P.5

症状	チェックする箇所	参照先
文字入力時に、ケータイ配列のテンキー表示に切り替えられない (QWERTY配列のフルキー表示以外の入力方法を利用したい)	<ul style="list-style-type: none"> ソフトウェアキーボードは、QWERTY配列のフルキー表示と、ケータイ配列のテンキー表示を切り替えられます。 テンキー表示時の入力方法は、フリック入力とトグル入力(ケータイと同様の入力方法)の有効／無効を設定できます。 <p>設定方法:ホーム画面で  アプリ をタップ→「 設定」をタップ→「言語と入力」をタップ→「入力方法の設定」をタップ→「iWnn IME」内の「設定」をタップ→「フリック入力」と「トグル入力」をオンまたはオフにします。 ※「フリック入力」をオフにすると、テンキー表示時にトグル入力が利用できます。 ※「フリック入力」と「トグル入力」をオンにすると、テンキー表示時にフリック入力とトグル入力が利用できます。 ※「フリック入力」をオンにして「トグル入力」をオフにすると、テンキー表示時にフリック入力のみが利用できます。</p>	P.15
USBケーブルを接続しても充電できない	<ul style="list-style-type: none"> USBケーブルを接続しても充電できません。付属のACアダプターを使って充電してください。 	P.4

症状	チェックする箇所	参照先
電池の消耗が激しい／電池の持ちが悪い(本製品を利用できる時間が短い)	<ul style="list-style-type: none"> 「GPS機能を使用」をオンにしていませんか? ※画面右下の電池アイコンは  (満充電) になっていますか? 使用しないアプリケーションを終了していますか? Eメール、連絡先、カレンダーの同期を頻繁に行なうと電池の消耗が早くなります。 ※メールの同期頻度(受信トレイの確認頻度)は変更できます。 <p>設定方法:ホーム画面で  アプリ をタップ→「 メール」をタップ→「 (メニュー)」をタップ→「アカウント設定」をタップ→「受信トレイの確認頻度」をタップ→確認頻度を選択します。 ※Gmail、連絡先、カレンダーの同期頻度は変更できません。「自動同期」をオフにすると電池の消耗を抑える効果があります。</p> <ul style="list-style-type: none"> 付属のACアダプターを使用していますか? 市販の電池式充電器や付属以外のACアダプターを使用した場合には、充電できなかったり、充電できたように見えても十分に充電できていないために、電池の持ちが悪くなる場合があります。故障の原因ともなりますのでおやめください。 	P.4 P.10 P.14 P.25 P.26 P.30

症状	チェックする箇所	参照先
マナーモードに設定できない	<ul style="list-style-type: none"> マナーモード機能はありません。本体左側面の音量ボタン(下)を押して音量をオフにすることをおすすめします。 	—
アラームが鳴らない	<ul style="list-style-type: none"> アラームを設定した時刻に本体の電源がOFFの場合には、アラームが鳴りません。 次回電源を入れたときにアラームが鳴ります。 	P.35
音量を変更できない／音が聞こえない	<ul style="list-style-type: none"> 本体左側面の音量ボタンを押して変更してください。 アプリケーションによっては、画面上のタッチ操作で音量を変更できます。 イヤホンを挿入したときは、イヤホンが正しく挿入されているかご確認ください。 	P.2
画面ロックの解除パターンを忘れてしまい、画面ロックを解除できない	<ul style="list-style-type: none"> 解除パターンを5回連続で間違えた場合、30秒間は解除パターンを入力できません。30秒間待ってからやり直してください。「パターンを忘れた場合」が表示された場合は、タップして画面の指示に従って操作すると画面ロックを解除できます。 それでも解除できないときは、auショップもしくはお客様センターまでお問い合わせください。保証の対象外となり有償修理となります。 	P.37 P.38

症状	チェックする箇所	参照先
無線LAN機能(Wi-Fi®)が利用できない／Wi-Fi®ネットワーク(ワイヤレスアクセスポイント)に接続できない	<ul style="list-style-type: none"> 無線LAN機能(Wi-Fi®)の電波は十分に届いていますか？ 無線LAN機能(Wi-Fi®)の設定はしましたか？ <p>Wi-Fi®をご利用いただくにあたり、以下の内容をご確認ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ご自宅などのアクセスポイントを利用する場合は、アクセスポイントの取扱説明書や設定をご確認ください。 公衆無線LANサービスを利用する場合は、サービス提供者のホームページなどをご確認ください。 接続可能な無線LAN機器の規格は、「IEEE802.11b」または「g」、「n」です。※「IEEE802.11a」には対応していません。 	P.10 P.16
公衆無線LANサービスが利用できない	<ul style="list-style-type: none"> 公衆無線LANサービスによっては利用できない場合があります。詳しくは、サービス提供者のホームページなどをご確認ください。 接続可能なWi-Fi®ネットワーク(ワイヤレスアクセスポイント)の電波は十分に届いていますか？ <p>設定方法:ホーム画面で【アプリ】をタップ→「③設定」をタップ→「無線とネットワーク」をタップ→「Wi-Fi設定」をタップ→「ネットワークの通知」をタップしてオンにすると、接続可能なWi-Fi®ネットワーク(ワイヤレスアクセスポイント)と電波状態が確認できます。</p>	—
音楽ファイルを再生できない	<ul style="list-style-type: none"> 本製品は以下のファイルを再生できます。 <p>AAC、AMR、MP3、AAC+、MIDI</p>	P.21

症状	チェックする箇所	参照先
保存した写真や動画、音楽が見つからない	<ul style="list-style-type: none"> 対応するアプリケーションを起動してください。 	P.19 P.21
microSDカードを取り付けても、microSDカードの内容が表示されない	<ul style="list-style-type: none"> お買い上げ時は、microSDカードは使用できません。今後、ソフトウェアアップデートにて、microSDカードに対応する予定です。最新情報は、auホームページ(http://www.au.kddi.com)にてご確認ください。 	P.3
本体が温かくなる	<ul style="list-style-type: none"> 充電中、アプリケーション動作中、ブラウザ接続中、メール中、カメラ使用中、動画・音楽再生中などは待受中より本体が温かくなることがあります。故障ではありません。 なお、過剰に発熱している場合は故障の可能性がありますので使用を中止し、auショップなどでお預かりによる修理をお申し付けください。 	—

質問	回答	参照先
認証型のアクセスポイントを利用できますか	<ul style="list-style-type: none"> はい。利用できます。 あらかじめ設定を行うことで、接続するたびにIDとパスワードを入れる必要はありません。 	—
パソコンと接続してモ뎀として利用できますか(テザリング機能)	<ul style="list-style-type: none"> いいえ。パソコンと接続してモ뎀として利用することはできません。 (テザリング機能は利用できません。) 	—
Google checkout のIDはパソコンで取得したIDと共用できますか	<ul style="list-style-type: none"> はい。共用できます。 	—
パソコンと同期できるデータを教えてください	<ul style="list-style-type: none"> インターネット上のサーバを経由して、Gmail、カレンダー、連絡先のデータを同期できます。 	P.25
USBドライバが入手できない	<ul style="list-style-type: none"> USBドライバは必要ありません。 	—

さらに詳しい内容については、お客さまセンターにお問い合わせください。

一般電話からは **0077-7-111** (通話料無料)

au電話からは **局番なしの157** (通話料無料)

2011年春発売時においてmicroSDカードはご利用いただけませんでしたが、2011年6月中旬以降、お客様ご自身で、ソフトウェアアップデートしていただくことにより、microSDカードをご利用いただくことができるようになりました。詳細につきましては、auホームページでご確認ください。

リセット

本製品をお買い上げ時の設定にリセットし、本体のすべてのデータを消去することができます。

起動方法: ホーム画面で  をタップ→「 設定」をタップ→「バックアップと復元」をタップ→「データの初期化」をタップします。



◎ 本体のすべてのデータが削除されます。

アフターサービスについて

■ 修理を依頼されるときは

修理についてはauショップもしくはお客様センターまでお問い合わせください。

保証期間中	保証書に記載されている当社無償修理規定に基づき修理いたします。
保証期間外	修理により使用できる場合はお客様のご要望により、有償修理いたします。



◎ メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがありますので、控えておいてください。なお、メモリの内容などが変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
◎ 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

■ 補修用性能部品について

当社はこのMOTOROLA XOOM™ Wi-Fi TBi11M本体およびその周辺機器の補修用性能部品を、製造終了後3年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ 保証書について

保証書は、お買い上げの販売店で、「販売店名、お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

■ アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明な点がございましたら、下記お客様センターへお問い合わせください。

お客様センター(紛失・盗難・故障・操作方法について)

一般電話からは

 0077-7-113(通話料無料)

au電話からは

局番なしの113(通話料無料)

正しくは「(故障・操作方法について)」です。
訂正させていただきます。

主な仕様

●本体

*記載の数値はMotorola Mobility, Inc.の測定値です。

品名	MOTOROLA XOOM™ Wi-Fi TBi11M		
型番	MOT11		
サイズ	高さ約167mm×幅約249mm×厚さ約12.9mm		
質量	約700g		
CPU	NVIDIA® Tegra™ 2 mobile processor with Dual Core ARM® Cortex™-A9 CPU		
ストレージ	約32GB		
ネットワーク環境	無線LAN(IEEE802.11b/g/n準拠)		
操作環境	周囲温度5°C~35°C 周囲湿度35%~85%		
ディスプレイ	種類	TFT	
	サイズ	10.1インチ	
	発色数	約1600万色	
	解像度	横1280ドット×縦800ドット	
電源	連続待受時間*	約480時間 ※無線LAN機能(Wi-Fi®)停止状態での時間です。	
	連続通信時間*	約8.5時間 ※動画をストリーミング再生した場合を想定した時間です。(ディスプレイの明るさは初期設定、音声はスピーカーで最大設定)	
	充電時間	AC時 約150分(専用ACアダプター)	
インターフェース	microUSB端子(Bタイプ)、HDMIマイクロ出力端子、ドック接続端子、microSDカードスロット、3.5mmステレオイヤホン端子		

Bluetooth®機能	対応バージョン 対応プロファイル	Bluetooth®標準規格Ver.2.1+EDRに準拠 ^{*2} HID(Human Interface Device Profile) A2DP(Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile) PBAP(Phone Book Access Profile) OPP(Object Push Profile) OBEX(Object Exchange Profile) SPP(Serial Port Profile) GAVDP(General Audio/Video Distribution Profile) SDAP(Service Discovery Application Profile) AVCTP(Audio/Video Control Transport Protocol) AVDTP(Audio/Video Distribution Transport Protocol) Headset Profile
--------------	---------------------	---

*1 電池の充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所の電波状態(電波が届かないか弱い場所)などにより、待受時間は約半分程度になる場合があります。また、利用する機能によっては、待受時間や使用時間は短くなります。
 *2 本製品およびすべてのBluetooth®機能搭載機器は、Bluetooth® SIGが定めている方法でBluetooth®標準規格に適合していることを確認しており、認証を取得しています。ただし、接続する機器の特性や仕様によっては、操作方法が異なったり、接続してもデータのやりとりができない場合があります。
 *3 Bluetooth®通信の接続手順を製品の特性ごとに標準化したものです。

もっと知りたいときは

本製品の使いかたや周辺機器についてもっと知りたいときは、auホームページ(<http://www.au.kddi.com>)にてご確認ください。

情報処理装置等電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用されることを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

Windowsの表記について

本書では各OS(日本語版)を以下のように略して表記しています。

- Windows 7は、Microsoft® Windows® 7(Starter、Home Basic、Home Premium、Professional、Enterprise、Ultimate)の略です。
- Windows Vistaは、Microsoft® Windows Vista®(Home Basic、Home Premium、Business、Enterprise、Ultimate)の略です。
- Windows XPは、Microsoft® Windows® XP Professional operating systemまたはMicrosoft® Windows® XP Home Edition operating systemの略です。

著作権、商標、比吸収率(SAR)



This product meets the applicable SAR limit of 1.6W/kg (IEEE/FCC) and 2.0W/kg (ICNIRP). The highest SAR values measured for this device are listed in the manual packaged with your product.

一部の機能、サービスやアプリケーションの利用には、インターネット接続が必要です。なお、インターネット接続の契約内容によっては追加料金が発生する場合があります。詳しくは、サービスプロバイダにお問い合わせください。

一部の機能、サービスやアプリケーションの利用には、追加料金が発生する場合があります。詳しくは、サービス提供会社などにお問い合わせください。

ユーザーガイドは、ユーザーガイド作成時の最新情報に基づいて作成されています。本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。

本書の内容につきましては万全を期しておりますが、万一、ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がございましたら、ご連絡ください。

注意: ユーザーガイドに掲載されているイラストおよび画面は、実際の製品とは異なる場合があります。あらかじめ、ご了承ください。

- モトローラ、MOTOROLA、モトローラのロゴマークは、Motorola Trademark Holdings, LLC.の登録商標です。
- Google、Googleロゴ、Google Maps、Google Talk、Gmail、YouTube、Android、Android マーケットは、Google Inc.の商標です。
- 「Twitter」はTwitter, Inc.の登録商標です。
- 「Facebook」はFacebook, Inc.の登録商標です。
- microSD™、microSDHC™はSDアソシエーションの商標です。
- microSDHCロゴはSD-3C, LLCの商標です。



- ・日本語変換はオムロンソフトウェア(株)のiWnnを使用しています。
iWnnはオムロン株式会社の登録商標です。
iWnn IME © OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2009-2011 all rights reserved.
- ・Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth® SIG, Inc.が所有する登録商標であり、Motorola Mobility, Inc.は、これら商標を使用する許可を受けています。
- ・Wi-Fi®は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。
- ・NVIDIA、NVIDIAロゴ、Tegra、Tegraロゴは、米国およびその他の国におけるNVIDIA Corporationの登録商標または商標です。
- ・Adobe®、Adobe Acrobat®、Adobe® Reader®、Flash®は、Adobe Systems Incorporated(アドビ システムズ社)の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。
- ・Microsoft、Windows、Windows Media Playerは、米国 Microsoft Corporationおよび / またはその関連会社の商標です。
- ・その他本文中に記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

iWnn IME

 Bluetooth®

© 2011 Motorola Mobility, Inc. All rights reserved.

Product ID: MOTOROLA XOOM™ Wi-Fi TBl11M

正しくは「故障・操作方法について」です。
訂正させていただきます。

お問い合わせ先番号 お客さまセンター

総合・料金について (通話料無料)

一般電話からは

F 0077-7-111

au電話からは

局番なしの157番

PRESSING ZERO WILL CONNECT YOU TO AN OPERATOR
AFTER CALLING 157 ON YOUR au CELLPHONE.

紛失・盗難・故障・操作方法について
(通話料無料)

一般電話からは

F 0077-7-113

au電話からは

局番なしの113番

上記の番号がご利用になれない場合、
下記の番号にお電話ください。(無料)

F 0120-977-033 (沖縄を除く地域)

F 0120-977-699 (沖縄)



この取扱説明書は再生紙を使用しています。
取扱説明書リサイクルにご協力ください。
KDDIでは、このマークのあるauショップで回収した、
紙資源を製紙会社と協力し、国内リサイクル活動を行っています。

本冊子は、その一環として製作されております。



携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客様が不要となつてお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わずにマークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

2011年4月第1版

発売元:KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)

輸入元:モトローラ・モビリティ・ジャパン株式会社

製造元:Motorola Mobility, Inc.