

# Wi-Fi WALKER WiMAX2+ HWD14 オンラインアップデートの操作手順について


本書はWi-Fi WALKER WiMAX2+ HWD14 のオンラインアップデート方法についてご説明致します。  
「取扱説明書」と合わせてご利用ください。

## ■オンラインアップデートに関するご注意

- ・アップデートの実行は、WiMAX 利用時:約 10 分、WiMAX2+ 利用時:約 5 分、LTE 利用時:約 9 分、Wi-Fi 利用時:約 9 分 かかります。(ダウンロード時間含む)
- ・オンラインアップデートにかかる通信料は有料です。
- ・アップデートは本体の電池残量が十分な状態(フル充電)で実施してください。
- ・アップデートを行う際は通信が切断されないよう、電波が強く安定している状態で、移動せずに実施してください。
- ・アップデート中は、絶対に本体の電源を OFF にしないでください。故障の原因となる場合があります。
- ・オンラインアップデートは端末画面上の操作で、実施することができます。

(パソコンやモバイル機器を利用したのオンラインアップデートも可能です。)

パソコンやモバイル機器の環境は取扱説明書 P.13 をご参照ください。

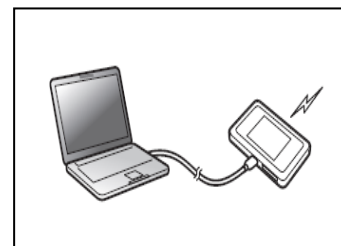

※オンラインアップデートが正常にできない場合は、以下の点をご確認ください。

- ・パソコンやモバイル機器利用でのオンラインアップデートが正常にできない場合は、端末画面上の操作でオンラインアップデートを行ってください。

## <Wi-Fi WALKER WiMAX2+端末本体で、オンラインアップデートを行う>

■端末操作の初期画面より「設定」を選択し、設定のサブメニューから「オンラインアップデート」を選択する



■「アップデート」を選択する



■「更新」を選択する

■ダウンロードが開始されます。ダウンロードが完了すると、自動的にインストールを行います。

## ＜パソコン利用してのオンラインアップデート方法＞

### 1.Wi-Fi WALKER WiMAX2+設定ツールを起動する

- 本製品の電源ボタンを約 3 秒以上押して電源を入れる。
- パソコンを起動し、本製品を無線 LAN で接続する。
- Web ブラウザを起動し、アドレス入力欄に「http://wi-fwalker.home」と入力する。
- ユーザー名「admin」とパスワードを入力して、「ログイン」をクリックする。



- ・お買い上げ時の Wi-Fi WALKER WiMAX2+設定ツールのログインパスワードは、本体の背面下部に記載されている IMEI の下 5 桁が設定されています。
- ・ログイン中に本製品を操作すると、Wi-Fi WALKER WiMAX2+設定ツールから自動的にログアウトされます。また、本体操作中はログインできません。
- ・必要に応じて「言語」欄のリストから使用する言語を選択してください。
- ・5 分以上 Web 画面における操作がないと自動的にログアウトになります。引き続き操作するには、再ログインが必要です。

## 2. 接続ステータスを確認する

■メニューナビから「接続」をクリックする。

サブメニューが表示されます。

■サブメニューの「接続ステータス」をクリックし、接続ステータスを確認する。

「接続」となっていることを確認する。

※ 接続ステータスが「切断」になっていると、ソフトウェアのアップデートができません。

その場合は、「1. Wi-Fi WALKER WiMAX2+設定ツールを起動する」から再度操作して下さい。



## 3. アップデートを選択する

■メニューナビから「設定」をクリックする。

サブメニューに「オンラインアップデート」を表示させます。

※最新のソフトウェアの確認開始後、約 40 秒経過すると自動的に確認を中止します。電波状況のよい場所で実行してください。



## ■「アップデート」ボタンをクリックする。

ダウンロードが開始されます。

ダウンロードが完了すると、自動的にインストールを行います。



※最新バージョンの場合は、「ダウンロード」をクリックすると「お使いのソフトは最新バージョンです。」と表示されます。

## ＜スマートフォン用 Wi-Fi WALKER WiMAX2+設定ツールを通して、オンラインアップデートを行う＞

本製品に無線 LAN で接続したスマートフォンの WEB ブラウザからスマートフォン用 Wi-Fi WALKER WiMAX2+設定ツールを利用して、ソフトウェアの更新もできます。

### ■オンラインアップデートに関するご注意


- ・スマートフォン用 Wi-Fi WALKER WiMAX2+設定ツールを使用する場合は、「SSID1」を使用して接続してください。「SSID2」では使用できません。
- ・スマートフォン用 Wi-Fi WALKER WiMAX2+設定ツールに複数の端末から同時に接続して使用することはできません。

### ■スマートフォン用 Wi-Fi WALKER WiMAX2+設定ツールを起動する

1. 本製品の電源ボタンを約 3 秒以上押して電源を入れる。
2. スマートフォンを起動して、本製品と無線 LAN で接続する。
3. WEB ブラウザを起動して、アドレス入力欄に「<http://wi-fiwalker.home/>」と入力するとログイン画面が表示されます。

4.ユーザー名「admin」とパスワードを入力して、「ログイン」を選択する。

- ・お買い上げ時の Wi-Fi WALKER WiMAX2+設定ツールのログインパスワードは、本体背面下部に記載されている IMEI の5桁が設定されています。
- ・必要に応じて「言語」欄のリストから画面表示に使用する言語を選択してください。

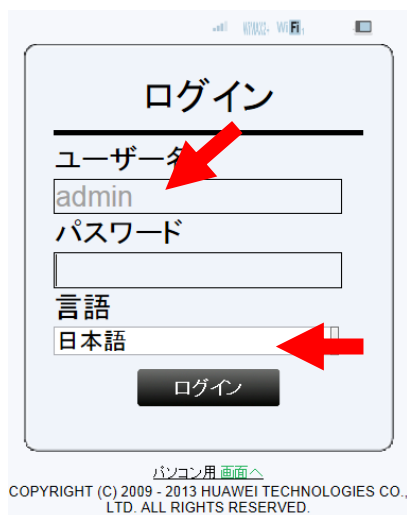

ログインに成功すると、ホーム画面が表示されます。


※スマートフォン Wi-Fi WALKER WiMAX2+設定ツールを 5 分間操作しない場合、自動的にログアウトし、トップページに戻ります。入力中の項目は削除されますので、ご注意ください。

## ■オンラインアップデート

1. ホーム画面から「オンラインアップデート」を選択する。



アップデートファイルがあるかどうかの確認が行われます。アップデートファイルがない場合は、「お使いのソフトは最新バージョンです。」と表示されます。

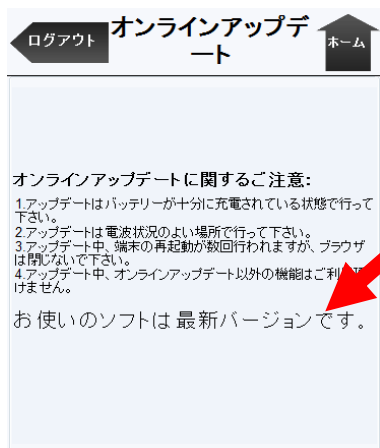

## 2. 「アップデート」を選択する。

・ダウンロードが開始されます。ダウンロードが完了すると、自動的にインストールを行います。