


システムアップデートの操作手順について ①


手順1. ホーム画面に更新通知メッセージが表示されるので「はい」をタップします。
システムアップデートのダウンロードが開始されます。



更新通知メッセージ

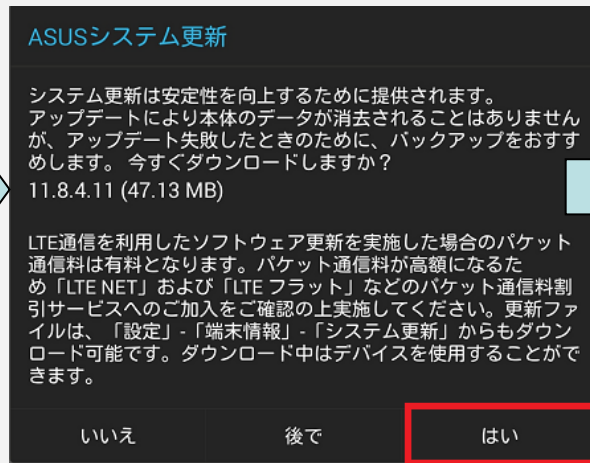

「はい」をタップ

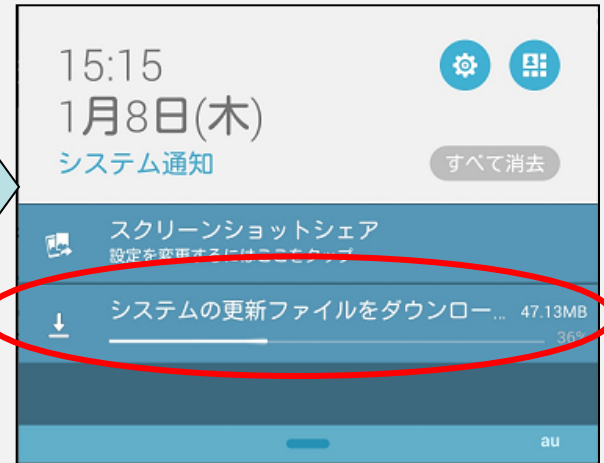

ダウンロードが開始されます


● [設定] -> [端末情報] の「システム更新」からでもダウンロードは可能です。



システム更新




アップデート確認

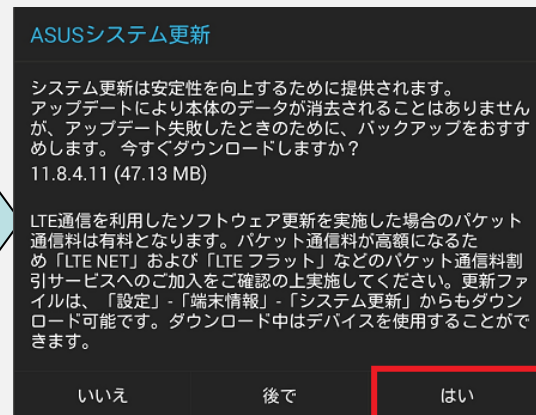

「はい」をタップ


システムアップデートの操作手順について ②

手順2. システムアップデートをすぐに実行する場合は、「インストール」をタップします。

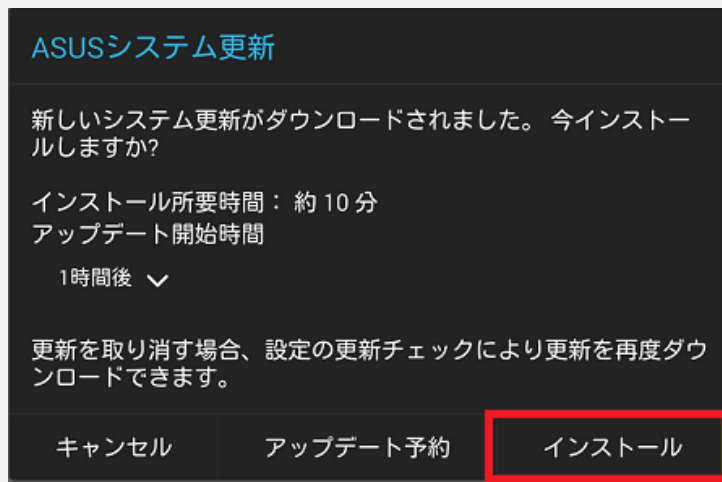

インストールをタップ

手順3. インストールが完了すると、タブレットは自動で再起動します。再起動後、以下のようなメッセージが表示されれば、システムアップデートは完了です。

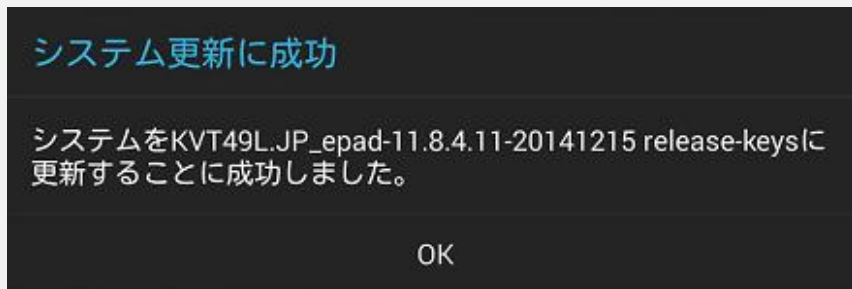

OKをタップ

ソフトウェア更新ご利用に際してのご注意

- ソフトウェア更新時のデータのダウンロードには、無線LAN（Wi-Fi[®]）機能、およびパケット通信が使用できます。
- パケット通信を利用して本製品からインターネットに接続するとき、データ通信に課金が発生します。
- ソフトウェアの更新が必要な場合は、auホームページなどでおお客様にご案内させていただきます。詳細内容につきましては、auショップもしくはお客さまセンター（157／通話料無料）までお問い合わせください。また、本製品をより良い状態でご利用いただくため、ソフトウェアの更新が必要な本製品をご利用のおお客様に、auからのお知らせをお送りさせていただくことがあります。
- ソフトウェア更新には、時間がかかる場合があります。更新が完了するまで、本製品は使用できません。
- ソフトウェア更新を実行する前に電池残量が十分かご確認ください。
- ソフトウェア更新は電波状態のよいところで、移動せずに行ってください。
- システムアップデートを行うと、元のバージョンに戻すことはできません。

ソフトウェア更新ご利用に際してのご注意

- 必要なデータはソフトウェア更新前にバックアップすることをおすすめします（一部ダウンロードしたデータなどは、バックアップできない場合があります）。ソフトウェア更新前に本製品に登録されたデータはそのまま残りますが、本製品の状態（故障など）により、データが失われる可能性がありますのであらかじめご了承ください。
- ソフトウェア更新中は絶対に電源を切らないでください。更新に失敗することがあります。
- ソフトウェア更新に失敗したときや中止されたときは、ソフトウェア更新を実行し直してください。
- ソフトウェア更新に失敗すると、本製品が使用できなくなる場合があります。本製品が使用できなくなった場合は、auショップもしくはPiPit（一部ショップを除く）にお持ちください。

- 本件に関するお問い合わせ先
お客さまセンター
au電話からは 局番なしの157（通話料無料）
一般電話からは 0077-7-111（通話料無料）