



Android5.0による画面&デザインの変更

# ロックスクリーンに通知をポップアップ表示

Android 4.4




Android 5.0

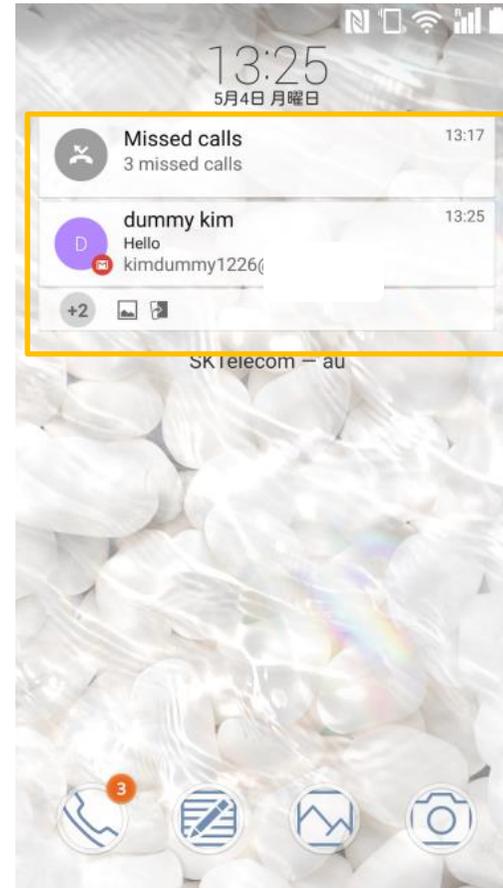

通知の表示領域及び件数の変更  
- SwipeしてNOTIの削除機能追加

# 最近使用したアプリケーションがカード型に変更

Android 4.4

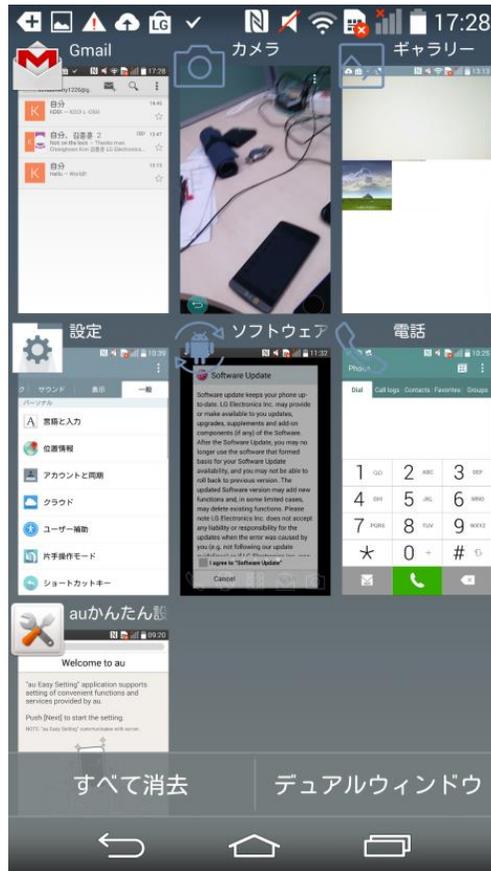


Android 5.0




# ホーム画面上部に通知を表示

## Android 4.4




## Android 5.0

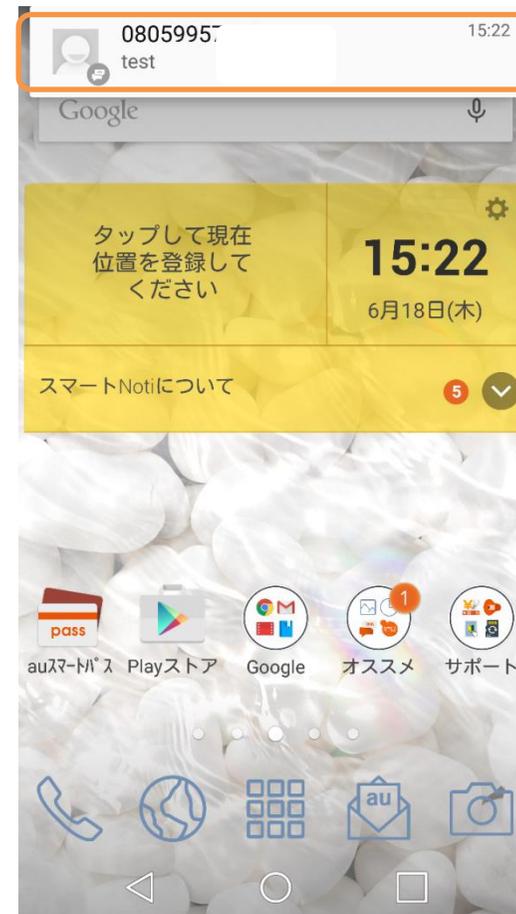

# Android5.0による機能の変更

# 「サウンド中断時間」が「通知」サブメニューに変更

## Android 4.4

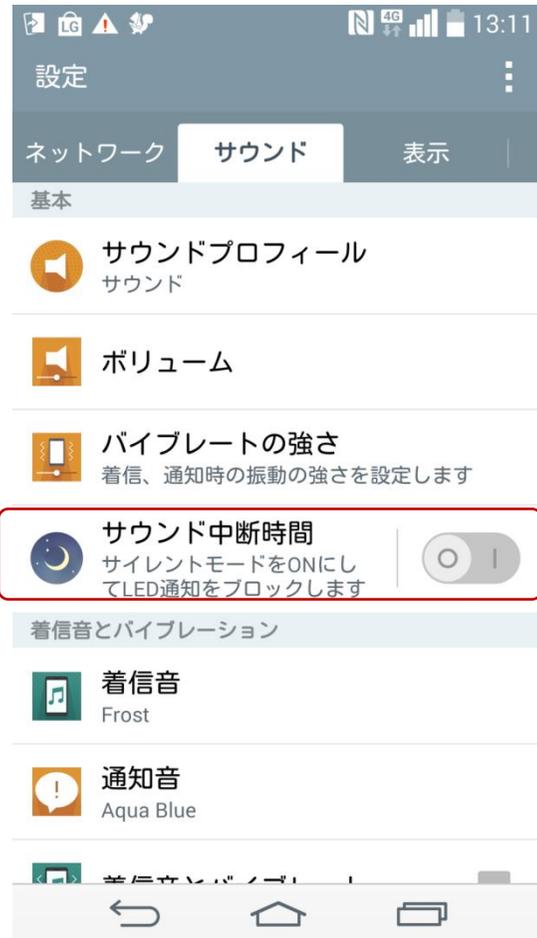


## Android 5.0



# Smart Lock機能追加

- 信頼できる機器、信頼できる場所、顔認識によるロック解除

Android 4.4



Android 5.0



# 画面固定機能追加

•Recent viewにあるpinで該当するアプリのみ利用可能になる。他のアプリを利用できなくなる。

## Android 4.4



## Android 5.0





アプリ画面を固定して表示し続けることができます。直前に使用していたアプリにのみ利用可能です。

- 1.履歴キーをタップ
- 2.直前に使用していたアプリで、ピンアイコンをタップ



# isai Screen のFacebook content 表示機能削除

Android 4.4

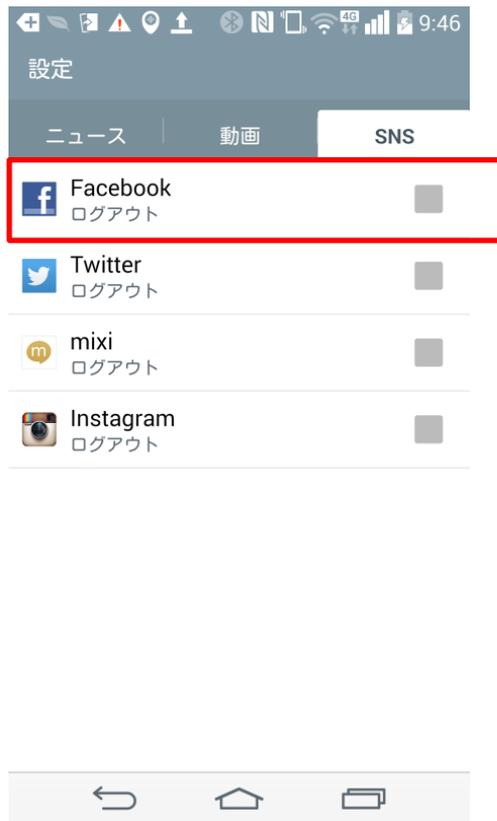

Android 5.0



# ResumePlayのResumePlay App 削除


## Resume play機能とは

- プレイヤーに動画を再生し中に画面をOFFすると、その後はlock screen画面で手軽に再生できるようにwidgetの形で提供した機能で御座います。

Android 4.4



Android 5.0



# Android5.0によるセッティングの変更

# Wifi 設定メニューリストの変更

Android 4.4



Android 5.0



# 「Wifiの詳細設定」メニューに「Wifi バッテリーセーブ」を削除

## Android 4.4



Android 4.4の「Wi-Fiの詳細設定」画面。この画面には「Wi-Fiバッテリーセーブ」オプションが追加されている。このオプションは「Wi-Fi ONの時、バッテリー使用率を最適化します」と説明されており、チェックマークがオンになっている。このオプションは赤い枠で囲われている。画面の上部には「< Wi-Fiの詳細設定」という戻るボタンがあり、下部にはAndroidの標準的なナビゲーションバー（戻る、ホーム、最近使ったアプリ）が表示されている。

リストの並べ替え  
電波強度

画面OFF時のWi-Fi設定  
接続を維持

Wi-Fiネットワーク検索を許可しません  
Wi-FiがOFFの場合でも、Google位置情報サービスおよび他のアプリがネットワークをスキャンします

Wi-Fi安定制御機能  
Wi-Fiの電波が安定しているときにWi-Fi通信します


**Wi-Fiバッテリーセーブ**  
Wi-Fi ONの時、バッテリー使用率を最適化します

パーソナル

証明書のインストール  
ストレージから証明書をインストールします

情報

MACアドレス



## Android 5.0



Android 5.0の「Wi-Fiの詳細設定」画面。この画面には「Wi-Fiバッテリーセーブ」オプションが削除されている。代わりに「接続」セクションが追加されている。画面の上部には「← Wi-Fiの詳細設定」という戻るボタンがあり、下部にはAndroidの標準的なナビゲーションバー（戻る、ホーム、最近使ったアプリ）が表示されている。

リストの並べ替え  
電波強度

画面OFF時のWi-Fi設定  
接続を維持

Wi-Fiネットワーク検索を許可しません  
Wi-FiがOFFの場合でも、Google位置情報サービスおよび他のアプリがネットワークをスキャンします

Wi-Fi安定制御機能  
Wi-Fiの電波が安定しているときにWi-Fi通信します

接続

Wi-Fi Direct


接続(WPSボタン)

接続(WPS PIN)


# Bluetooth メニューのLG独自機能アイコンの削除

- 「オーディオチャンネルモードをON」アイコンを削除

Android 4.4

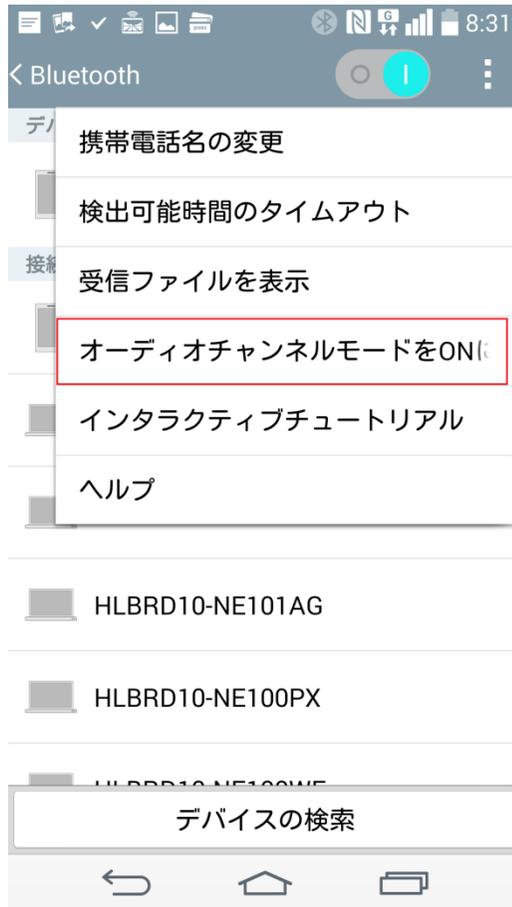




Android 5.0

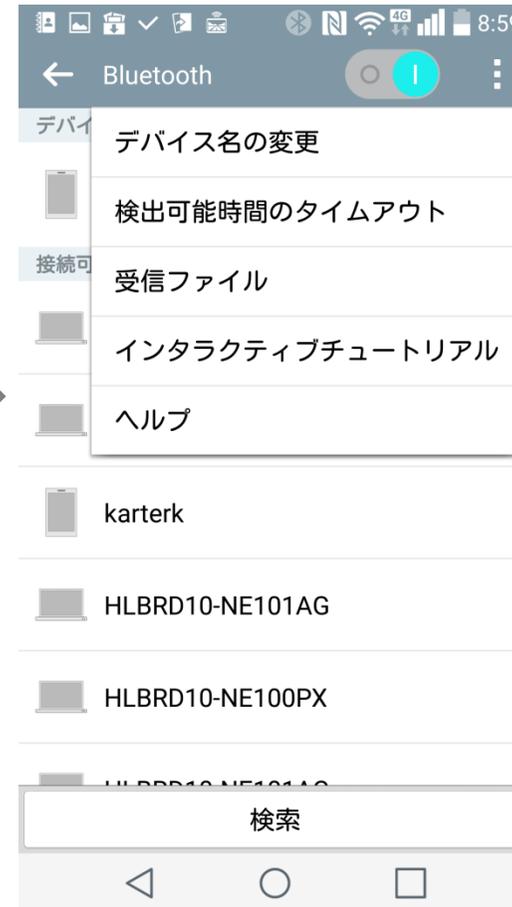

# 「モバイルデータ」 リストの変更


Android 5.0

Android 4.4

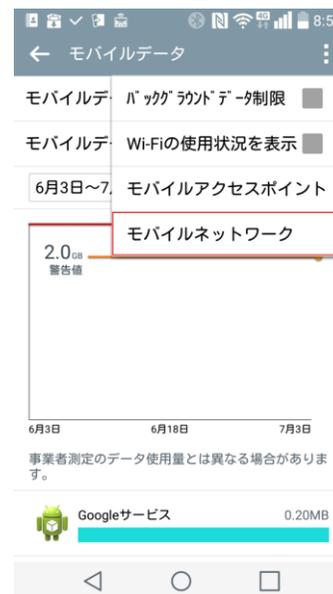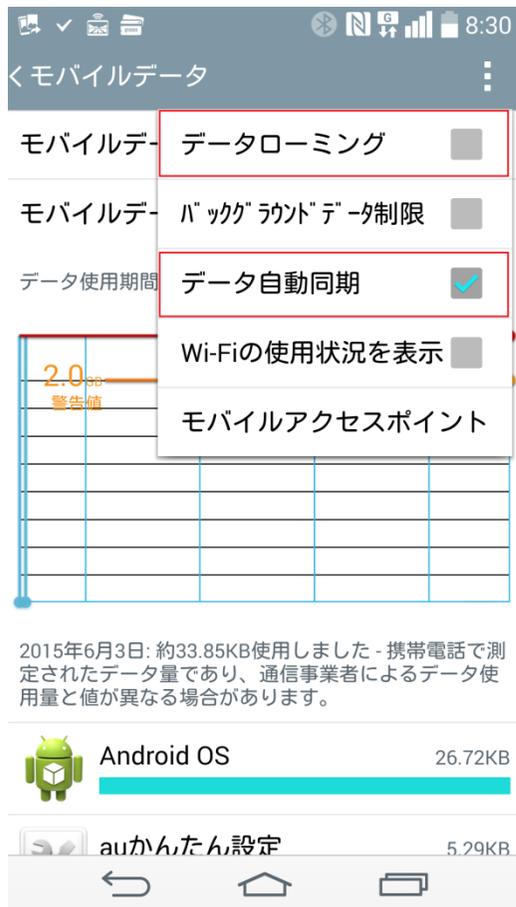

# 「画面のロック」メニューに「ウィジェット」と「不在着信」を削除

## Android 4.4




## Android 5.0



# 「ホームタッチボタン」 → 「カラー」 に白と黒のGradation メニューを削除

Android 4.4





Android 5.0




「言語と入力」 → 「LG日本語キーボード」 → 「キーボードテーマ」に「Black」テーマを追加

Android 4.4

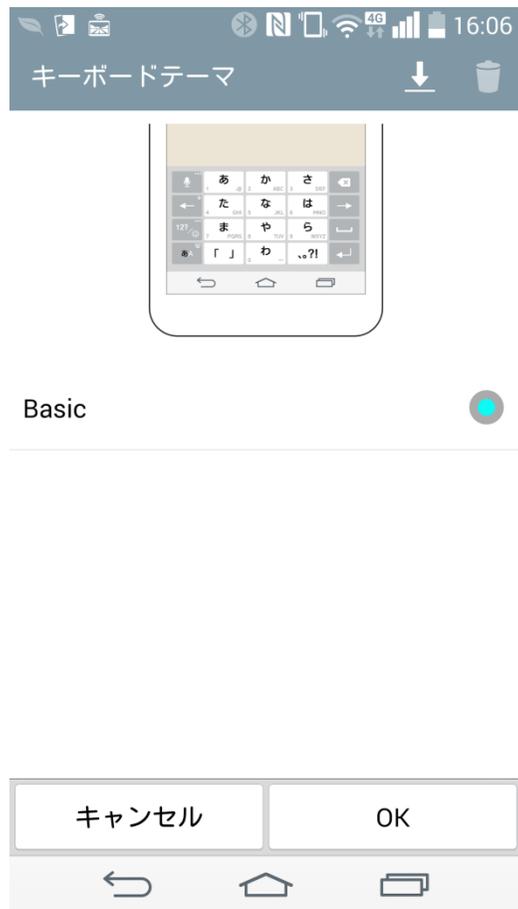


Android 5.0

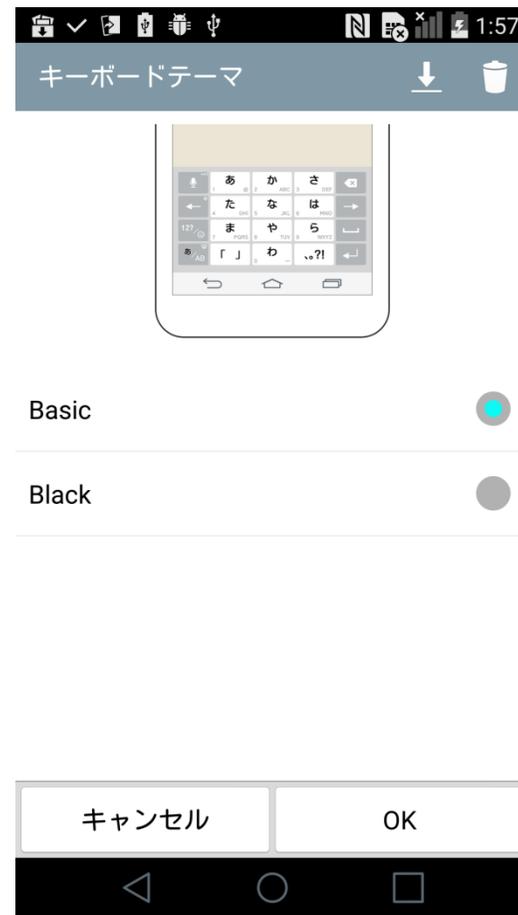

# 「ホームタッチボタン」メニューの「透明な背景」を削除

## Android 4.4



## Android 5.0



## Android 4.4



Android 4.4 → 透明か不透明か選択可能

## Android 5.0




Android 5.0 → いつも透明

「言語と入力」 → 「LG日本語キーボード」 → 「音声出力」 :

- 「Googleテキスト読み上げエンジン」追加
- 「音声の高さを変更する」追加

### Android 4.4



### Android 5.0




# 「ユーザ」補助に

- ・「スイッチアクセス」を追加

## Android 4.4



Android 4.4の「ユーザー補助」設定画面。メニューには「バックライト点灯時間 2分」、「認識」、「タッチ操作エリア」(オン)、および「システム」(縦横表示の自動回転、パスワードの音声確認、電源キーで通話を終了する)と「サービス」(サービスがインストールされていません)が表示されている。



## Android 5.0




Android 5.0の「ユーザー補助」設定画面。メニューには「バックライト点灯時間 30秒」、「認識」、「タッチ操作エリア」(オン)、および「システム」(縦横表示の自動回転、パスワードの音声確認、電源キーで通話を終了する)と「サービス」(スイッチアクセス OFF)が表示されている。この「サービス」セクションは赤い枠で囲まれている。

# 「セキュリティ」メニューに

- 「通知アクセス」を非表示（通知要のアプリがあれば表示となる）
- 「詳細設定」サブメニューを追加

## Android 4.4




## Android 5.0



# 「バッテリー」メニューに

- バッテリーイメージを選択時にバッテリー消費状況へ移動する機能を削除。
- 「バッテリー消費量」メニューを追加

## Android 4.4




## Android 5.0



# 「バッテリー」 → 「バッテリーセーブ」メニューに

- 「バッテリーセーブ項目」を削除。
- 「バックグラウンドでのアプリ動作制限」を追加

## Android 4.4





## Android 5.0




「バッテリー」 → 「バッテリーセーブ」 機能ONにする際に、  
PopUP画面がバージョンアップ後に出なくなる

## Android 4.4

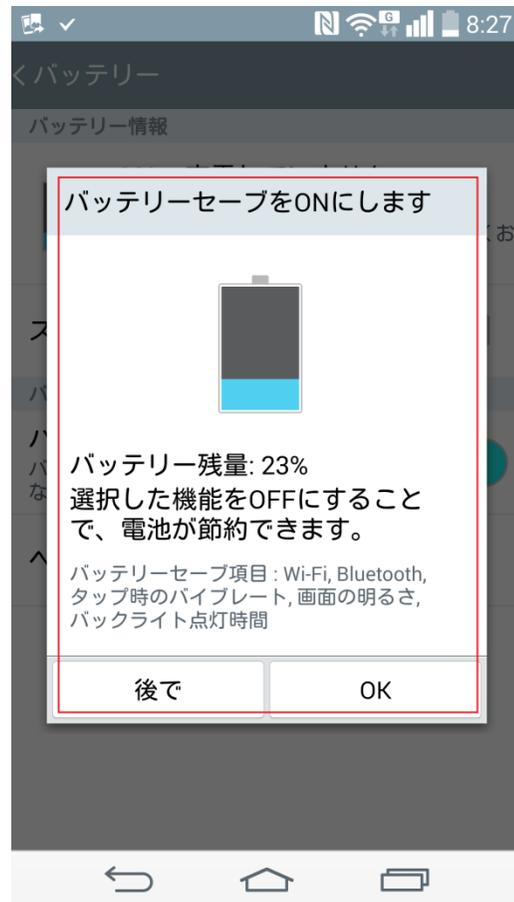


## Android 5.0

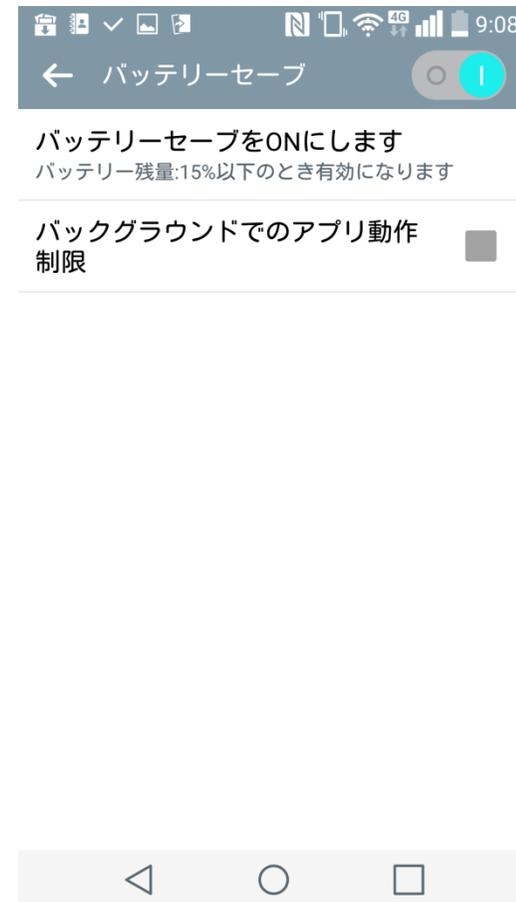

# Googleグローバルアクセスの削除

Android 5.0からはグローバルアクセス機能が削除された

Android 4.4

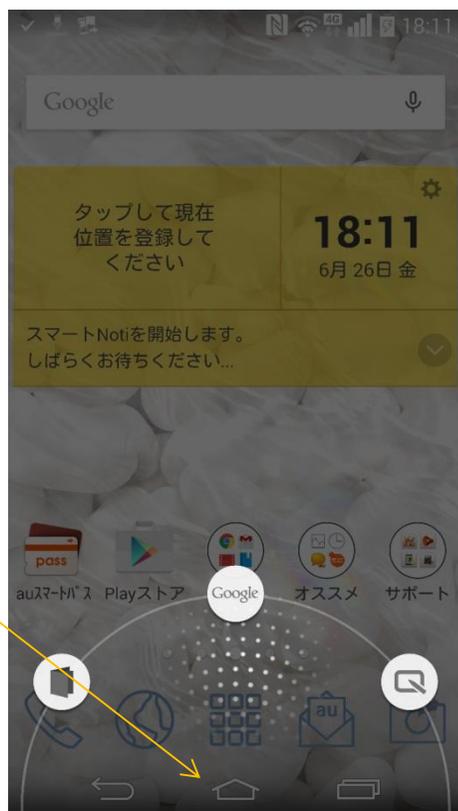

ホームボタンを  
長押し、上にス  
ライドすればグ  
ローバルアクセ  
スのオプションが  
出られる

Android 5.0

