

# 「TORQUE G02」ソフトウェア更新の操作手順について

## ソフトウェア更新について

お客様の操作で、TORQUE G02のソフトウェア更新が必要かどうかをネットワークに接続して確認後、ソフトウェアを更新します。「今すぐ更新」を選択し、手動でソフトウェアを更新するか、「時刻を指定して更新」を選択し、更新の開始時間帯を予約できます。開始時間帯になりましたら、自動でソフトウェア更新が開始されます。

[1]



アプリ一覧⇒[設定] ⇒  
[端末情報]⇒[ソフトウェア  
アップデート]

[2]




[更新確認]

[3]



ソフトウェア更新が  
必要かどうかの確  
認中画面になります。


[4]

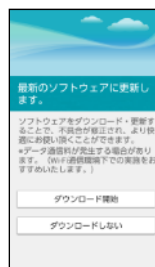

[ダウンロード開始]

## ■ [今すぐアップデート]を選択する場合

[5]

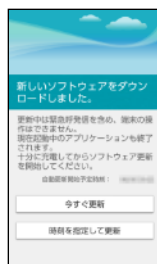


[今すぐ更新]

[6]

再起動後、ソフトウェア  
が更新されます。

## ■ [時刻を指定して更新]を選択する場合

[5]

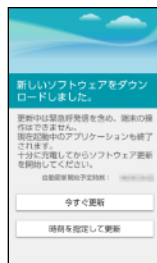

[時刻を指定して更新]

[6]



自動更新開始時間帯を  
指定し、[設定]

## ＜ソフトウェア更新ご利用上の注意＞

- パケット通信を利用して本製品からインターネットに接続するとき、データ通信に課金が発生します。
- ソフトウェアの更新が必要な場合は、auホームページなどでお客様にご案内させていただきます。詳細内容につきましては、auショップもしくはお客さまセンター(157/通話料無料)までお問い合わせください。また、本製品をより良い状態をご利用いただくため、ソフトウェアの更新が必要な本製品をご利用のお客様に、auからのお知らせをお送りさせていただくことがあります。
- 更新前にデータのバックアップをされることをおすすめします。
- 十分に充電してから更新してください。電池残量が少ない場合や、更新途中で電池残量が不足するとソフトウェア更新ができません。
- 電波状態をご確認ください。電波の受信状態が悪い場所では、ソフトウェア更新に失敗することがあります。
- ソフトウェアの更新中は操作できません。110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)へ電話をかけることもできません。また、アラームなどの機能も動作しません。
- ソフトウェア更新に失敗したときや中止されたときは、ソフトウェア更新を実行し直してください。
- ローミング中は、ご利用になれません。
- ソフトウェア更新に失敗すると、TORQUE G02が使用できなくなる場合があります。TORQUE G02が使用できなくなった場合は、auショップもしくはPiPit(一部ショップを除く)にお持ちください。