


VoLTE ローミング (au 世界サービス「VoLTE」)

-海外でご利用中に VoLTE を利用する-

au 世界サービス「VoLTE」利用設定

下記の手順に従って設定操作を行ってください。

1 「設定」→「モバイルネットワーク」をタップします。

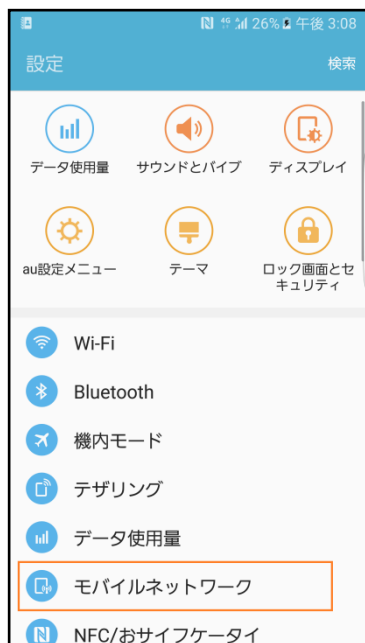

2 「ローミング設定」をタップします。



3 「VoLTE ローミング設定」のボタンをタップします。



これで au 世界サービス「VoLTE」設定完了です。