

4GLTE端末のauフェムトセル利用について

●4G LTE端末でauフェムトセルを利用する場合の手順【LTE圏内の場合※】



4G LTE端末でauフェムトセルを利用する場合はauフェムトセルエリアにて下記設定の切替が必要です。

切替により3Gにて音声・データ通信の利用が可能です。(LTEの通信はおこなえません)

4G LTE端末での切替方法(iPhone5の場合)



①「設定」メニューより
「一般」を選択



②「一般」メニューより
「モバイルデータ通信」を選択



③「LTEをオンにする」を
「オフ」にする



④「機内モード」を「オフ」にする ⑤「機内モード」を「オフ」にする



※auフェムトセルエリアを出る場合には「LTEをオン」にします。(LTEでの通信が可能)

※LTEエリア圏内の見分け方:お持ちの「4G LTE」対応機種において、画面上のアンテナバー表示部分に「LTE」と表示されている場合(図参照)はLTEエリア圏内となります。


4GLTE端末のauフェムトセル利用について

4G LTE端末での切替方法(Androidの場合)

メニューは機種により異なります




①「設定」メニューより
「接続」を選択します

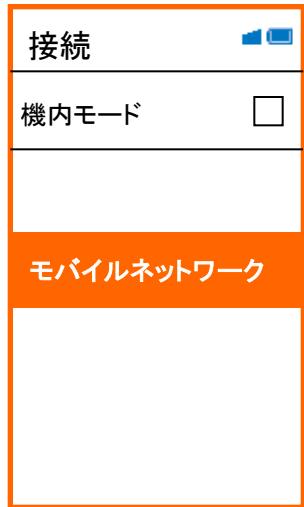


②「接続」メニューより
「モバイルネットワーク」を選択します



③「LTEデータ通信」の
チェックを外します

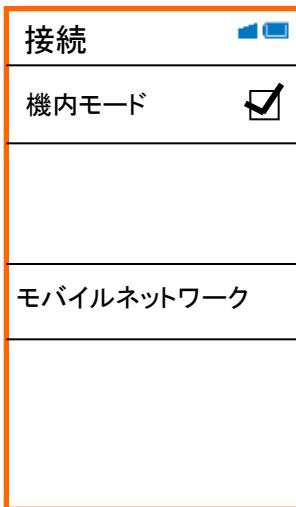

④「接続」メニューの「機内
モード」をチェックします

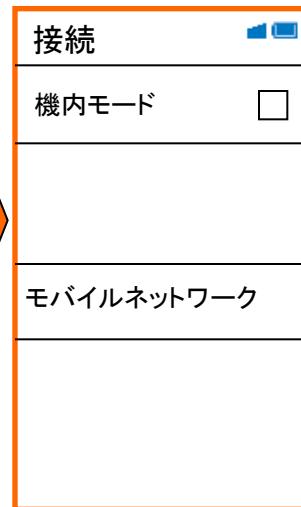

⑤「機内モード」のチェック
を外します

※auフェムトセルエリアを出る場合には「LTEをオン」にします。(LTEでの通信が可能)

●4G LTE端末でauフェムトセルを利用する場合の手順【LTE圏外の場合※】



4G LTE端末の電源「オフ」⇒「オン」、または機内モード「オン」⇒「オフ」の切替が必要です。
(LTE機能はオンでもオフでも構いません)