

遠隔ロック

SH007を紛失した場合に、事前に登録した電話からSH007に電話をかけて、設定した回数着信すると、遠隔操作で他人が使えないようにオートロックとFeliCaロック、アドレス帳ロックをかけることができます。

遠隔操作をする電話番号を登録します。




「有効番号リスト」を選び
 ●を押し、
 「新規登録」を選び
 ●を押します。

 「直接入力」を選び
 ●を押し、
 電話番号を入力し
 ●を押します。

 [A]を押して、
 電話番号を登録します。


設定画面から
遠隔ロックの設定を
選択します。

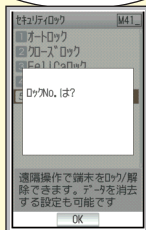

待受画面で
 ●[4][1][5]を
 押し、ロックNo.を
 入力して●を押します。



ロック操作の条件(時間/回数)を設定します。

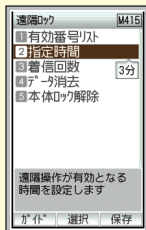

「指定時間」
 最初の着信から設定した回数分の着信があるまでの制限時間を1～10分で設定

 「着信回数」
 遠隔ロックが起動するまでの着信回数を3～10回で設定
 [A]を押して終了。

ケータイをなくしてしまったら

登録した電話(電話番号)から
なくしたケータイに、**設定した
条件**で電話をかけます。

慌てない
慌てない...



例えば:

「10分間に3回」と設定した場合、
 10分の間に3回、なくしたケータイに
 電話をかけます。

安心ロック

本体に遠隔ロック設定をしていなかった場合でも、一般電話やパソコンから遠隔ロックをかけることができます。



●auお客様センターに電話する

一般電話や携帯電話からもかけられます。
オペレーターが対応してくれるから安心。

■一般電話、au以外の携帯電話から



0077-7-113

■au電話から

局番なしの**113**

受付は24時間。
無料です。



●auお客さまサポートにアクセスする

インターネットからauお客さまサポートに
ログインして、画面の指示に従って操作
すれば安心ロック完了。



URL ▶ <https://cs.kddi.com/>

●INFORMATION●

- お買い上げ時には、ロックNo.は「1234」に設定されています。
ロックNo.は、変更することもできます。

「ロックNo.を変更する(M44)」▶P.392

- 登録した電話からSH007に遠隔ロックをかけるときは、発信者番号を通知して電話をかけてください。

- SH007の電源が入っていない場合には、遠隔ロックや安心ロックが起動できません。
また、電波の弱い場所にSH007がある場合には、遠隔ロックや安心ロックが起動できない場合があります。

●こんなときは…？●

- ？ ケータイの位置を検索するには
(ケータイ探せて安心サービス)

ケータイ探せて安心サービスをご利用になると、au電話の置き忘れや紛失時に、パソコンからau電話のおおよその位置を検索できます。

「ケータイ探せて安心サービスを利用する」

▶P.202



- ◎クローズロックを解除するには、ロックNo.を入力します。
- ◎クローズロック設定中の有効な操作は、「オートロック(M411)」と同じです。

■ アドレス帳の操作を制限する(M414)

アドレス帳の表示／操作をロックNo.により制限します。

1 待受画面で●[4][1][4]

2 [ON]→ロックNo.を入力→●

着信時相手表示の設定画面が表示されます。
解除するときは「OFF」を選択します。

3 [表示する]／[表示しない]

「表示する」を選択すると、アドレス帳に登録されている相手からの着信／受信があった場合、名前などが表示されます。

■ 遠隔ロックを設定する(M415)

SH007を紛失した場合などに、特定の電話からSH007へ電話をかけて着信を繰り返すことにより、SH007を他人が使えないように遠隔操作で「オートロック(M411)」(▶P.388)「FeliCaロック(M413)」(▶P.221)「アドレス帳ロック(M414)」(▶上記)をかけることができます。

また、遠隔ロックを事前に設定していない場合でも、電話でauお客様センターからお手続きいただくか、パソコンでauお客さまサポートサイトからお手続きいただくことで、遠隔操作で「オートロック(M411)」「FeliCaロック(M413)」「アドレス帳ロック(M414)」をかけることができます(安心ロックサービス)。(▶P.390)

1 待受画面で●[4][1][5]→ロックNo.を入力→●

有効番号リスト	電話番号を3件まで登録できます。 1. [新規登録] 2. [直接入力]→電話番号を入力→●→[A](完了) アドレス帳、発信履歴、着信履歴、送信メール履歴、受信メール履歴、メモ帳、プロフィールから電話番号を選択したり、「公衆電話」を選択することもできます。 ※「データ消去」が「消去する」に設定されていると、「公衆電話」を選択できません。
指定時間	最初の着信から、「着信回数」で設定した回数分の着信があるまでの制限時間を1～10分の間で設定します。
着信回数	遠隔ロックが起動するまでの着信の回数を3～10回の間で設定します。
データ消去	遠隔ロックの起動時に「メモリリセット(M453)」を実行して、データを消去するかどうかを設定します。 ただし、遠隔ロックの有効番号リストは「メモリリセット(M453)」の対象外となります。 「消去する」「消去しない」
本体ロック解除	本体でロックNo.を入力する操作で、遠隔ロックを解除できるかどうかを設定します。 有効: 本体の操作と遠隔操作で解除可能 無効: 遠隔操作のみで解除可能

3 [A](保存)

■ 登録した電話から遠隔ロックをかけるには

有効番号リストに登録した電話から、設定した条件(指定時間・着信回数)でSH007へ電話をかけると、「オートロック(M411)」「FeliCaロック(M413)」「アドレス帳ロック(M414)」をかけることができます。

memo

- ◎ 遠隔操作をするときは、発信者番号を通知して電話をかけてください。
- ◎ SH007の電源が入っていない場合や、SH007がサービスエリア外にある場合、「電波OFFモード(M52)」が「ON」に設定されている場合は、遠隔ロックを起動できません。また、電波の弱い場所にSH007がある場合は、遠隔ロックを起動できない場合があります。
- ◎ au ICカードが挿入されていない場合や、お客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、遠隔ロックの起動や、遠隔ロックの解除ができません。
- ◎ 着信回数のカウント中に次の操作を行うと、それまでにカウントした着信の回数がリセットされます。
 - ・「遠隔ロック(M415)」の設定を行った場合
 - ・「機能リセット(M452)」/「オールリセット(M455)」した場合
- ◎ 次の場合は、着信回数はカウントされません。
 - ・ 非通知または通知不可能により発信者番号が通知されない場合
 - ・ 通話中の割込着信の場合
- ◎ 着信回数は、登録してある電話番号ごとにカウントされます。
- ◎ 遠隔ロック操作中にSH007で電話に出たり、着信拒否したり、簡易留守メモで応答しても、その着信はカウントされます。また、「着信拒否(M43)」で着信拒否を設定した電話番号からの着信もカウントされます。
- ◎ 「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、遠隔ロックの動作保証はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

■ 安心ロックサービスで遠隔ロックをかけるには

あらかじめ遠隔ロックの設定をしていない場合でも、auお客様センターへ電話したり、パソコンからのお手続きをすることで、遠隔操作で「オートロック(M411)」/「FeliCaロック(M413)」/「アドレス帳ロック(M414)」をかけることができます。

安心ロックサービスは、無料で利用できます。

■ auお客様センターに電話して遠隔ロックをかける／解除する

【au電話から】局番なし113(無料)

【au以外の携帯電話、一般電話から】☎0077-7-113(無料)

- ・ 受付時間は、24時間です。
- ・ 音声ガイダンスに従ってお手続きをしてください。

■ auお客さまサポート(<https://cs.kddi.com/>)で遠隔ロックをかける／解除する

auお客さまサポート(<https://cs.kddi.com/>)にログインして、画面の指示に従ってお手続きをしてください。

memo

- ◎ 安心ロックサービスを初めてご利用になる際には、お申し込みが必要です。(紛失後のお申し込みでもご利用になれます。)

■ 安心ロックサービスご利用にあたっての注意

- ・ 安心ロックサービスは、ご契約者からのお申し出があった場合に遠隔ロックをかけます。
- ・ SH007の電源が入っていない場合や、SH007がサービスエリア外にある場合、「電波OFFモード(M52)」が「ON」に設定されている場合は、遠隔ロックを起動できません。また、電波の弱い場所にSH007がある場合は、遠隔ロックを起動できない場合があります。
- ・ au ICカードが挿入されていない場合や、お客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、遠隔ロックの起動や、遠隔ロックの解除ができません。
- ・ SH007を紛失した場合は、遠隔ロックに加えて紛失時の手続きを行うことをおすすめします。紛失時の手続きについては、「アフターサービスについて」(▶P.413)をご参照ください。

■ 遠隔ロックによる制限内容

遠隔ロック中は、次のようにSH007の使用が制限されます。

- ・ 「オートロック(M411)」/「FeliCaロック(M413)」/「アドレス帳ロック(M414)」が一時的にかかります。
- ・ 「アドレス帳ロック(M414)」の「着信時相手表示」が一時的に「表示しない」に設定されます。
- ・ 待受画面は表示されず、「遠隔ロック中」と表示されます。
- ・ アラーム／スケジュールアラーム／タスクアラームは、起動しません。

- ・ au Media Tunerの録画は開始されません。
- ・ 着信音や受信音、着信画像に、データフォルダのデータを設定している場合は、一時的にお買い上げ時の音や画像に戻ります。また、受信中画像は表示されません。



遠隔ロック中でも有効な操作

◎ 110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)への電話
上記の緊急通報番号へは、番号を入力して[OK]を押すと、電話をかけることができます。

※ただし、緊急通報番号を入力しても、[OK]を押すまでは画面に番号は表示されません。

※緊急通報番号(110、119、118)の前に「184」「186」を入力してから電話をかけることもできます。

各機能の利用を制限する(M42)

他人の無断使用を防止するため、さまざまな機能の利用を制限するかどうかを設定できます。

1 待受画面で●[4][2]

ダイヤル発信制限(M421)	ダイヤルキーでの番号入力による発信や各履歴からの発信、アドレス帳の登録・修正を制限します。 「ON」「OFF」 ・ダイヤル発信制限中でも、次の操作は可能です。 ・110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)への発信 ・メモリNo.、アドレス帳からの発信
EZweb制限(M422)	EZwebの利用を制限します。 「ON」「OFF」
PCサイトビューアー制限(M423)	PCサイトビューアーの利用を制限します。 「ON」「OFF」

メール制限(M424)	Eメール/Cメール/緊急地震速報の利用を制限します。 「ON」「OFF」 ・メール制限中でも、メールは受信できます。
EZアプリ制限(M425)	EZアプリの利用を制限します。 「ON」「OFF」
Media Tuner制限(M426)	au Media Tunerの起動を制限します。 「ON」「OFF」



◎各機能の制限中は、ロックNo.を入力することで、一時的に続きの操作を行うことができます。

シークレット情報を表示するかどうかを設定する(M427)

シークレットを設定した情報は、「シークレット(M427)」が「表示する」になっているときのみ、内容を表示して確認できます。

1 待受画面で●[4][2][7]→[表示する]/[表示しない]→ロックNo.を入力→●

「表示する」に設定すると、🔑が表示されます。



- ◎電源をOFFにすると、シークレットは自動的に「表示しない」に戻ります。
- ◎「ダイレクト起動キー設定(M561)」(▶P.397)で「シークレット」を設定すると、[OK]を押してシークレット表示を設定することができます。