

遠隔ロック


SH010を紛失した場合に、事前に登録した電話から、SH010に電話をかけて、設定した回数着信すると、遠隔操作で他人が使えないようにオートロックとFeliCaロック、アドレス帳ロックをかけることができます。

遠隔操作をする電話番号を登録します。



「有効番号リスト」を選び
 ●を押し、
 「新規登録」を選び
 ●を押します。
 「直接入力」を選び
 ●を押し、
 電話番号を入力し
 ●を押します。
 [A]を押して、
 電話番号を登録します。

設定画面から
 遠隔ロックの設定を
 選択します。

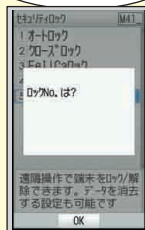

待受画面で
 ●[4][1][5]を
 押し、ロックNo.を
 入力して●を押します。



au電話をなくしてしまったら


登録した電話(電話番号)から
 なくしたau電話に、設定した
 条件で電話をかけます。

慌てない
 慌てない...



例えば：.....
 「10分間に3回」と設定した場合、
 10分の間に3回、なくしたau電話に
 電話をかけます。

ロック操作の条件(時間/回数)を
 設定します。

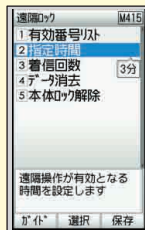

「指定時間」
 最初の着信から設定した
 回数分の着信がある
 までの制限時間を
 1～10分で設定
 「着信回数」
 遠隔ロックが起動
 するまでの着信回数を
 3～10回で設定
 [A]を押して終了。

安心ロック

au電話本体に遠隔ロック設定をしていなかった場合でも、一般電話やパソコンから遠隔ロックをかけることができます。



●auお客様センターに電話する

一般電話や携帯電話からもかけられます。
オペレーターが対応してくれるから安心。

■一般電話、au以外の携帯電話から



0077-7-113

■au電話から

局番なしの **113**

受付は24時間。
無料です。



●auお客さまサポートにアクセスする

インターネットからauお客さまサポートに
ログインして、画面の指示に従って操作
すれば安心ロック完了。



URL ▶ <https://cs.kddi.com/>

●INFORMATION●

- お買い上げ時には、ロックNo.は「1234」に設定されています。
ロックNo.は、変更することもできます。

「ロックNo.を変更する(M44)」▶P.427

- 登録した電話からSH010に遠隔ロックをかけるときは、発信者番号を通知して電話をかけてください。

- SH010の電源が入っていない場合には、遠隔ロックや安心ロックが起動できません。
また、電波の弱い場所にSH010がある場合には、遠隔ロックや安心ロックが起動できない場合があります。

●こんなときは…？●

- ？ au電話の位置を検索するには
(ケータイ探せて安心サービス)

ケータイ探せて安心サービスをご利用になると、au電話の置き忘れや紛失時に、auお客様センターまたはパソコンからau電話のおおよその位置を検索できます。

「ケータイ探せて安心サービスを利用する」

▶P.214

遠隔ロックを設定する(M415)

SH010を紛失した場合などに、特定の電話からSH010へ電話をかけて着信を繰り返すことにより、SH010を他人が使えないように遠隔操作で「オートロック(M411)」「(▶P.423)」「FeliCaロック(M413)」「(▶P.233)」「アドレス帳ロック(M414)」「(▶P.423)」をかけることができます。

また、遠隔ロックを事前に設定していない場合でも、電話でauお客様センターからお手続きいただくか、パソコンでauお客さまサポートサイトからお手続きいただくことで、遠隔操作で「オートロック(M411)」「FeliCaロック(M413)」「アドレス帳ロック(M414)」をかけることができます(安心ロックサービス)。(▶P.425)

1 待受画面で → ロックNo.を入力 →

有効番号リスト	電話番号を3件まで登録できます。 1. [新規登録] 2. [直接入力] → 電話番号を入力 → → (完了) アドレス帳、発信履歴、着信履歴、送信履歴(送信メール履歴)、受信履歴(受信メール履歴)、メモ帳、プロフィールから電話番号を選択したり、「公衆電話」を選択することもできます。 ※「データ消去」が「消去する」に設定されていると、「公衆電話」を選択できません。
指定時間	最初の着信から、「着信回数」で設定した回数分の着信があるまでの制限時間を1～10分の間で設定します。
着信回数	遠隔ロックが起動するまでの着信の回数を3～10回の間で設定します。
データ消去	遠隔ロックの起動時に「メモリリセット(M453)」を実行して、データを消去するかどうかを設定します。 ただし、遠隔ロックの有効番号リストは「メモリリセット(M453)」の対象外となります。 「消去する」「消去しない」

本体ロック解除	本体でロックNo.を入力する操作で、遠隔ロックを解除できるかどうかを設定します。 有効: 本体の操作と遠隔操作で解除可能 無効: 遠隔操作のみで解除可能
---------	---

3 (保存)

■ 登録した電話から遠隔ロックをかけるには

有効番号リストに登録した電話から、設定した条件(指定時間・着信回数)でSH010へ電話をかけると、「オートロック(M411)」「FeliCaロック(M413)」「アドレス帳ロック(M414)」をかけることができます。



- ◎ 遠隔操作をするときは、発信者番号を通知して電話をかけてください。
- ◎ SH010の電源が入っていない場合や、SH010がサービスエリア外にある場合、「電波OFFモード(M596)」が「ON」に設定されている場合は、遠隔ロックを起動できません。また、電波の弱い場所にSH010がある場合は、遠隔ロックを起動できない場合があります。
- ◎ au ICカードが挿入されていない場合や、お客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、遠隔ロックの起動や、遠隔ロックの解除ができません。
- ◎ 着信回数のカウント中に次の操作を行うと、それまでにカウントした着信の回数がリセットされます。
 - ・「遠隔ロック(M415)」の設定を行った場合
 - ・「機能リセット(M452)」「オールリセット(M455)」した場合
- ◎ 次の場合は、着信回数はカウントされません。
 - ・非通知または通知不可能により発信者番号が通知されない場合
 - ・通話中の割込着信の場合
- ◎ 着信回数は、登録してある電話番号ごとにカウントされます。
- ◎ 遠隔ロック操作中にSH010で電話に出たり、着信拒否したり、簡易留守メモで応答しても、その着信はカウントされます。また、「着信拒否(M43)」で着信拒否を設定した電話番号からの着信もカウントされます。
- ◎ 「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、遠隔ロックの動作保証はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

■ 安心ロックサービスで遠隔ロックをかけるには

あらかじめ遠隔ロックの設定をしていない場合でも、auお客様センターへ電話したり、パソコンからのお手続きをすることで、遠隔操作で「オートロック(M411)」「FeliCaロック(M413)」「アドレス帳ロック(M414)」をかけることができます。

安心ロックサービスは、無料で利用できます。

■ auお客様センターに電話して遠隔ロックをかける／解除する

【au電話から】局番なし113(無料)

【au以外の携帯電話、一般電話から】☎0077-7-113(無料)

- ・受付時間は、24時間です。
- ・音声ガイダンスに従ってお手続きをしてください。

■ auお客さまサポートで遠隔ロックをかける／解除する

auお客さまサポート(<https://cs.kddi.com/>)にログインして、画面の指示に従ってお手続きをしてください。



◎ 安心ロックサービスを初めてご利用になる際には、お申し込みが必要です。
(紛失後のお申し込みでもご利用になれます。)

■ 安心ロックサービスご利用にあたっての注意

- ・安心ロックサービスは、ご契約者からのお申し出があった場合に遠隔ロックをかけます。
- ・SH010の電源が入っていない場合や、SH010がサービスエリア外にある場合、「電波OFFモード(M596)」が「ON」に設定されている場合は、遠隔ロックを起動できません。また、電波の弱い場所にSH010がある場合は、遠隔ロックを起動できない場合があります。
- ・au ICカードが挿入されていない場合や、お客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、遠隔ロックの起動や、遠隔ロックの解除ができません。

- ・SH010を紛失した場合は、遠隔ロックに加えて紛失時の手続きを行うことをおすすめします。紛失時の手続きについては、「アフターサービスについて」(▶P.449)をご参照ください。

■ 遠隔ロックによる制限内容

遠隔ロック中は、次のようにSH010の使用が制限されます。

- ・「オートロック(M411)」「FeliCaロック(M413)」「アドレス帳ロック(M414)」が一時的にかかりません。
- ・「アドレス帳ロック(M414)」の「着信時相手表示」が一時的に「表示しない」に設定されます。
- ・待受画面は表示されず、「遠隔ロック中」と表示されます。
- ・アラーム／スケジュールアラーム／タスクアラームは、起動しません。
- ・au Media Tunerの録画は開始されません。
- ・着信音や受信音、着信画像に、データフォルダのデータを設定している場合は、一時的にお買い上げ時の音や画像に戻ります。また、受信中画像は表示されません。



遠隔ロック中でも有効な操作

- ◎ 110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)への電話
上記の緊急通報番号へは、番号を入力して[☎]を押すと、電話をかけることができます。
※ただし、緊急通報番号を入力しても、[☎]を押すまでは画面に番号は表示されません。
※緊急通報番号(110、119、118)の前に「184」「186」を入力してから電話をかけることもできます。