

プライバシー機能

他の人の操作を制限したり、設定項目をお買い上げ時の状態に戻したりする方法について説明します。

セキュリティロックを設定する

オートロック、FeliCaロック、アドレス帳ロック、遠隔ロックを設定できます。


ロックNo.はお買い上げ時、「1234」に設定されています。

待受画面で [] ⇒ [] ⇒ []

以下の項目から選択します。

オートロック	オートロックの設定 (P.105)
FeliCaロック	FeliCaロックの設定 (P.208)
アドレス帳ロック	アドレス帳ロックの設定 (P.105)
遠隔ロック	遠隔ロックの設定 (P.106)

セキュリティ
ロック画面

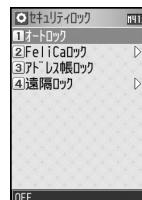

オートロックをかける

W61KのオートロックをONにすると、ロックNo.を入力してロックを一時解除するまで、他の人が電話をかけたり、機能を使用することを制限できます。ただし、オートロック中でもかかってきた電話を受けることはできます。

再ロックをONにすると、オートロックを一時解除中に待受画面を表示した状態で10秒間操作を行わないとき、自動的にオートロックをかけ直します。

セキュリティロック画面で [] 「オートロック」 ⇒ ロックNo.を入力 ⇒ [OK] ⇒ []

[] 「ON」 ⇒ 再ロックの設定を [] 「ON」 または [] 「OFF」

お知らせ

- オートロックを一時解除するには、オートロック中にロックNo.を直接入力します。
- オートロックを一時解除しても、電源を入れ直すとロックされた状態になります。
- オートロックを設定しても、「110番」(警察)、「119番」(消防機関)、「118番」(海上保安本部)への発信、かかってきた電話への応答、電源OFF、通話中の操作は行えます。
- オートロック設定中は「AUTO LOCK」が表示されます。
- オートロックをOFFにするには、以下の操作を行います。

セキュリティロック画面で [] 「オートロック」 ⇒ ロックNo.を入力 ⇒ [OK] ⇒ [] 「OFF」

アドレス帳ロックをかける

W61Kのアドレス帳ロックをONにすると、アドレス帳、ペア機能、発着信履歴を他の人が使用することを制限できます。アドレス帳、ペア機能、発着信履歴を利用した発信操作も行うことができません。

着信時相手表示の設定を「表示しない」にすると、アドレス帳と一致する番号から着信があった場合、名前や電話番号を表示しないようにすることができます。

セキュリティロック画面で [] 「アドレス帳ロック」 ⇒ ロックNo.を入力 ⇒ [OK] ⇒ []

[] 「ON」 ⇒ 着信時相手表示の設定を [] 「表示する」 または [] 「表示しない」

お知らせ

- 着信時相手表示の設定を「表示しない」にしている場合、着信／受信音はアドレス帳の設定には従わず、着信／受信時の設定 (P.58) で設定した着信／受信音で鳴動します。
- アドレス帳ロックをOFFにするには、以下の操作を行います。

セキュリティロック画面で [] 「アドレス帳ロック」 ⇒ ロックNo.を入力 ⇒ [OK] ⇒ [] 「OFF」

■遠隔ロックを利用する

W61Kを紛失した場合などに、特定の電話機からW61Kに電話をかけて、遠隔操作で遠隔ロック、Felicaロック、アドレス帳ロックをかけることができます。また、データを消去できるように設定できます。
事前に遠隔ロックの設定をしていない場合でも、auお客様センターへ電話したり、パソコンからのお手続きをすることで、遠隔操作で遠隔ロックとFelicaロック、アドレス帳ロックをかけることができます（安心ロックサービス）。

遠隔ロックを設定する

セキュリティロック画面で

- 1 [4 _{GHI}] 「遠隔ロック」 ⇒ ロックNo.を入力 ⇒ [OK] ⇒ [2 _{ABC}] 「発信元番号リスト」

発信元番号リスト画面が表示されます。

- 2 発信元を「00」、「01」、「02」から選択 ⇒ [編集]

以下の項目から選択します。

電話番号入力	発信元に登録する電話番号を入力
アドレス帳	発信元の電話番号をアドレス帳から選択
発信履歴	発信元の電話番号を発信履歴から選択
着信履歴	発信元の電話番号を着信履歴から選択
公衆電話	発信元を公衆電話に設定

電話番号は3件まで登録できます。

電話番号入力画面で[メニュー]を押して「呼出」を選択すると、「アドレス帳」から電話番号を選択して登録できます。
「公衆電話」を選択すると、「公衆電話」と表示され、電話番号の入力は必要ありません。また、「公衆電話」を選択すると「データ消去」は「消去しない」になります。

発信元番号リストで登録した番号を編集／削除できます。[削除]を押すと、「1件削除」／「全件削除」が選択できます。

- 3 [戻る]

- 4 [1 _あ] 「ON/OFF設定」 ⇒ [1 _あ] 「ON」または[2 _か ABC] 「OFF」

- 5 [3 _さ DEF] 「指定時間」 ⇒ 指定時間（1～10分）を入力 ⇒ [OK]

- 6 [4 _た GHI] 「着信回数」 ⇒ 着信回数（5～10回）を入力 ⇒ [OK]

- 7 [5 _な JKL] 「データ消去」 * ⇒ [1 _あ] 「消去しない」または[2 _か ABC] 「消去する」

*発信元が「公衆電話」の場合は「データ消去」を選択できません。手順8に進んでください。
「消去する」にした場合、遠隔ロックの起動時に「メモリリセット」(P.112)が実行され、メモリに記憶された内容がすべて削除されます。

「消去する」に設定した場合、安心ロックサービスで遠隔ロックをした場合も、メモリに記憶された内容がすべて削除されます。

- 8 [6 _は MNO] 「本体ロック解除」 ⇒ [1 _あ] 「有効」または[2 _か ABC] 「無効」

「有効」に設定した場合、遠隔ロック後の待受画面でいずれかのキーを押すと、ロック解除画面が表示されます。

「無効」に設定した場合、ロック解除画面は表示されません。もう一度設定した条件でW61Kに電話をかけるか、安心ロックサービスでロックを解除できます。

遠隔ロックをかける

「遠隔ロック」で登録した電話から、設定した条件（発信元番号・着信回数・指定時間）でW61Kへ電話をかけると、「遠隔ロックとFelicaロックを設定しました」とガイダンスが流れ、遠隔ロック、Felicaロック、アドレス帳ロックを設定できます。

お知らせ

- ・遠隔操作をするときは、発信者番号を通知して電話をかけてください。
- ・W61Kの電源が入っていない場合や、W61Kがサービスエリア外にある場合、「電波OFFモード」(P.62)が設定されている場合は、遠隔ロックを起動することができません。また、電波の弱い場所にW61Kがある場合は、遠隔ロックを起動できない場合があります。
- ・着信の回数のカウント中に次の操作を行うと、それまでにカウントした着信の回数がリセットされます。
 - 電源を「OFF」にした場合
 - 「遠隔ロック」を「OFF」にした場合
 - 「遠隔ロック」の設定を変更した場合
 - 「機能リセット」(P.112)、「オールリセット」(P.112) した場合
 - 「遠隔マナー解除」の設定を変更した場合
- ・次の場合は着信の回数はカウントされません。
 - 非通知または通知不可能により発信者番号が通知されない場合
 - 話中転送またはフル転送により着信を転送した場合
 - 通話中の割込着信の場合
- ・指定時間を過ぎても設定した着信回数に満たないときは、着信回数がリセットされ、遠隔ロックは起動しません。
- ・着信回数は登録してある番号ごとにカウントされます。
- ・遠隔ロック操作中にW61Kで電話に出たり、着信拒否したりしても、その着信はカウントされます。

安心ロックサービスで遠隔ロックをかける

事前に遠隔ロックの設定をしていない場合でも、auお客様センターへ電話したり、パソコンからのお手続きをすることで、遠隔操作で遠隔ロック、Felicaロック、アドレス帳ロックをかけることができます。

安心ロックサービスは無料で利用できます。

● auお客様センターに電話して遠隔ロックをかける／解除する

【au電話から】 局番なし113 (無料)

【au以外の携帯電話・一般電話から】 ☎ 0077-7-113 (無料)

(受付時間：24時間)

(音声応答メニューより「安心ロックサービスのご利用について」を選択し、音声ガイダンスに従ってお手続きをしてください。)

● MyKDDI (<http://my.kddi.com/>) で遠隔ロックをかける／解除する

MyKDDI (<http://my.kddi.com/>) にログインし、画面の指示に従ってお手続きをしてください。

※初回ご利用の際はお申し込みが必要です（紛失後のお申し込みでもご利用になれます）。

ご注意

- ・W61Kの電源が入っていない場合や、W61Kがサービスエリア外にある場合、「電波OFFモード」(P.62)が設定されている場合、au ICカードが挿入されていない場合は、遠隔ロックを起動することができません。また、電波の弱い場所にW61Kがある場合は、遠隔ロックを起動できない場合があります。
- ・安心ロックサービスを利用してW61Kをロックした場合、「データ消去」(「消去する」／「消去しない」)および「本体ロック解除」(「有効」／「無効」)の動作は、遠隔ロックで設定した動作となります。
- ・安心ロックサービスは、ご契約者からのお申し出の場合にロックをかけます。
- ・「本体ロック解除」を「無効」に設定した場合、ロック解除画面は表示されません。もう一度安心ロックサービスをご利用いただきか、遠隔ロックで設定した条件でW61Kに電話をかけると解除することができます。
- ・W61Kを紛失の際は、遠隔ロックに加えて紛失時の手続きを行うことをおすすめします。詳細はアフターサービス(P.286)をご参照ください。

● ロックNo.を変更する

ロックNo.はお買い上げ時、「1234」に設定されています。4~8桁の数字に変更できます。

待受画面で ⇒ ⇒ 「ロックNo.変更」 ⇒ 現在のロックNo.を入力 ⇒ ⇒ 新しいロックNo.を入力 ⇒