

接続から設定・サービスの利用まで！すぐに始める

HD-STB 接続・設定はじめてガイド

はじめに

本機器では、以下の機能が使えます。

- ① au ひかり TV サービス (IP 多チャンネル放送／ビデオレンタル)
- ② 地上デジタルチューナー
- ③ BS/CS デジタルチューナー

ご利用になるサービス・機能により、接続・設定が異なります。
はじめてガイドの手順を参考に、接続・設定してご利用ください。

目次

接続設定について

- ① 同梱物を確認する
- ② テレビと接続する
- ③ アンテナを接続する
- ④ B-CASカードを挿入する
- ⑤ LANケーブルを接続する
- ⑥ 電源アダプタを接続する
- ⑦ リモコンを準備する
- ⑧ 「かんたん初期設定」を行う


その他

こんなときは
(その他アンテナ接続方法)
ご利用にあたって

1 同梱物を確認する

★注意★

ご契約終了時に HD-STB 本体および付属品を
まとめてご返却いただきます。

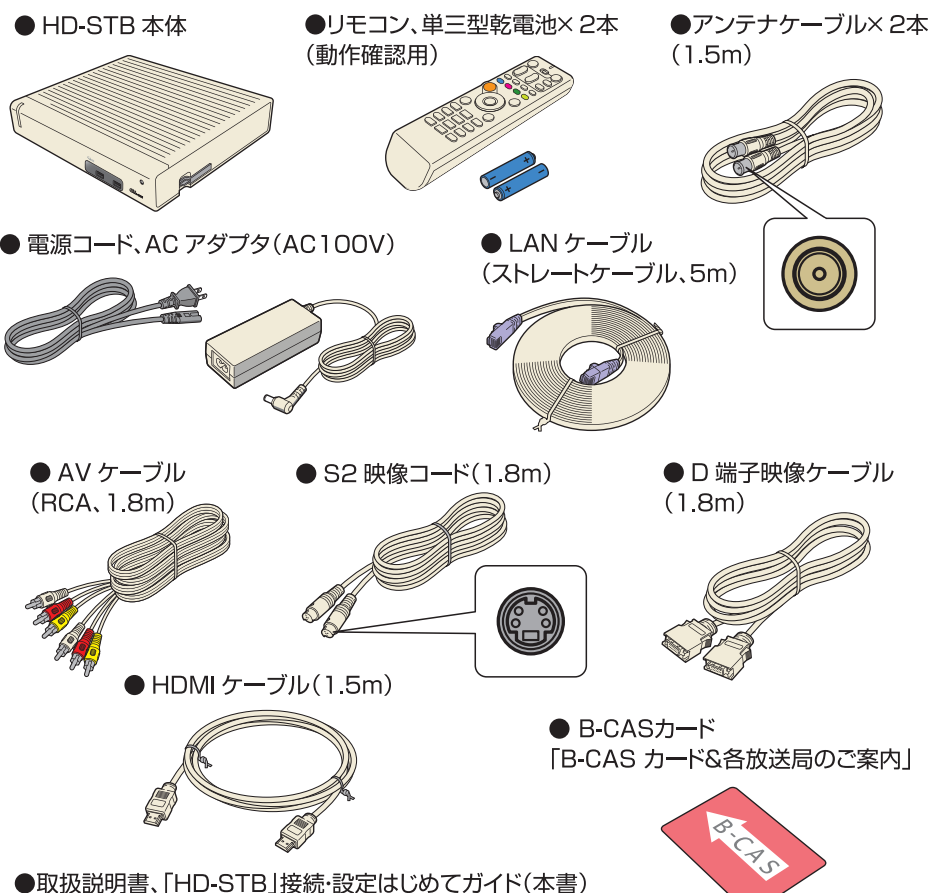

HD-STB でテレビライフを満喫

デジタル放送を楽しむ

IP多チャンネル
放送


地上デジタル
放送

BS/CS
デジタル

※：アンテナの接続が必要です。

IP多チャンネル放送は、映画・スポーツ・アニメといった多彩なジャンルの専門チャンネルを楽しめます。

ダブル録画ができる

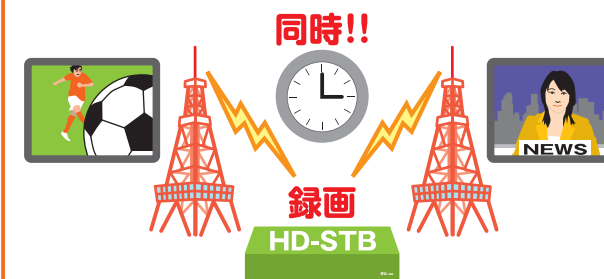

Wチューナー搭載で裏番組の録画や2番組同時録画もできます。

自宅でビデオレンタルできる



リモコンを操作するだけで見たいビデオが24時間レンタルできます。

ケータイで持ち出す




ビデオや音楽をau携帯電話に転送して楽しめます。

その他の便利な機能

席を外している間の大事なシーンを見逃さないタイムシフト再生や追いかけ再生機能など、便利な機能があります。

※それぞれの機能については取扱説明書をご覧ください。

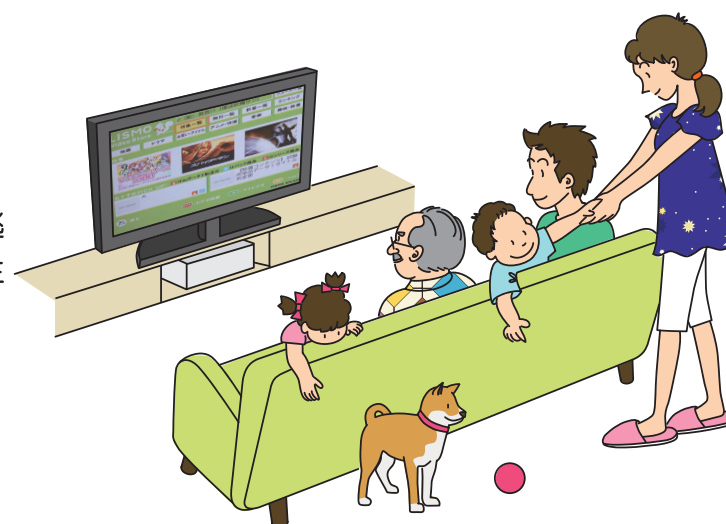

2 テレビと接続する


お使いのテレビの入力端子に合わせて、いずれかの方法で接続してください。



D映像端子の場合

★注意★

D端子映像ケーブルをつなぐ場合、AVケーブルの映像端子(黄色)は接続しません。

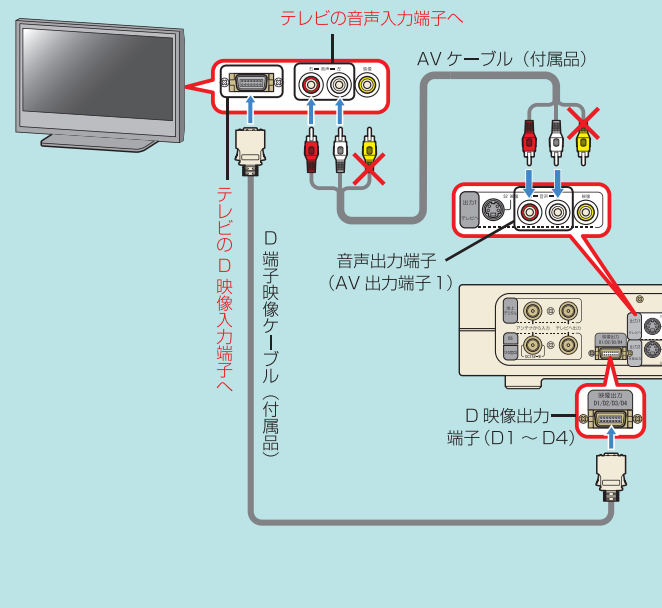

映像/S映像端子の場合

テレビの映像・音声入力端子へ

テレビのS映像入力端子へ


S2映像コード(付属品)

映像は、どちらか1つを接続

AVケーブル(付属品)

映像は、どちらか1つを接続

★注意★ S映像コードをつなぐ場合、AVケーブルの映像端子(黄色)は接続しません。

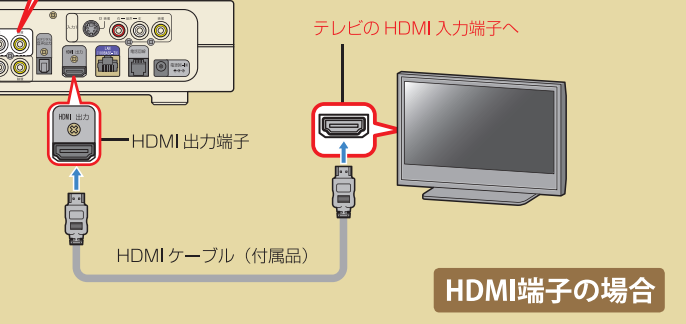


☆☆☆ HD-STBで地上デジタル放送、BS/110度CSデジタル放送を視聴しない場合は、4へおすすみください。

3 アンテナを接続する

地上デジタル放送やBS/110度CSデジタル放送などのアンテナを接続します。

☆☆☆

マンションなどの共同受信の場合、またはすべての放送の電波が混合されている場合、CATVなどの場合は、本はじめてガイドの「こんなときは」のページをご覧ください。

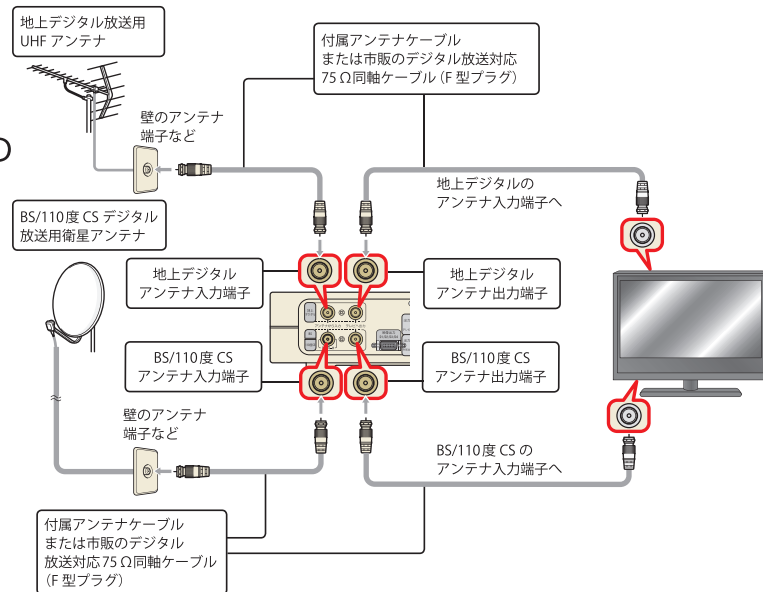


4 B-CAS カードを挿入する

B-CAS カード挿入口のカードカバーをはずし、付属の B-CAS カードを挿入します。

★注意★

デジタル放送(地上デジタル・BS デジタル・110 度CS デジタル)の受信には B-CAS カードが必要です。

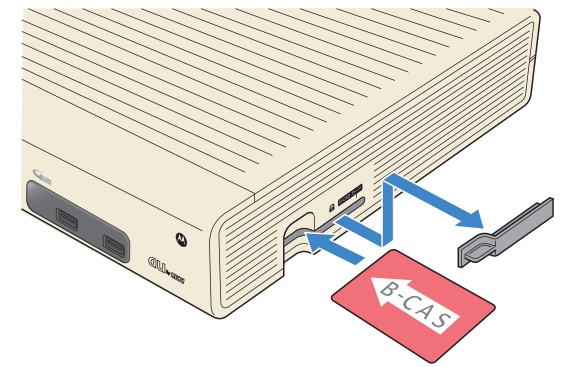


5 LAN ケーブルを接続する

ホームゲートウェイの LAN ポートに接続します。HD-STB をお使いになるには、LAN 接続をする必要があります。

★注意★

お客様がご自身で用意した市販のルーターや無線LANなどの機器を介して接続すると、映像が映らなかったり使用できないことがあります。

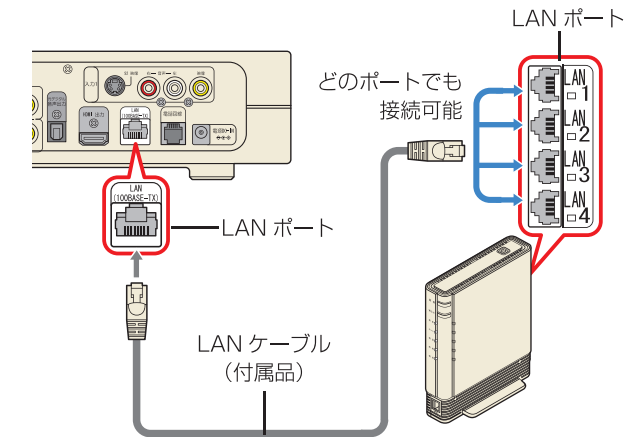


6 電源アダプタを接続する

AC アダプタを HD-STB に接続し、電源プラグをコンセントに差し込みます。

☆☆☆


ランプが青色に点灯しない場合、取扱説明書の「各部の名前と働き(P.21)」や「困ったときのQ&A(P.189)」をご覧ください。

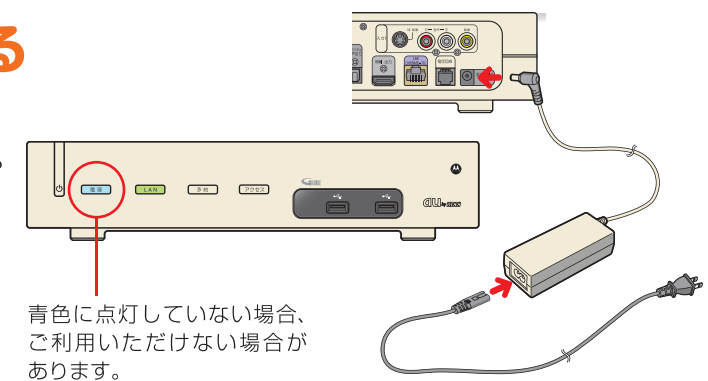

電源ランプが青色に点灯したら接続完了です。

7 リモコンを準備する

リモコン裏面のカバーを開けて、「+」「-」の表示どおりに付属の乾電池(単三型×2本)を入れ、カバーを戻します。

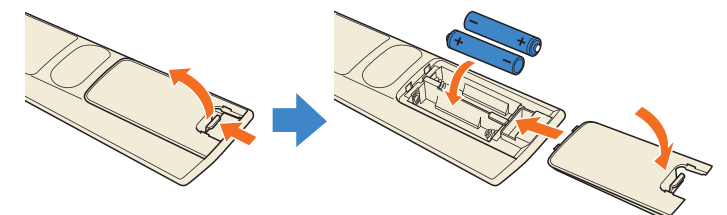

設定は裏面をご覧ください。▶

8

「かんたん初期設定」を行う

テレビの電源を入れ、接続した方法の入力に切り替えると「かんたん初期設定」が表示されます。

詳しくは、取扱説明書の「準備ができたなら「かんたん初期設定」(P.35)」をご覧ください。


画面操作は
同梱のリモコンで
行います



①接続したテレビの端子と同じ接続方法を選びます。

操作

1.  で「テレビ接続方法」を選択 ➡ **決定**
2.  で自分の接続方法を選択 ➡ **決定**
3. 設定したら  で「次へ」を選択 ➡ **決定**

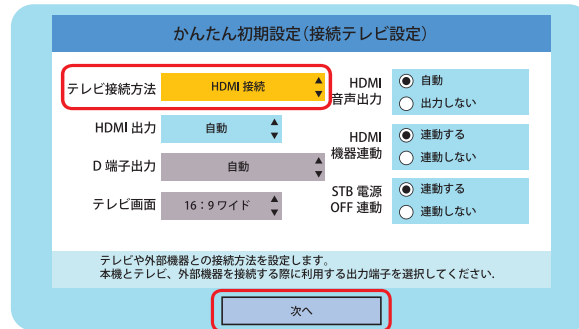


②「接続テレビ設定」画面の内容を決定します。

操作



★注意★

15秒以内に設定操作をしない場合、設定を中止して、かんたん設定を始める前の状態に戻ります。
①の画面に戻った場合には、接続方法をご確認ください。

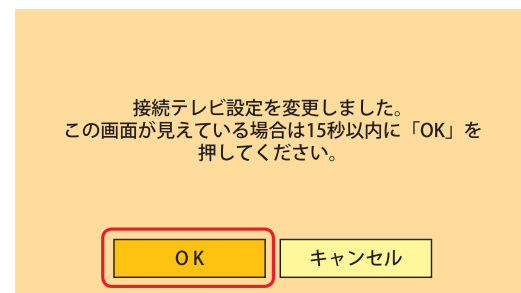


③アンテナやLAN ケーブルの接続、B-CAS カードの準備を確認したら次へ進みます。

操作

この画面が表示されたら **決定**

☆☆☆

地上デジタル、BS/110度CS デジタル放送を視聴しない場合は、「スキップ」で設定を終了できます。地域設定は後から行ってください。

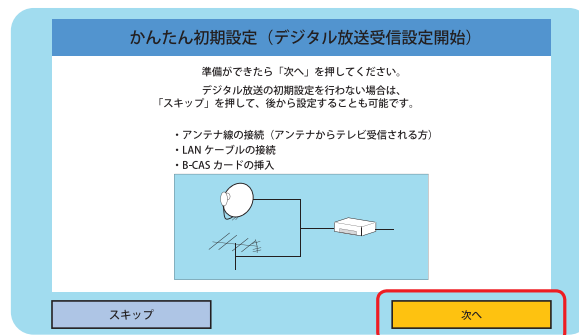


④地域を設定します。

操作

1.  で郵便番号欄を選択 ➡ **決定**
2. 数字ボタンで7桁の郵便番号を入力 ➡ **決定**
3.  で地域欄を選択 ➡ **決定**
4.  で都道府県・地域を選択 ➡ **決定**
5. 設定したら  で「次へ」を選択 ➡ **決定**

郵便番号欄

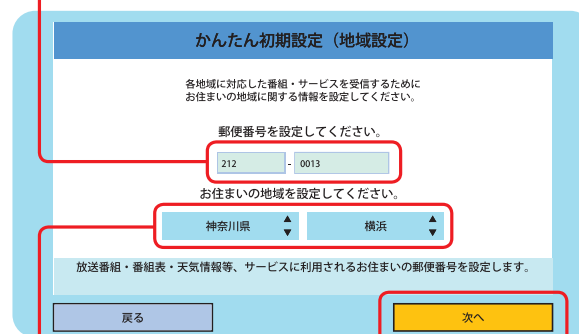

地域欄

⑤地上デジタル放送受信設定画面から次へ進みます。


操作

この画面が表示されたら受信方法を選択して **決定**
地上波デジタル放送を接続しない場合
そのまま次へ進みます。
CATV をご利用の場合、「CATV」を選択してください。

☆☆☆

決定 の後、チャンネルスキャンが始まります。


受信可能なチャンネルと放送局名が一覧表示されるまで、しばらくお待ちください。

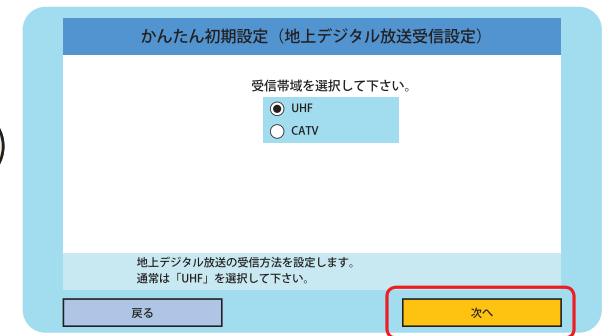

⑥地上波デジタル放送のチャンネルスキャン完了画面から次へ進みます。

操作

チャンネルスキャン完了画面で **決定**
地上波デジタル放送を接続しない場合
そのまま次へ進みます。

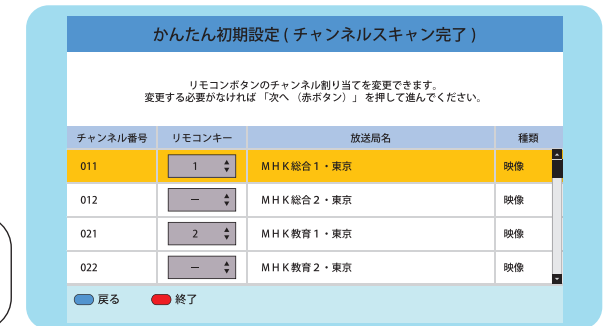


⑦BS/CS のアンテナ電源設定画面を確認します。

操作

この画面が表示されたら **決定**
BS/CS を接続しない場合
そのまま次へ進みます。

☆☆☆

詳しくは、「準備ができたなら「かんたん初期設定」(P.35)」をご覧ください。

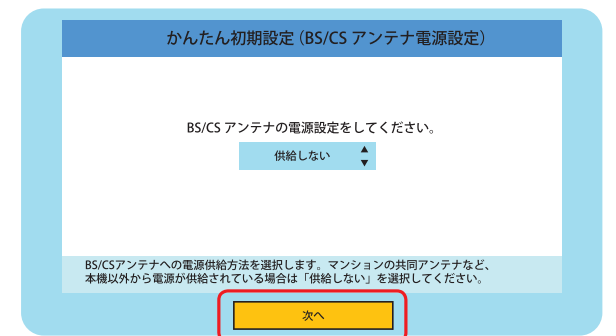


⑧BS/CS アンテナの受信レベルを確認します。

操作

BS/CS を接続した場合
映像がきれいに映っているか確認します。
映りが悪いときは、取扱説明書の「困ったときのQ&A(P.189)」をご覧ください、対処してください。

BS/CS を接続しない場合


そのまま次へ進みます。
この画面が表示されたら **決定**

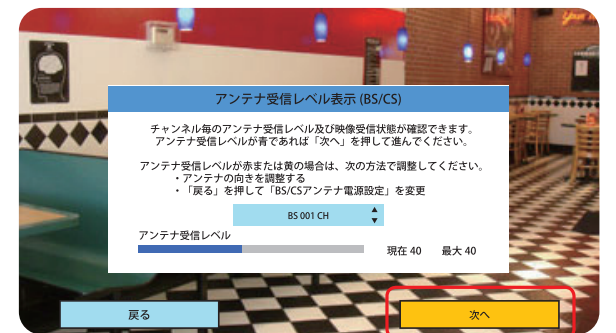

⑨設定完了を確認します。


操作

この画面が表示されたら **決定**
設定が完了すると、
メインメニューが表示されます。

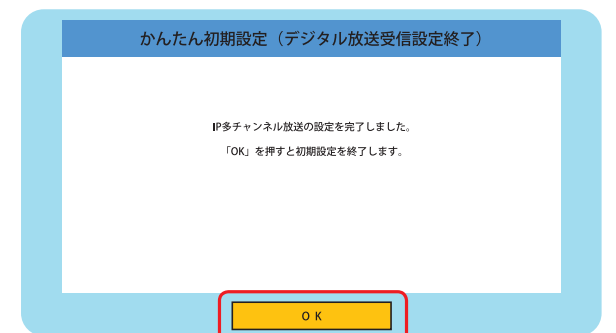

こんなときは(その他のアンテナ接続方法)


アンテナやアンテナの配線条件は、下記のように分波器や分配器が必要になる場合や専用ブースターなど別売の部品や加工が必要になる場合など、お住まいの環境によっても様々です。接続の方法がわからない、接続しても映らない、映りが悪いなどの場合は、お近くの電気店にご相談ください。

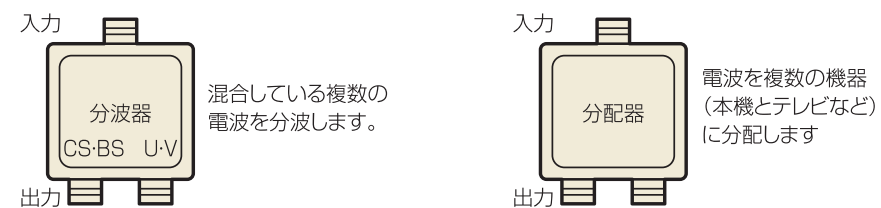

※「分波器」や「分配器」は、市販品を別途お買い求めください。

●マンションなど(共同受信)の場合

すべての放送のアンテナ端子が1つになっている(マンションの共同受信など)場合は、分波器を使って、各アンテナ端子に接続します。

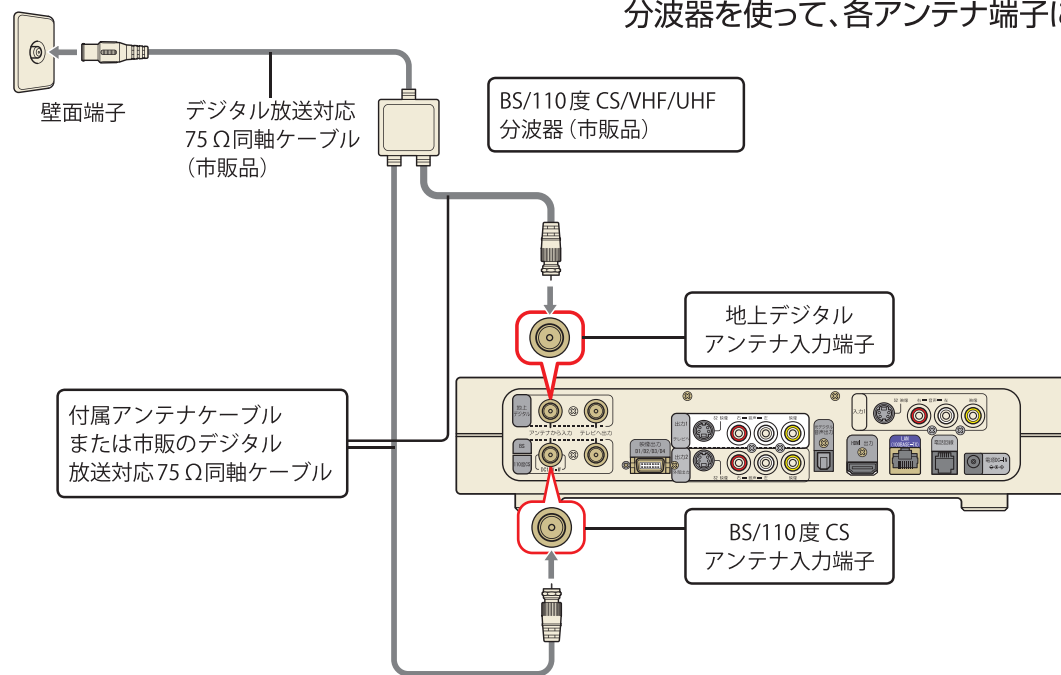

●CATV の場合

HD-STBはCATV C13～C63chに対応しています。CATVが「パススルー方式」の場合は、壁面の端子からアンテナケーブルをHD-STBの地上デジタルアンテナ入力端子に接続してください。

★注意★

・CATV が「トランスモジュレーション方式」の場合は、別途 CATV 会社のセットトップボックス(STB)が必要です。

詳しくはご契約のCATV社にご相談ください。

ご利用にあたって

◆各種設定 / 申込みについて

メインメニューの「FUNCTION」タブから、 で、 (=インフォメーション / 設定)画面に切り替えます。



①月額プラン・チャンネル / パックを申し込む。

操作

2 サポート を選択

②各種設定をする。


操作

5 設定 を選択

テレビとの接続方法の設定、デジタル放送の受信環境や地域設定などを行うことができます。

◆各ランプのはたらきについて

各状態により、以下のように点灯します。

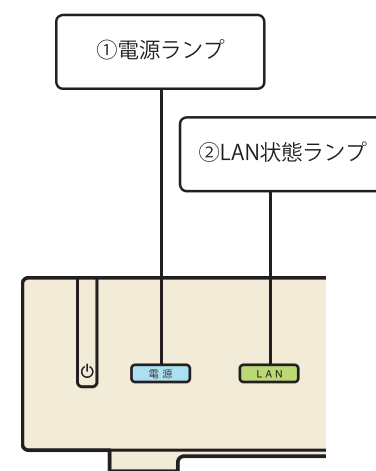

電源ランプ	青色	TVサービスを利用できます
	橙(だいたい)色	TV サービスを利用できません※
	消灯	スタンバイ状態のとき
LAN状態ランプ	緑色	LANに正常接続されています
	消灯	LANに接続されていません
		スタンバイ状態のとき

※TVサービスの契約をご確認ください。

★ご注意事項★

・番組録画にあたっては、一部録画できないチャンネルや、コピー可能な回数に制限がある場合があります。(例)HDD レコーダのハードディスクへ保存した番組を DVD へコピーできないなど。

・破損や故障により本製品を交換した場合、お客様が登録された情報内容や番組録画などのデータは移し変えることはできません。移し変えができないことによる損害及び逸失利益につきましては、当社は一切責任を負いません。

・万一、お客様が録画された番組などのデータが消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社は一切責任を負いません。