


STW2000 簡単ガイド

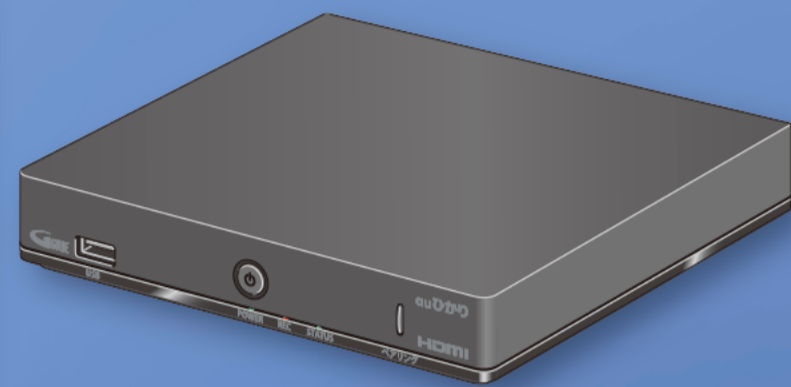

はじめに

本製品では以下の機能が使えます。

- 1 auひかり テレビサービス (多チャンネル放送/VOD)
- 2 録画機能 (外付けHDDは別売りです)

ご利用になる機能により、機器の接続方法が異なります。本書の手順を参考に接続してご利用ください。

STEP1 同梱物を確認する

箱の中に本体および付属品が入っています。まずこれらがすべて揃っていることをご確認ください。万一、足りないものがありましたら、お客さまセンターへご連絡ください。お客さまセンターのご連絡先は裏面の「お問い合わせ先」をご参照ください。取扱説明書につきましては、auひかりホームページ (<https://www.au.com>) にてご確認ください。


ご契約終了時には、STW2000本体と付属品をまとめてご返却いただけます。

本体 1台	縦置き台 1個	ACアダプタ 1対
リモコン 1個	リモコン用単3形乾電池 2本 (動作確認用)	LANケーブル (フラット型 10m) 1本
HDMIケーブル (1.5m) 1本	ご利用にあたっての注意事項 1冊	簡単ガイド(本書) 1部


※動作確認のため、早めに交換してください。

STEP2 STW2000を設置する

スタンドの突起部と、本製品底面の凹部を合わせるように取り付けます。

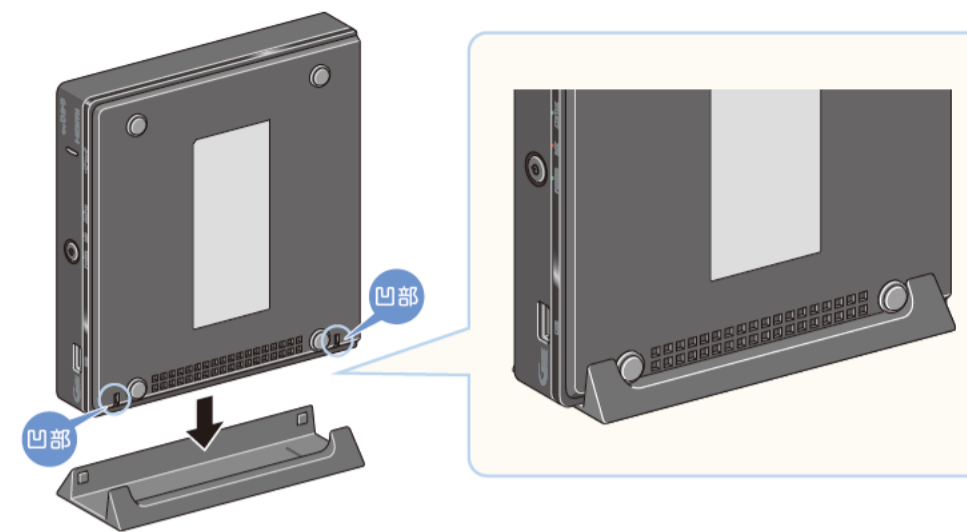


お客さまの環境に合わせて横置きでも設置できます。脚がある面を下にして安定した水平な所に設置してください。

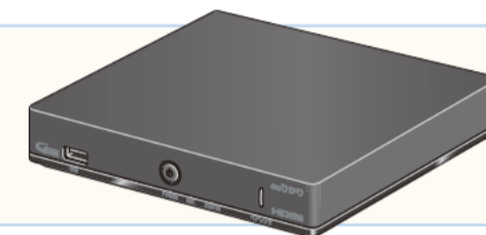


注意

- 本製品をテレビチューナ、DVDプレーヤ、ハードディスクレコーダ、ゲーム機、パソコンなどの発熱する機器の上には設置しないでください。故障や火災の原因となることがあります。上記以外の方法で設置された場合、無線やその他性能などが十分に発揮されない場合があります。
- 本製品の前後左右3cm、上3cmに、壁やものがない場所に設置してください。換気が悪くなると本製品内部の温度が上がり、故障や変形の原因となることがあります。
- 上にものをせしないでください。変形、破損することがあります。また、換気が悪くなり、本製品内部の温度が上がり、故障の原因となることがあります。


STEP3 リモコンを準備する

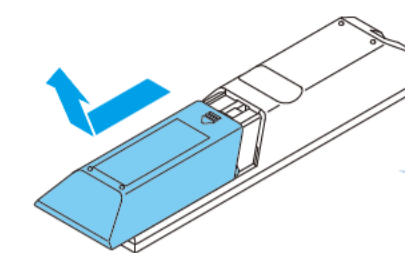

リモコンのフタを外す

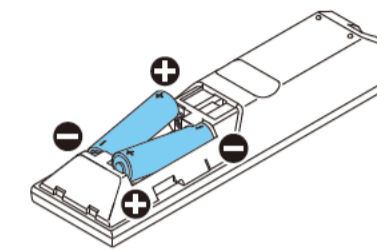

付属の乾電池(単3形×2本)を入れる

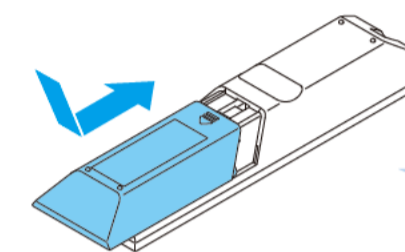


フタを戻す

注意

- 電池収納部のイラストを参考にして、プラス(+)、マイナス(-)の向きを正しく差し込んでください。
- 電池交換する際には、新・旧の乾電池や種類の違う乾電池(マンガン、アルカリ)を混ぜて使用しないでください。


STEP4 各機器と接続する

本製品と各機器を接続すると、以下のようになります。

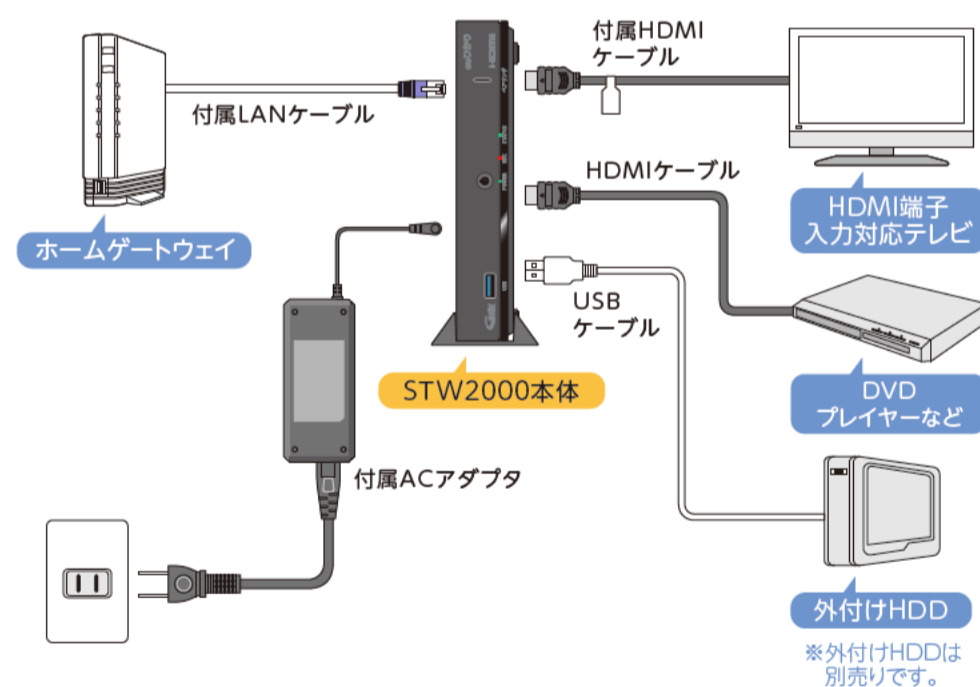

1 付属LANケーブルを接続する

付属LANケーブルをホームゲートウェイのLANポートに接続してください。

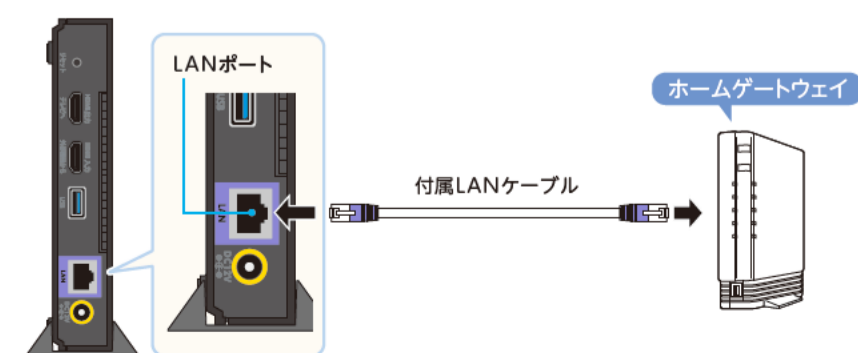


2 テレビと付属HDMIケーブルを接続する

お願い

- HDMIケーブルの接続方向には向きがあります。誤った向きのまま無理に接続しようとすると、HDMI出力端子が破損する恐れがありますのでご注意ください。
- 主電源をオンにした状態でHDMIケーブルを抜き差ししないでください。
- テレビの電源をオンにしたあとに本製品の主電源をオンにしてください。先に本製品の主電源をオンにしていると、映像が正しく映らない場合があります。
- テレビとの接続には、付属のHDMIケーブルをご利用ください。

お知らせ

- HDMIケーブルは映像データと音声データを同時に出力できます。
- 本製品のHDMI出力端子は、HDMI機器と接続できます。(お使いの機種によっては、正常に映像が映らない場合があります。)
- 長さが足りないなどで市販のHDMIケーブルを利用される場合は、ハイスピードHDMIケーブルをご利用ください。

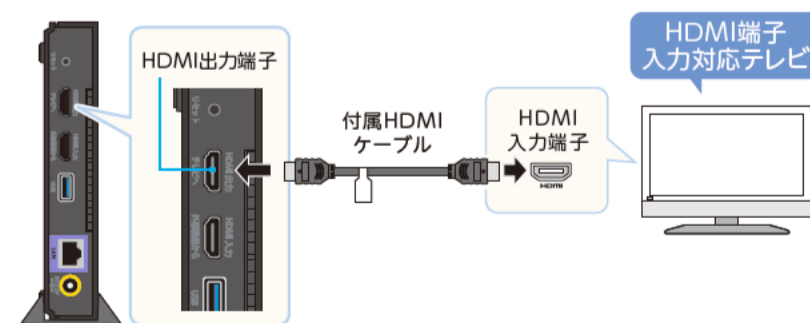

3 付属ACアダプタを接続する



周辺機器をHDMI入力端子に接続する


本製品が標準スタンバイ状態のとき、HDMI入力端子に接続した機器の映像をテレビに表示することができます。テレビのHDMI入力端子が足りないときなどにご利用ください。

お願い

- HDMIケーブルの接続方向には向きがあります。誤った向きのまま無理に接続しようとすると、HDMI出力端子が破損する恐れがありますのでご注意ください。
- 主電源をオンにした状態でHDMIケーブルを抜き差ししないでください。

お知らせ

- HDMIケーブルは映像データと音声データを同時に出力できます。
- 本製品のHDMI出力端子は、HDMI機器と接続できます。(お使いの機種によっては、正常に映像が映らない場合があります。)

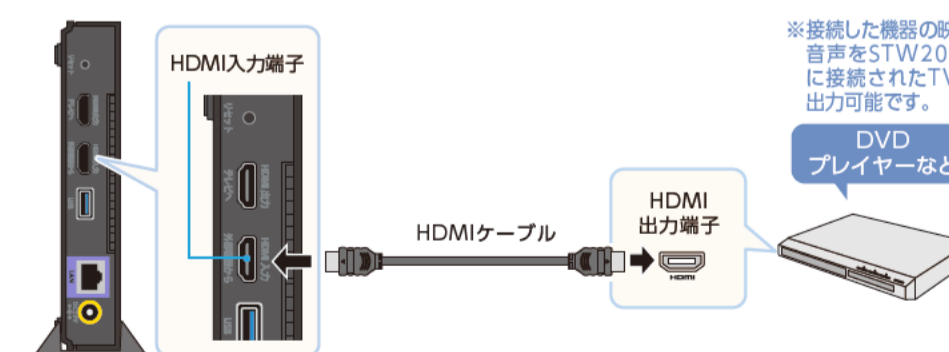


外付けHDDとUSB端子を接続する

外付けHDDと接続すると番組を録画することができます。外付けHDDと接続するときは、市販のUSBケーブルで接続してください。

お知らせ

- 動作確認済みモデルの外付けHDDのご利用をお勧めいたします。動作確認モデルにつきましては、auひかりホームページ (<https://www.au.com>) にてご確認ください。
- 携帯電話・スマートフォン・タブレットなどの充電として、本製品のUSB端子を使用しないでください。
- USB対応のヒーター、扇風機、ライトなどの電源として、本製品のUSB端子を使用しないでください。
- 録画用ハードディスクとして、ACアダプタが付属されているUSBハードディスク(セルフパワータイプ)をご使用ください。
- ACアダプタが付属されていないUSBハードディスク(バスパワータイプ)は使用しないでください。
- USBハブはセルフパワーのものをご使用ください。
- 外付けHDDを登録すると初期化され、外付けHDD内のデータは削除されます。
- 破損や故障により本製品を交換した場合、お客さまが登録された情報内容や番組録画などのデータは移し替えることができません。移し替えできないことによる損害および逸失利益につきまして、当社は一切責任を負いません。
- 万一、お客さまが録画された番組などのデータが消失した場合の損害および逸失利益につきまして、当社は一切責任を負いません。

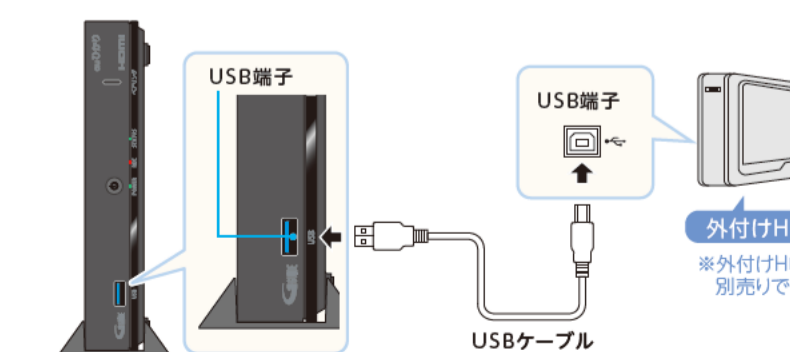

注意

- お手持ちのハードディスクレコーダおよびブルーレイレコーダへ録画することはできません。

STEP5 電源を入れる

初回ご使用時は、ACアダプタを電源コンセントに接続すると、本製品が起動し、初回設定画面が表示されます。画面の案内に従って操作・設定を行ってください。

※一度初回設定を行うと、次回起動時には初回設定画面は表示されません。

本製品でオフ(スタンバイ状態) / オン(起動状態)をするには

通常のご使用では、下記の操作でオフ(スタンバイ状態)、オン(起動状態)を切り換えます。

●本製品をオフ:スタンバイ状態にするには

- ・リモコンの【電源】ボタンを押す
- ・本体の【電源】ボタンを押す
- ・HDMI接続時に「テレビの電源がオフになったとき」など

●本製品をオン:起動状態にするには

- ・リモコンの【電源】ボタンを押す
- ・本体の【電源】ボタンを押す

スタンバイモードについて

●標準スタンバイ

映像出力・音声出力が無効である以外、すべての機能が有効な状態です。本製品の映像・音声が出力されない状態。HDMI入力端子から入力がある場合は、その映像・音声が出力されます。

●ECOスタンバイ


省電力状態です。ECOスタンバイ中は、リモート視聴/リモート予約、DLNA配信、Google Cast機能はご利用いただけません。

注意事項

本製品の電源をオフにする場合は

本製品の電源をオフにする場合は、下記の操作を行ってください。

- 1 本体前面の【電源】ボタンを3秒以上押しします。
POWERランプ、RECランプおよびSTATUSランプが消灯します。
- 2 ランプの消灯を確認し、ACアダプタを取り外します。

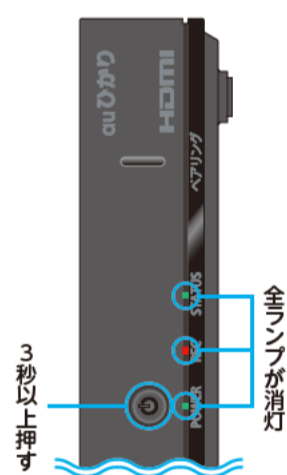

外付けHDDを取り外す場合は

USB接続で接続されている外付けHDDを取り外す場合は、下記の操作を行ってください。

- 1 設定メニューから「USB HDD機器一覧」を選び、【決定】ボタンを押します。
- 2 設定メニューから任意の外付けHDDを選び、【決定】ボタンを押します。
- 3 「取り外し」を選び、【決定】ボタンを押します。
- 4 画面のメッセージを確認し、USBポートから外付けHDDを取り外します。



リモコンのペアリング(接続)方法

工場出荷時は、本体とリモコンがペアリング(接続)されていません。下記の手順でペアリング(接続)してください。一度ペアリング操作を行うと、次回から自動的に本体とリモコンはペアリング(接続)されます。

- 1 初回ご使用時は、画面の案内に従って、リモコンの【ビデオパス】ボタンと【d】ボタンを同時に2秒以上押しします。

リモコンのLEDランプが緑点滅します。



しばらくして、本体のPOWERランプとリモコンのLEDランプが点滅から点灯になると、ペアリング完了です。

リモコンで操作ができない場合

下記の手順でもう一度ペアリング操作を行ってください。※本製品が起動状態でない場合(電源オフ時、標準スタンバイ、ECOスタンバイ)は、本製品の前面のペアリングボタンは使用できません。


- 1 本体前面の【ペアリング】ボタンを3秒以上押しします。

POWERランプが赤点滅します。



- 2 右の画面が表示されますので、画面の指示に従い、再度ペアリング操作を行ってください。

リモコンのLEDランプが緑点滅します。

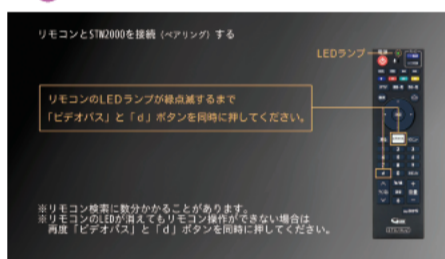

しばらくして、本体のPOWERランプとリモコンのLEDランプが点滅から点灯になると、ペアリング完了です。

リモコンの使い方

リモコンのボタンの名称と機能は右のとおりです。一部のボタンは表示中の画面により動作が異なるものがあります。




名称	ボタン	機能説明
①電源ボタン		本製品のオフ(スタンバイ状態)とオン(起動状態)を切り換えます。
②録画ボタン		視聴中の番組を録画します。
③10秒戻しボタン		10秒単位で早戻しします。
④カラーボタン		それぞれの画面に表示された動作をします。
⑤IPTVボタン		放送視聴画面を表示します。
⑥録画一覧ボタン		録画一覧を表示します。
⑦番組表ボタン		番組表を表示します。
⑧決定ボタン		選ばれたメニュー項目を決定します。
⑨矢印ボタン		メニューや各画面でカーソルを移動します。
⑩ビデオパスボタン		ビデオパスサービス画面を表示します。
⑪戻るボタン		前のメニューや画面に戻ります。
⑫数字ボタン		現在ご利用されている画面に従って使用します。
⑬dボタン		現在ご利用されている画面に従って使用します。
⑭パレンタルロックボタン		視聴年齢制限の設定/解除を切り換えます。視聴年齢制限の解除をするためには暗証番号が必要となります。
⑮チャンネルボタン		多チャンネル放送のチャンネルを変更します。
⑯消音ボタン		テレビを消音します。再度押すと、消音前の音声を出力します。
⑰マイクボタン		音声入力機能を起動します。マイクに向かってお話しください。
⑱TV電源ボタン		テレビの電源をオン/オフします。
⑲入力切替ボタン		テレビの入力設定を変更します。1つ前または次のチャプターに移動します。
⑳チャプター戻しボタン/チャプター送りボタン		1つ前または次のチャプターに移動します。
㉑予約一覧ボタン		予約一覧を表示します。
㉒ホームボタン		Androidホーム画面を表示します。
㉓サブメニューボタン		サブメニューを表示します。
㉔3桁入力ボタン		多チャンネル放送の3桁のチャンネル番号を入力するときに表示します。
㉕テレビ音量ボタン		テレビの音量を変更します。
㉖auひかりサービスボタン		auひかりサービス画面を表示します。

【TV電源】、【入力切替】、【消音】、【音量】は接続したテレビを操作するボタンです。

お知らせ

ホームネットワーク機能について

ホームネットワーク機能を使うと、本製品で録画した番組や放送中の番組をDLNAに対応したアプリをインストールしたスマートフォン・タブレット・パソコンで見たり、DLNA対応機器にムーブ(移動)して保存できます。ホームネットワーク機能を使うにはDLNA対応機器が必要となります。

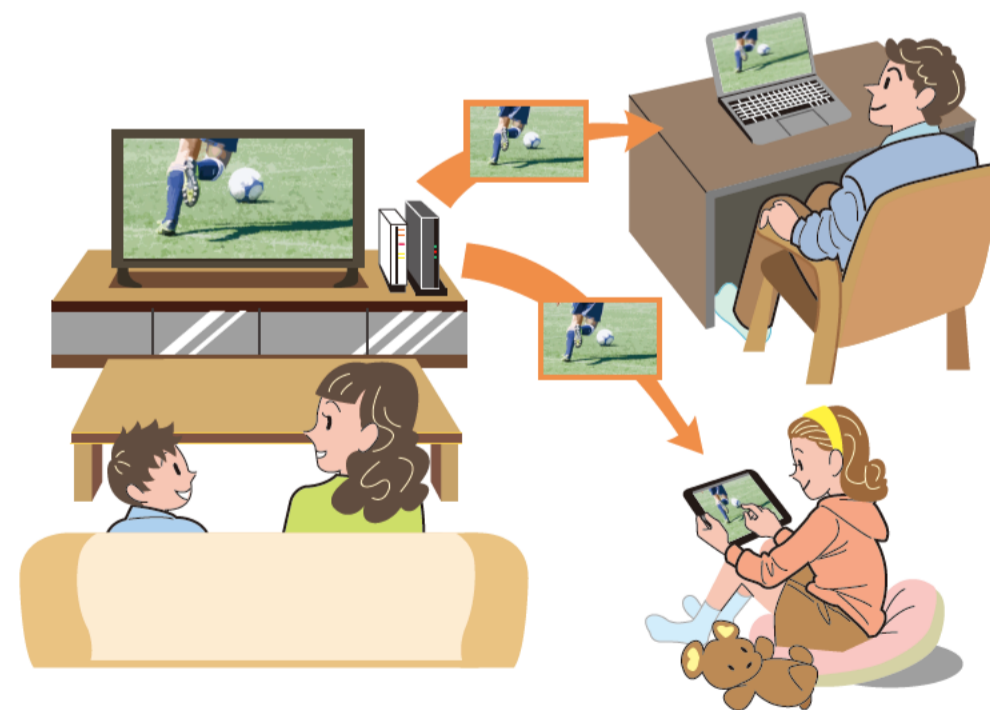

・詳細については、auひかりホームページ(<https://www.au.com>)にてご確認ください。

※本製品は、DTPC-IPiに対応しているDLNAクライアント機器で視聴することができます。動作確認済みモデルのDLNA対応機器のご利用をお勧めします。動作確認済みモデルにつきましては、auひかりホームページ(<https://www.au.com>)にてご確認ください。

- お引越し、破損、故障により本製品を交換した場合、お客さまが登録された情報内容や番組録画データなどのデータは移し替えることができません。移し替えないことによる損害および遺失利益につきましては、当社は一切責任を負いません。
- 外付けHDDの破損、故障により、お客さまが録画された番組などのデータが消失した場合の損害および遺失利益につきましては、当社は一切責任を負いません。

リモコンの使い方

本製品のリモコンでテレビを操作するには

本製品に付属のリモコンでご家庭のテレビを操作するには、下記の設定を行ってください。なお、リモコン操作できるのは、【TV電源】ボタン、【入力切替】ボタン、【音量+】ボタン、【音量-】ボタン、【消音】ボタンのみで、テレビのチャンネルは操作できません。

- 1 テレビの電源をオンにします。
- 2 本製品のリモコンの【TV電源】ボタンを押しながら登録番号*を【数字】ボタンで入力します。

※設定後にテレビのリモコン受光部に向けて操作できるかどうか確認してください。※登録番号はお使いのテレビメーカーごとに異なりますので、下記の登録番号一覧を参照してください。

テレビメーカー	登録番号	テレビメーカー	登録番号
パナソニック1	TV電源 + 0 1	三菱1	TV電源 + 4 1
パナソニック2	TV電源 + 0 2	三菱2	TV電源 + 4 2
パナソニック3	TV電源 + 0 3	三菱3	TV電源 + 4 3
パナソニック4	TV電源 + 0 4	三菱4	TV電源 + 4 4
パナソニック5	TV電源 + 0 5	日立1	TV電源 + 5 1
SONY1	TV電源 + 1 1	日立2	TV電源 + 5 2
SONY2	TV電源 + 1 2	日立3	TV電源 + 5 3
シャープ1	TV電源 + 2 1	日立4	TV電源 + 5 4
シャープ2	TV電源 + 2 2	LG	TV電源 + 6 1
シャープ3	TV電源 + 2 3	ビクター/JVC	TV電源 + 7 1
東芝	TV電源 + 3 1	パイオニア	TV電源 + 8 1

※同じメーカーで複数の番号がある場合、正しく操作できる番号に設定してください。※お使いのテレビによっては本製品付属のリモコンで操作できない場合があります。その場合はテレビのリモコンをお使いください。

お問い合わせ先

お客さまセンター

- インターネットサービス接続・設定・故障
 0077-7084 (無料) 9:00~23:00 (年中無休)
フリーコール
- ご契約内容の変更・移転・各種手続・請求関連
 0077-777 (無料) 9:00~20:00 (年中無休)
フリーコール
※上記番号がご利用にならない場合 0120-22-0077

ホームページ

<https://www.au.com/>