


# 同軸ケーブルモデム 接続ガイド

本書では同軸ケーブルモデムと周辺機器との接続例を記載しています。  
詳細は同梱の取扱説明書をご覧ください。


## ステップ1 準備します

以下の機器、ケーブルが必要です。(同軸ケーブルモデムと同梱されています。) お客様の接続構成により必要数が異なります。

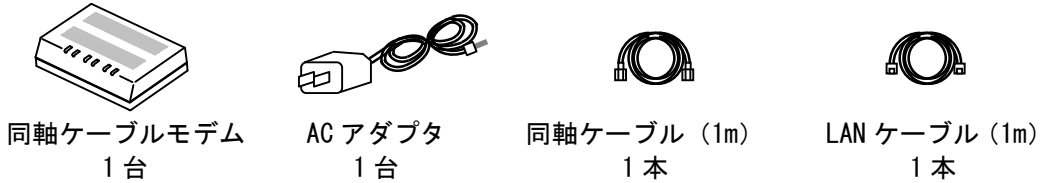


## ステップ2 機器を接続します

同軸ケーブルモデムを接続する前の状態です。

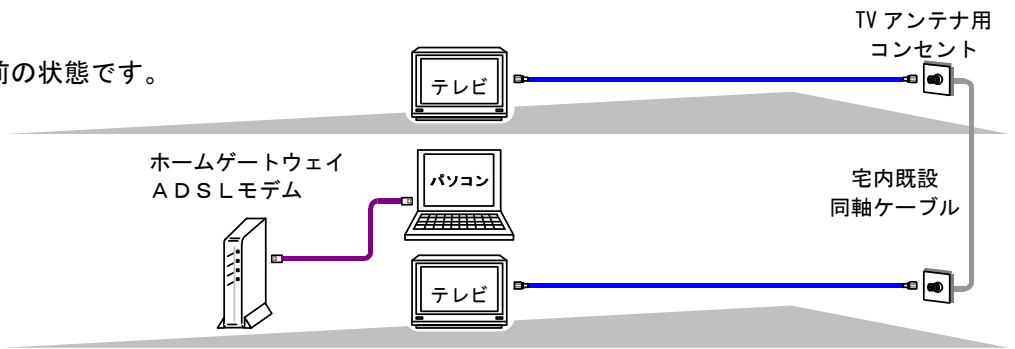


同軸ケーブルモデムをテレビとTVアンテナ用コンセントの間に接続し、パソコンの設置場所を延長します。

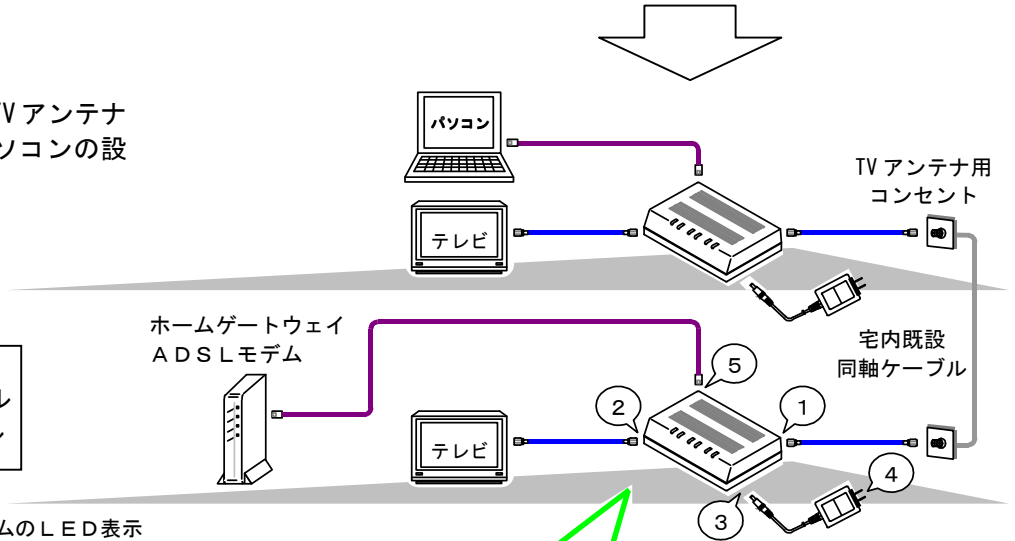

### 【ケーブルの種類】

- 同軸ケーブル
- LANケーブル

同軸ケーブルモデムを接続した後、モデムのLED表示により動作を確認してください。(次頁参照)

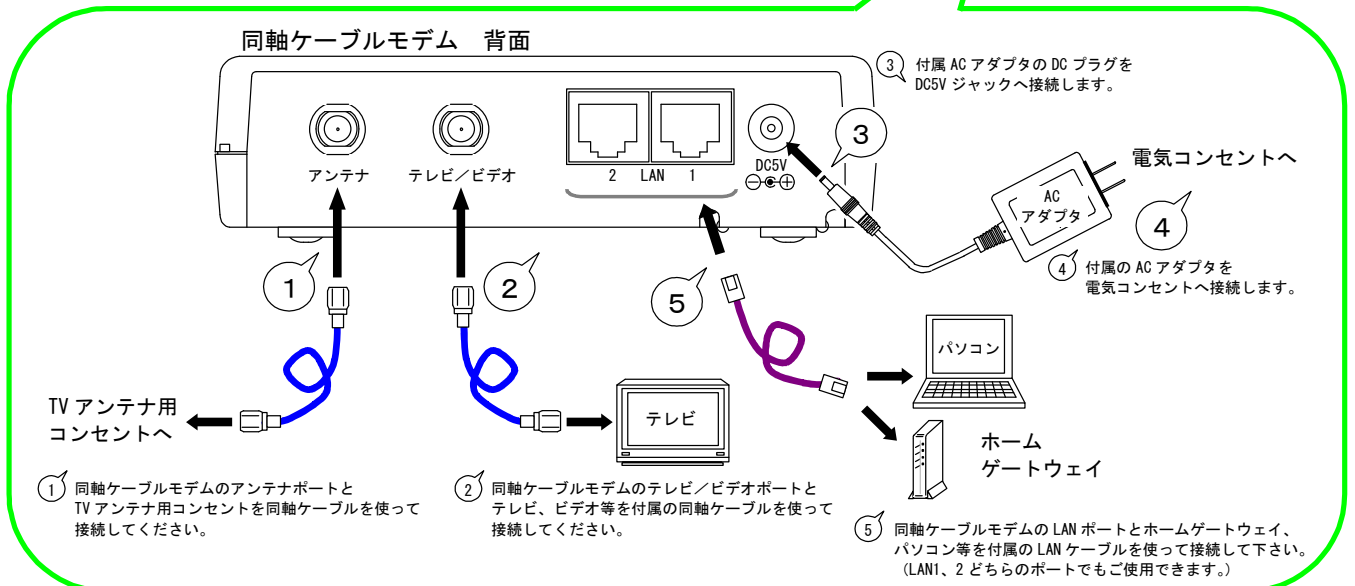


# ステップ3 動作を確認します

接続が終わったら動作確認をします。

- ① LED が正常に点灯していることを確認します。

- 電源 LED → 点灯
- 同軸 LED → 点灯
- 通信 LED → 点灯 (または点滅)


- ② パソコンの WWW ブラウザを起動し、インターネットに接続できることを確認します。

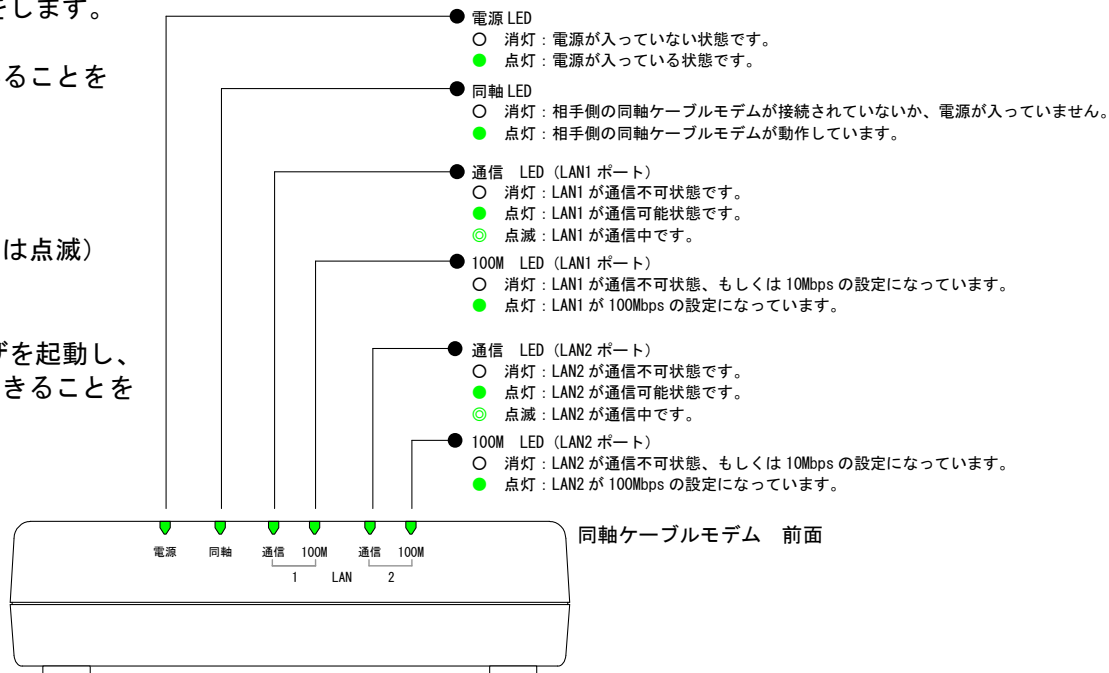


## 【その他の接続例】

BS/CS チューナをお使いの場合の接続例です。

- ① VHF/UHF、BS/CS を別々に TV アンテナ用コンセントでお使いの場合

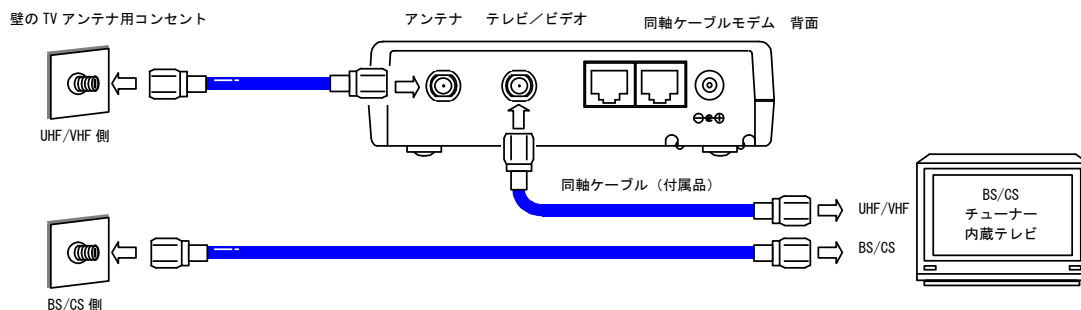

- ② BS/CS を共通の TV アンテナ用コンセントでお使いの場合

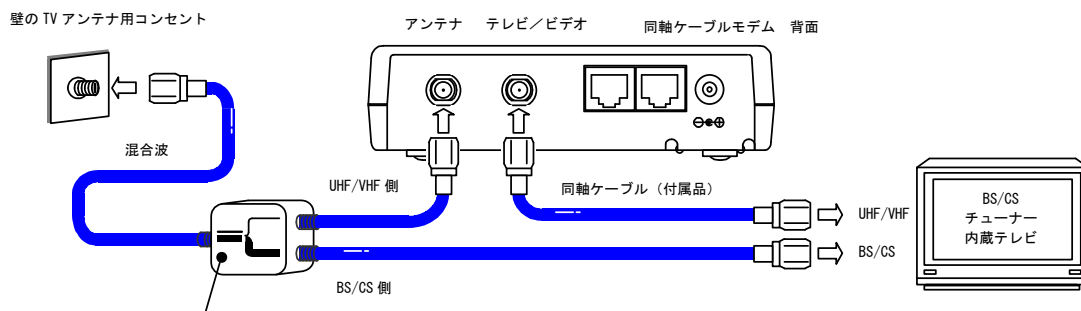

【UHF/VHF、BS/CS 分波器】  
 アンテナポートとテレビ/ビデオポート間は電流を通過しません。  
 BS アンテナ等をご利用の場合は、電源（電流）通過形の分波器、分配器をご使用ください。