

Aterm®WL5450AP



つなぎかたガイド

お問い合わせ先 本商品の機能や取り扱い方法などでご不明な点や初期不良、欠品、故障などがありましたらお問い合わせください。

●KDDIカスタマーサービスセンター

■サービス内容全般・手続き・請求に関するお問い合わせ ☎ **0077-777**
(無料) 午前9時~午後8時/土・日・祝日も受付

■インターネットサービス 接続・設定・故障に関するお問い合わせ ☎ **0077-7084**
(無料) 24時間受付/土・日・祝日も受付

パソコンの設置や操作方法などについては、パソコンのサポートセンターなどにお問い合わせください。
●ホームページ: <http://www.auone-net.jp/support/modem/> (2008年2月現在)


Windows、Windows Vistaは米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
Mac、Macintoshは、米国および他の国々で登録されたApple Inc. の商標です。
Netscapeは米国Netscape Communications Corporation の登録商標です。
JavaScriptは米国Sun Microsystems, Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。
その他、各会社名、各製品名は各社の商標または登録商標です。

© NEC Corporation 2007-2008. © NEC AccessTechnica.Ltd. 2007-2008

★本紙では、無線LANアクセスポイントWL5450APを親機、無線LAN端末を子機と呼びます。無線LANご利用ガイド P.~ は本商品に添付の「無線LANご利用ガイド」(別冊)をご覧ください。

STEP 1 箱の中身をチェックしよう


設置を始める前に、添付品がすべてそろっていることをご確認ください。不足しているものがありましたら、お問い合わせ先にご連絡ください。

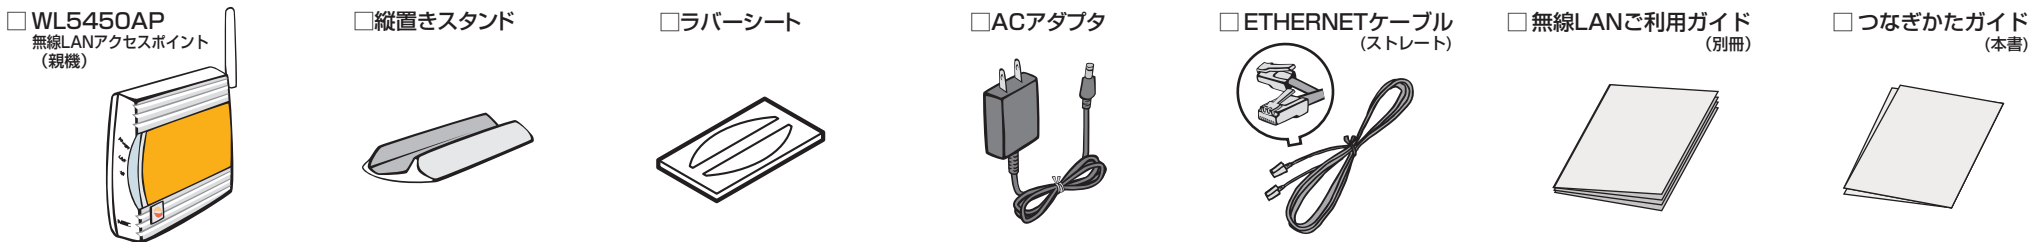

STEP 2 接続して電源を入れよう


1 縦置きスタンドにラバーシート(添付品)を貼り付ける

※貼り付けたあと、ラバーシート(添付品)表面のフィルムをはがしてご使用ください。

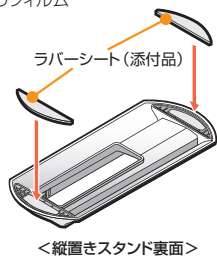


2 縦置きスタンドを取り付ける

※スタンドは「FRONT」文字のある方を本商品の前になるように装着してください。

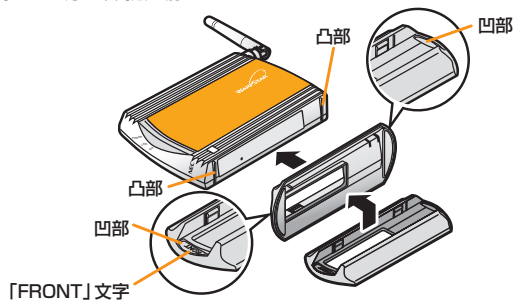


- 本商品の凸部が、縦置きスタンドの凹部にハマり込むように装着してください。本商品の前から見ると、右図のようになります。
- 本商品を横置きでご利用になる場合の設置のしかたについては、無線LANご利用ガイド P.2-4 を参照してください。

3 ブロードバンドモデムに接続する

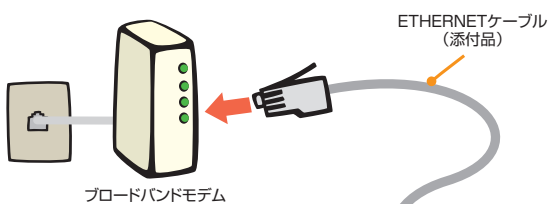

「PC1」と表示されたポートに接続してください。

4 ACアダプタのプラグを本商品に接続する

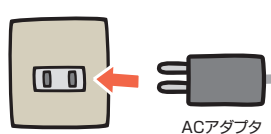

5 ACアダプタを電源コンセントに接続する

ACアダプタ(電源プラグ)は、必ず本商品に添付のものをお使いください。また、本商品に添付のACアダプタ(電源プラグ)は他の製品に使用しないでください。

6 POWERランプが緑点灯することを確認する

7 背面のETHERNETポート状態表示LEDが緑または赤点灯することを確認する

POWERランプが点灯しないときは?
ACアダプタが正しく接続されているか確認してください。
背面のETHERNETポート状態表示LEDが点灯しないときは?
接続するブロードバンドモデムなどの電源が入っているか、ETHERNETケーブルは正しく接続されているか確認してください。

STEP 3 設定の前に確認しよう

パソコン側での準備

LANポートの準備

ETHERNETポートに接続する場合は、パソコンにLANポート(ETHERNETポート) [100BASE-TX/10BASE-T] が必要です。装備されていない場合は、市販のLANカード/LANボードを購入して、LANポートが使用できるよう設定しておいてください。

ファイアウォールなど、すべてのソフトの停止

本商品の設定の前に、ファイアウォール、ウイルスチェックなどのソフトはいったん停止してください。インターネットに接続できたら、もう一度必要な設定を行ってください。停止しない(起動したまま)と無線LANアクセスポイント(親機)の設定ができなかったり、通信が正常に行えない場合があります。(パソコンによっては、ファイアウォール、ウイルスチェックなどのソフトがあらかじめインストールされている場合があります。)停止や設定の方法はソフトによって異なりますので、ソフトまたはパソコンのメーカーにお問い合わせください。

プロバイダから配布された接続ツールを停止

プロバイダから配布されるPPPoEなどの接続ツールをご使用の場合は、停止しておいてください。

WWWブラウザの設定

WWWブラウザ(Internet Explorerなど)の接続設定を「ダイヤルしない」「プロキシサーバーを使用しない」にしておいてください。無線LANご利用ガイド P.1-8

WWWブラウザで本商品の設定を行う場合は、JavaScriptを有効にする設定にしておいてください。

無線LANご利用ガイド P.1-9

また、本商品は以下のWWWブラウザで設定することができます。

Windows Vista®の場合

■Internet Explorer 7.0以上に対応

Windows® XP/2000 Professional/Me/98SE/98の場合

■Internet Explorer 5.5以上に対応

■Netscape 6.1以上に対応

Mac OS X/9.2/9.1/8.6の場合

■Internet Explorer 5.0以上に対応

■Netscape 6.01以上に対応

パソコンのネットワークの確認

WWWブラウザから本商品を設定する場合や、ブロードバンドモデムなどDHCPサーバ機能を持った機器が無い環境でらくらく無線スタートおよびらくらく無線スタートEXで設定する場合は、パソコンのIPアドレスの設定をいったん固定に設定してください。設定が完了したあとは、パソコンのIPアドレスをお使いの環境に合わせて元に戻してください。無線LANご利用ガイド P.3-3


STEP 4

つなぎかたを確認しよう

本商品には、次のような機器をつなぐことができます。

★本紙では、無線LANアクセスポイントWL5450APを親機、無線LAN端末を子機と呼びます。

- ※1 WL54SCを装着できるパソコンはWindows Vista® およびWindows®XP/2000 Professionalのみです。WL54SC以外の子機の対応OSについては、カタログおよび各子機の取扱説明書をご覧ください。最新情報については、ホームページをご確認ください。
- ※2 WL54AG/WL54TU/WL54TEおよびIEEE802.11a (J52のみ) 対応無線LAN内蔵パソコンでは、使用する周波数帯/チャンネルが異なるため、IEEE802.11aでの通信はご利用できません。IEEE802.11g+bモードでご利用ください。従来チャンネル (J52) に対応したAtermシリーズ子機のバージョンアップ対応などの最新情報については、ホームページをご確認ください。
- ※3 LANポート (100BASE-TX/10BASE-T) を装備していること。

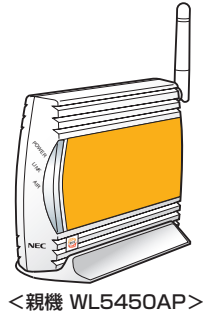


有線で接続

無線で接続


※無線LANは10台以下でのご使用を推奨します。
※接続できる子機は親機の無線動作モードにより異なります。

ETHERNETポートに接続する

① 親機の電源をいったん切り、親機のETHERNETポートとパソコンなどを接続する

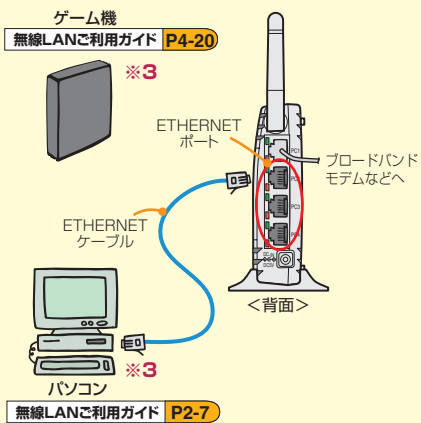


② 親機とパソコンなどの電源を入れ、ETHERNETポート状態表示LEDが緑または赤点灯することを確認する

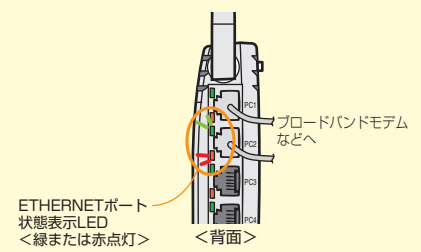

WL54AG/WL54SC/WL54SE/WL54TEの場合

※1 ※2

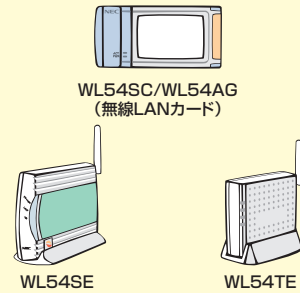


※WL54AG/WL54SCを接続するパソコンがETHERNETインターフェースを搭載したパソコンの場合、LANカードおよびLANポート機能を停止させてください。

らくらく無線スタートで設定する

本商品側面のらくらくスタートボタンを押して設定します。設定方法など詳細については、子機に添付の取扱説明書を参照してください。(以下は設定方法の概略です。)

- ① らくらくスタートボタンを長押し(約6秒)して、POWERランプが緑点滅に変わったら離す。
- ② POWERランプが橙点滅に変わったら、らくらくスタートボタンを長押し(約6秒)して、POWERランプが橙点灯に変わったら離す。

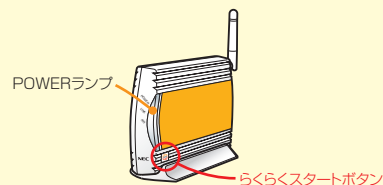

無線LAN内蔵パソコンなど他の子機から接続する場合



子機側の無線設定を行う

子機に添付の取扱説明書などを参照して、親機底面に記載されている無線設定を子機側に設定してください。




- 子機側に、ネットワーク名 (SSID)・暗号化方式 (WEP: 128bit)・暗号化キーの設定が必要です。
- 暗号化キーは、以下の点に注意して入力してください。
※初期値の暗号化キー (半角英数13桁) に0~9, A~F以外の文字は含まれていません。
※アルファベットに、小文字は使われていません。大文字で入力してください。
※アルファベットに、0 (オー) は使われていません。8 (ハチ) とB (ビー) にご注意ください。
- 親機は出荷時にWEP: 128bit (英数13桁) の暗号化設定がされています。16進数指定の子機を利用する場合、英数13桁の暗号化キーを16進数26桁に読み替えてください。
読み替え方法:
英数字 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
16進数 3031323334353637383940414243444546
読み替え例: 0123456789ABC→
30313233343536373839414243
WEP: 64bitのみに対応した子機を利用する場合、親機の設定変更が必要です。いったんパソコンを有線で接続し、Quick設定Webで変更してください。

無線LANご利用ガイド P3-14

Windows Vista® およびWindows® XP (Service Pack2以降) の場合は、こちらでも設定できます。

らくらく無線スタートEXで設定する

本商品側面のらくらくスタートボタンを押して設定します。設定には、専用のユーティリティが必要ですので、設定方法など詳細については、ホームページを参照してください。

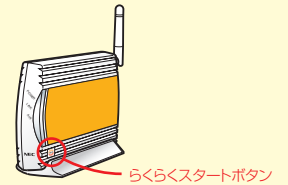

STEP 5

インターネットに接続しよう

- ① WWWブラウザ (Internet Explorerなど) のアプリケーションを起動する
- ② 外部のホームページを開く
例) au one netホームページ: <http://www.auone-net.jp/support/modem/>

インターネットに接続できないときは

ブロードバンドモデムの設定が完了していることを確認してください。ブロードバンドモデムの設定が完了している場合は「無線LANご利用ガイド」(別冊)の「トラブルシューティング」を参照してください。

無線LANご利用ガイド P5-2

●本商品は、すでに無線設定が行われた状態で出荷していますが、あとから無線LANセキュリティの設定を強固なものに変更できます。無線LANセキュリティの設定の詳細は「無線LANご利用ガイド」(別冊)を参照してください。

無線LANご利用ガイド P3-12

お困りのときには

「無線LANご利用ガイド」(別冊)の「お困りのときには」を参照してください。無線LANご利用ガイド P5-1