



II マークがない場合は

接続する親機について



「らくらく無線スタート」マークが、親機本体に表示されれば、「らくらく無線スタート」に対応しています。
本紙を参照して無線LANの接続設定を行ってください。
なお、マークがない場合は、下記をご参考ください。

●WD700シリーズでマークがない場合

親機のファームウェアを更新して、暗号化設定を有効にすれば、「らくらく無線スタート」に対応することができます。詳しくは、親機のホームページ(<http://www.aterm.jp/kddi/>)から該当機種を選択後、ダウンロードコーナーを参照してください。「らくらく無線スタート」に対応できましたら、本紙を参照して、無線LANの接続設定を行ってください。

●WD700シリーズ以外でマークがない場合

「らくらく無線スタート非対応機種用」の「無線LANつなぎかたガイド」(別紙)を参照してください。

お問い合わせ先

本商品の機能や取り扱い方法などでご不明な点や初期不良、欠品、故障などがありましたら、親機側の取扱説明書などに記載のお問い合わせ先にお問い合わせください。

Windows®は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。JavaScript®は米国 Sun Microsystems, Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。

Windows Vista is either a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
※本商品は Windows Vista™ Home Basic, Windows Vista™ Home Premium, Windows Vista™ Business および Windows Vista™ Ultimate の各日本語版かつ32ビット(x86)版のみに対応しています。

その他、各会社名、各製品名は各社の商標または登録商標です。


© NEC Corporation 2007. © NEC AccessTechnica,Ltd. 2007

無線LAN つなぎかたガイド

★本紙では、モデムや無線LANアクセスポイントを親機、無線LAN端末(WL54SC)を子機と呼びます。

箱の中身をチェックしよう

□ WL54SC



□ 取扱説明書(別冊)



□ 無線LANつなぎかたガイド(2枚)

- 「らくらく無線スタート」対応機種用(本紙)
- 「らくらく無線スタート」非対応機種用(別紙)

□ CD-ROM(ユーティリティ集)



無線LANをご利用になるには、親機の無線設定を子機WL54SCに適用する必要があります。本紙を参照して、無線LANの接続・設定を行ってください。

→ 親機側の接続設定を完了させてから、無線LANの設定を行うことをお勧めします。(親機側の接続設定については、親機に添付の「つなぎかたガイド」を参照してください。)

I パソコン側での準備をしよう

●CardBus(カードバス)準拠のPCカードスロット、LANポートの準備

WL54SC(無線LANカード)から無線で接続する場合は、CardBus(カードバス)準拠のPCカードスロットがパソコンに装備されていることを確認してください。また、ETHERNETインターフェースを搭載したパソコンの場合、LANカードおよびLANポート機能を停止させないと子機のドライバが正しくインストールできない場合があります。LANカードおよびLANポート機能を停止させてから、設定してください。

●ファイアウォールなど、すべてのソフトの停止

本商品の設定の前に、ファイアウォール、ウィルスチェックなどのソフトはいったん停止してください。インターネットに接続できたら、もう一度必要な設定を行ってください。停止しない(起動したままでいる)と親機の設定ができなかつたり、通信が正常に行えない場合があります。(パソコンによっては、ファイアウォール、ウィルスチェックなどのソフトがあらかじめインストールされている場合があります。)停止や設定の方法はソフトによって異なりますので、ソフトまたはパソコンのメーカーにお問い合わせください。

●パソコンのネットワークの確認

設定する際は、パソコンのネットワークの設定が「IPアドレスを自動的に取得する」、「DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する」になっている必要があります。(確認のしかたについては親機の取扱説明書などを参照してください。)

操作方法など不明な場合は、各パソコンメーカーなどにお問い合わせください。

★本紙では、モデムや無線LANアクセスポイントを親機、無線LAN端末(WL54SC)を子機と呼びます。

●WWWブラウザの設定

WWWブラウザ(Internet Explorerなど)の接続設定を「ダイヤルしない」、「プロキシサーバーを使用しない」にしておいてください。(下記参照)

また、JavaScript®を有効にする設定にしておいてください。(設定のしかたについては親機の取扱説明書などを参照してください。)

●WWWブラウザの設定・確認のしかた

WWWブラウザ(Internet Explorerなど)の接続設定を「ダイヤルしない」、「プロキシサーバーを使用しない」にします。

右記はWindows Vista™でInternet Explorer 7.0をご利用の場合の設定方法の一例です。お客様の接続環境(ソフトウェアなど)によって変わりますので、詳細はプロバイダやソフトウェアメーカーにお問い合わせください。

- 1 Internet Explorerを起動します。
- 2 「ツール」の「インターネットオプション」を選択します。
- 3 「接続」タブをクリックします。
- 4 ダイヤルアップの設定の欄で、「ダイヤルしない」を選択します。
- 5 「[LAN]」をクリックします。
- 6 「[LAN]にプロキシサーバーを使用する」と「設定を自動的に検出する」の□を外します。
- 7 「OK」をクリックします。

2 サテライトマネージャとWL54SC(無線LANカード)のドライバをインストールする

★本紙では、モデムや無線LANアクセスポイントを親機、無線LAN端末(WL54SC)を子機と呼びます。

サテライトマネージャをインストールする

子機を設定するためのユーティリティ「サテライトマネージャ」をパソコンにインストールします。ここでは、Windows Vista™のパソコンの場合を主な例に説明しています。

I Windows®を起動する


2 添付のCD-ROM(ユーティリティ集)をCD-ROMドライブにセットする

〔自動再生〕画面が表示された場合は、[Rundll32.exe]の実行]をクリックします。

3

表示された内容を確認し、ご利用のOSに適した「こちらをクリックしてください。」の文字をクリックする

ご利用になるOSを選択してください。

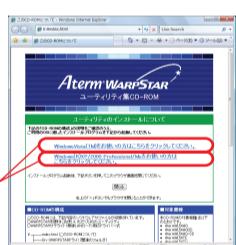

4

[wr_vista_setup.exe]をダブルクリックする

Windows® XP/2000 Professionalの場合は[wr_xp_setup.exe]をクリックします。

5

ユーザーアカウント制御の画面が表示された場合は、[続行]をクリックする

ユーザーアカウント制御の画面は、タスクバーに点滅表示される場合があります。

6

「Aterm WARPSTARユーティリティ」画面で[次へ]をクリックする



7

[次へ]をクリックする




8 画面の同意書を読み、同意できる場合は[次へ]をクリックする

9

Windows Vista™の場合は、この画面は表示されません。手順10にお進みください。
次の画面が表示された場合は、「無線カード/無線USBスティック」を選択し、「らくらく無線スタートで無線LAN設定を行う」にチェックが入っていることを確認して、[次へ]をクリックする


チェックが入っていることを確認してください。

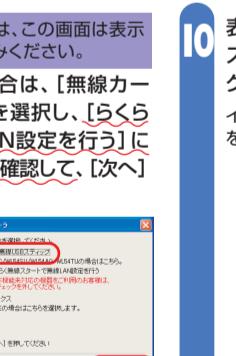

10

表示されたインストール先へインストールする場合は[次へ]をクリックする

インストール先を変更する場合は[参照]をクリックして変更してください。

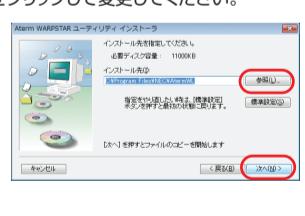


11

次の画面が表示された場合は、「[はい]」をクリックする
インストールが開始されます。

12

次の画面が表示された場合は、「[はい]」をクリックする

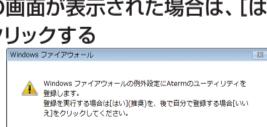

13

[READMEの表示]と[サテライトマネージャを常駐させる]にチェックが入っている(?)ことを確認し、[完了]をクリックする



14


READMEをよく読み、「README」画面を閉じる

インストールが完了し、サテライトマネージャが起動します。


WL54SC(無線LANカード)のドライバをインストールする

以下はWindows Vista™の場合を例に説明しています。Windows® XP/2000 Professionalの場合は、④を参照してください。

1 未インストール状態のドライバが自動的にインストールされる自動インストールが完了するまで、しばらくお待ちください。



2 通知領域(タスクトレイ)に下図のバルーンが表示される

3 WL54SC(無線LANカード)を取り付ける
ドライバが自動的にインストールされます。

WL54SC(無線LANカード)を取り付ける

パソコンのPCカードスロットにWL54SC(無線LANカード)を取り付けます。コネクタの向きに注意して、しっかりと奥まで差し込んでください。

4 通知領域(タスクトレイ)に下図のバルーンが表示される



Windows® XP/2000 Professionalの場合は、「[ドライバのインストール]」の画面は表示されません。
通知領域(タスクトレイ)に「サテライト(無線機)」のドライバがインストールされたことを確認したら、子機をパソコンに取り付けてください。
ドライバのインストールが自動的に開始されます。



インストールが完了するまで操作しないでください。


裏面につづく

この取扱説明書は、古紙配合の再生紙を使用しています。

3 親機に接続しよう

親機に接続するための無線設定を行う

親機との無線設定を行います。

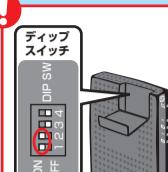



親機が「らくらく無線スタート」に対応したWD600シリーズの場合は

※WD600シリーズのディップスイッチがすべて「OFF」側の状態でらくらくスタートボタンを押すと、初期化準備状態となり、「らくらく無線スタート」設定は行えませんので、ご注意ください。

※ディップスイッチは、つまようじなど先の細いもので根元に力を加えて、倒してください。
※「らくらく無線スタート」設定が完了したら、ディップスイッチは元に戻してください。


次の画面が表示されることを確認する

※1分以内に次の手順に進まない場合は自動的にキャンセルされます。

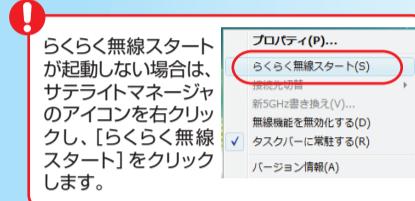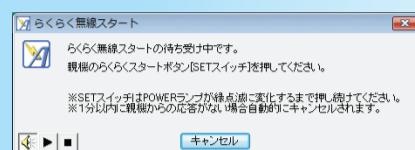

らくらく無線スタートの準備ができているか確認する

※30秒以内に次の手順に進まない場合は自動的にキャンセルされます。

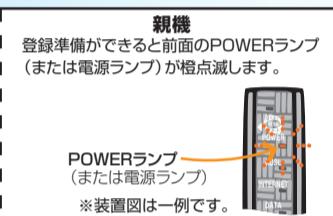

どちらか片方だけが上記の状態になっている場合は
他の親機または子機と設定を行おうとしている場合があります。

WL54SC（無線LANカード）を接続したパソコンで[キャンセル]をクリックし、親機の電源直して手順1から設定をやり直してください。


どちらも上記の状態にならない場合は

「らくらく無線スタート」がご利用になれません。その場合は、サテライトマネージャで無線設定を行います。サテライトマネージャでの設定のしかたについては、「取扱説明書」（別冊）の「サテライトマネージャで設定する」を参照してください。

※なお、BL170シリーズ/DL180シリーズではサテライトマネージャの「親子同時設定」はご利用になれません。

2 親機のらくらくスタートボタンを長押しし、前面のPOWERランプ（または電源ランプ）が緑点滅になったら離す

※らくらくスタートボタンの位置・形状は、装置によって異なります。
親機の取扱説明書などで確認してください。

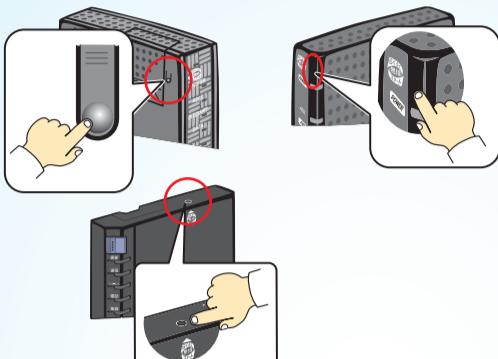

POWERランプ（または電源ランプ）が約10秒間赤点灯した場合は、「らくらく無線スタート」に失敗しています。

→親機の取扱説明書（「機能詳細ガイド」など）を参考して、親機の暗号化が設定されていること、MACアドレスフィルタリングで接続できる子機の登録がいっぱいになっていないことを確認してください。確認後、再度手順1から設定を行ってください。

●WD700シリーズで「らくらく無線スタート」マークがない場合

事前に「らくらく無線スタート」対応していないと、「らくらく無線スタート」が自動的にキャンセルされます。
その場合は、親機のファームウェアを更新して、暗号化設定を有効にしたあと、左の手順1から設定を行ってください。

詳しいは、親機のホームページ（http://www.aterm.jp/kddi/）から該当機種を選択後、ダウンロードコ

ーを参照してください。

●WD700シリーズ以外で「らくらく無線スタート」マークがない場合

「らくらく無線スタート」対応していないため、「らくらく無線スタート」は自動的にキャンセルされます。

ユーティリティをアンインストール（削除）してから、「らくらく無線スタート非対応機種用」の「無線LANつな

ぎかけガイド」（別紙）をご参照ください。


＜ユーティリティのアンインストール（削除）方法＞

【スタート】-[すべてのプログラム]-[Aterm WARPSTARユーティリティ]-[ユーティリティのア

ンインストール]をクリックし、画面に従ってアンインストールをしてください。

4 もう一度、親機のらくらくスタートボタンを長押しし、前面のPOWERランプ（または電源ランプ）が橙点滅（手順5の無線設定完了状態）になったら離す

※らくらくスタートボタンの位置・形状は、装置によって異なります。親機の取扱説明書などで確認してください。

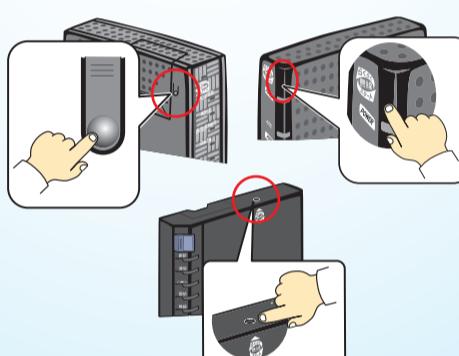

5 無線設定が完了していることを確認する

WL54SC（無線LANカード）を接続したパソコン

次の画面が表示されることを確認します。



親機

前面のPOWERランプ（または電源ランプ）が約10秒間橙点灯することを確認します。



※装置図は一例です。

失敗した場合は、POWERランプ（または電源ランプ）が約10秒間赤点灯します。手順1の!から設定をやり直してください。

無線セキュリティの設定をさらに強固なものに変更する場合は

親機側にて無線設定の変更を行い、再度、上記の手順1から、らくらく無線スタートによる設定を行ってください。

らくらく無線スタートで設定を行う場合のご注意


●親機側に暗号化設定がされていない場合は、らくらく無線スタートでの設定はできません。

●親機側で「MACアドレスフィルタリング機能」を利用しているとき、設定する子機が登録されていない場合は、らくらく無線スタートでの無線設定登録のときに、MACアドレスフィルタリングにも新たに登録されます。
ただし、MACアドレスフィルタリングのエンティーが制限数いっぱいに登録されている場合は、らくらく無線スタートは失敗になります。

●親機側で「ESS-IDステルス機能（SSIDの隠蔽）」を「有効」に設定している場合でもらくらく無線スタートでの設定をすることができます。

親機との接続状態を確認する

サテライトマネージャのアイコンで、親機とWL54SC（無線LANカード）の通信状態を確認することができます。

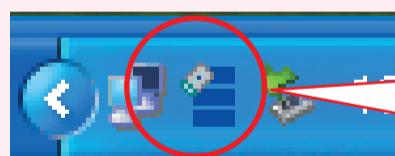

親機との通信が確立できないときには「取扱説明書」（別冊）の「トラブルシューティング」を参照してください。

WL54SC（無線LANカード）が正しく接続されています。

親機が正しく検出できています。

親機が見つかりません。

親機との電波の状態は次のとおりです。

青3本 強い

青2本 普通

黄2本 弱い

赤1本 限界

4 インターネットに接続しよう

インターネットに接続して接続状態を確認してみましょう。

1 WWWブラウザ（Internet Explorerなど）を起動する

2 アドレスにURLを指定して、外部ホームページを開く

例：http://www.aterm.jp/kddi/54sc/

あとでWL54SC（無線LANカード）を取り外すときは、以下の操作でPCカードを取り外せる状態にしてから取り外してください。
※以下はWindows Vista™の場合の例です。（Windows® XP/2000 Professionalの場合は、「取扱説明書」（別冊）を参照してください。）

- ①タスクトレイのPCカードアイコンをクリックする
- ②[NEC Aterm WL54SC (PA-WL/54SC) Wireless Network Adapterを安全に取り外します] をクリックする
- ③[このデバイスはコンピュータから安全に取り外すことができます。] が表示されたら [OK] をクリックして画面を閉じる
- ④WL54SC（無線LANカード）を取り外す

無線セキュリティ対策について

無線通信を行う場合は、無線LAN内のセキュリティ対策を行うことをお勧めします。無線LAN内のセキュリティがない状態では、離れた場所から、お使いの無線ネットワークに入り込まれる危険性があります。なお、「らくらく無線スタート」に対応している親機の場合は、すでにネットワーク名（SSID）と暗号化設定が行われた状態で出荷されていますが、あとから無線セキュリティの設定を強固なものに変更できます。*

無線セキュリティ対策の詳細は、親機の取扱説明書（「機能詳細ガイド」など）を参照してください。

*親機がBL170シリーズ/DL180シリーズの場合は、サテライトマネージャの「親子同時設定」をご利用になれませんので、BL170シリーズ/DL180シリーズ側にて無線設定の変更を行い、再度上記3にて、「らくらく無線スタート」による設定を行ってください。