



Aterm® WR8500N

つなぎかたガイド

★本紙では、無線LANアクセスポイントWR8500Nを親機、無線LAN端末を子機と呼びます。

お問い合わせ先

ご契約のプロバイダのお客さま窓口へご連絡ください。

Windows、Windows Vistaは米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
Mac、Macintoshは、米国および他の国々で登録されたApple Inc. の商標です。
OracleとJavaは、Oracle Corporationおよびその子会社、関連会社の米国およびその他の国における登録商標です。
Internet Explorerは、米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
その他、各会社名、各製品名は各社の商標または登録商標です。

© NEC Corporation 2009-2011, © NEC AccessTechnica,Ltd. 2009-2011

STEP
1

箱の中身をチェックしよう

設置を始める前に、添付品がすべてそろっていることをご確認ください。不足しているものがありましたら、お問い合わせ先にご連絡ください。

□WR8500N
無線LANアクセスポイント
(親機)


□スタンド



□ACアダプタ

□イーサネットケーブル
(カテゴリ5eストレート)

□壁掛け用ネジ

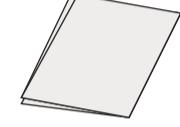□無線LANご利用ガイド
(別冊)□つなぎかたガイド
(本書)

※ACアダプタと電源コードが分離している場合は、電源コードをACアダプタに奥まで確実に差し込んでお使いください。
※ACアダプタの形状は変更になる場合があります。

STEP
2

接続して電源を入れよう

1 スタンドを取り付ける


親機を壁掛けご利用になる場合
無線LANご利用ガイド P2-3

横置きや重ね置きをしないでください。



2 パソコンの電源を切る

※パソコンをホームゲートウェイに接続している場合は、ETHERNETケーブルをパソコンから外します。

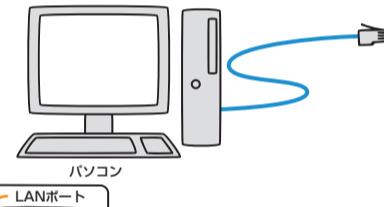


3 ホームゲートウェイに接続する

※ホームゲートウェイの電源を切った状態で接続し、接続後にホームゲートウェイの電源を入れてください。




4 ACアダプタのプラグを親機のACアダプタ接続コネクタに接続する

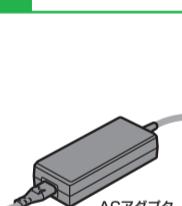

5 ACアダプタの電源プラグを電源コンセントに接続する

ACアダプタは、必ず本商品に添付のものをお使いください。また、本商品に添付のACアダプタは他の製品に使用しないでください。

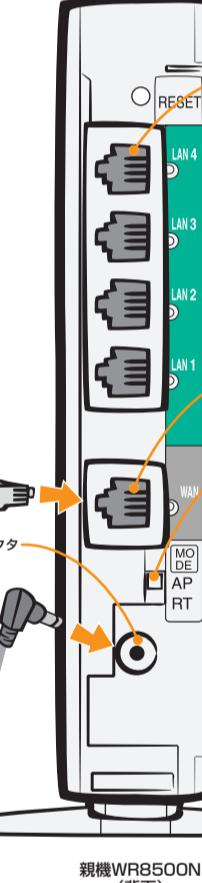

6 親機のPOWERランプとWANランプが緑点灯していることを確認する

WANランプが緑点灯しない場合は、ETHERNETケーブルの接続状態やホームゲートウェイの電源を確認してください。

STEP
3

設定の前に確認しよう パソコン側での準備

ファイアウォールなど、すべてのソフトの停止

本商品の設定の前に、ファイアウォール、ウィルスチェックなどのソフトはいったん停止してください。インターネットに接続できたら、もう一度必要な設定を行ってください。停止しない（起動したまま）と無線LANアクセスポイント（親機）の設定ができないかもしれません、通信が正常に行えない場合があります。（パソコンによっては、ファイアウォール、ウィルスチェックなどのソフトがあらかじめインストールされている場合があります。）

停止や設定の方法はソフトによって異なりますので、ソフトまたはパソコンのメーカーにお問い合わせください。

パソコンのネットワークの確認

WWWブラウザから本商品を設定する場合や、ホームゲートウェイなどDHCPサーバ機能を持った機器が無い環境でらくらく無線スタートおよびらくらく無線スタートEXで設定する場合は、パソコンのIPアドレスの設定をいったん固定してください。設定が完了したあとは、パソコンのIPアドレスをお使いの環境に合わせて元に戻してください。

無線LANご利用ガイド P1-8

LANポートの準備

ETHERNETポートに接続する場合は、パソコンにLANポート(ETHERNETポート)[1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T]が必要です。装備されていない場合は、市販のLANカード/LANボードを購入して、LANポートが使用できるよう設定しておいてください。

WWWブラウザの設定

WWWブラウザ（Internet Explorerなど）の接続設定を「ダイヤルしない」「プロキシサーバーを使用しない」にしておいてください。無線LANご利用ガイド P1-10

WWWブラウザで本商品の設定を行う場合は、JavaScriptを有効にする設定にしておいてください。

無線LANご利用ガイド P1-11

また、本商品は以下のWWWブラウザで設定することができます。

■ Windows Vista® (Service Pack 1含む)の場合
Internet Explorer 7.0に対応

■ Windows® 7の場合
Internet Explorer 8.0に対応

■ Windows® XP (Service Pack 1～3含む)の場合
Internet Explorer 7.0に対応 (Windows® XP SP2の場合)

Internet Explorer 6.0 SP2に対応 (Windows® XP SP2の場合)

Firefox 1.5に対応

Opera 9.0に対応

■ Windows® 2000 Professional (Service Pack 1～4含む)の場合
Internet Explorer 6.0 SP1に対応

Firefox 1.5に対応

Opera 9.0に対応

■ Mac OS X v10.3/v10.4の場合
Safari 2.0に対応 (v10.4 Tigerの場合)

Safari 1.3に対応 (v10.3 Pantherの場合)

Firefox 1.5に対応

Opera 9.0に対応

ゲーム系

PSP「プレイステーション・ポータブル」本体のインターネットブラウザに対応
ニンテンドーDSブラウザに対応

裏面につづく

STEP
4

つなぎかたを確認しよう

本商品には、次のような機器をつなぐことができます。



<親機 WR8500N>

★本紙では、無線LANアクセスポイントWR8500Nを親機、無線LAN端末を子機と呼びます。

※1 WL300NCを装着できるパソコンはWindows Vista® およびWindows® 7/XP/2000 Professionalのみです。WL300NC以外の子機の対応OSについては、各子機の取扱説明書をご覧ください。最新情報については、ホームページをご確認ください。

※無線LANは10台以下でのご使用をお勧めします。
※接続できる子機は親機の無線動作モードにより異なります。

WL300NE/WL300NCの場合
(「らくらく無線スタート」が使える場合) ※1



WL300NE




WL300NC
(無線LANカード)

※WL300NCを接続するパソコンがETHERNETインターフェースを搭載したパソコンの場合、
LANカードおよびLANポート機能を停止させてください。

らくらく無線スタートで設定する

本商品前面のらくらくスタートボタンを押して設定します。
設定方法など詳細については、子機に添付の取扱説明書（「無線LANつなぎかたガイド」など）を参照してください。
(以下は設定方法の概略です。)

- ①らくらくスタートボタンを長押し(約6秒)して、POWERランプが緑点滅に変わったら離す。
- ②POWERランプが橙点滅に変わったら、らくらくスタートボタンを長押し(約6秒)して、POWERランプが橙点灯に変わったら離す。

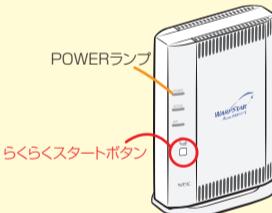

子機側の無線設定を行う

子機に添付の取扱説明書などを参照して、親機のネットワーク名(SSID)を選択し、親機の暗号化キーを入力してください。(親機本体の底面ラベル参照)



ネットワーク名(SSID)

マルチSSID機能により、親機には2つのネットワーク名(SSID)があります。
セカンダリSSIDには「-W」が付いています。

プライマリSSID WARPSTAR-XXXXXX (初期値: AES)

セカンダリSSID WARPSTAR-XXXXXX-W (初期値: 128bitWEP)

●通常はプライマリSSIDを利用します。AESに対応していない子機(ニンテンドーDSなど)は、セカンダリSSIDに接続してください。

暗号化キー

暗号化キーは、パスフレーズ、ネットワークキー、パスワードとも呼ばれています。
初期値は、半角英数13桁(0~9,A~Fを使用)に設定されています。

●アルファベットの大文字(ABCDEF)と小文字(abcdEf)は区別されます。

大文字は、Shiftキーを押しながら入力します。

●「B」(ビー)と「8」(ハチ)を間違えないようご注意ください。なお「O」(オー)は使用していません。

●暗号化方式がWEPの場合は、下記を参考に設定してください。

・WEPではOpenSystem認証を使用しています。

・キーは自動的に提供されません。また、キーインデックスは「1」となります。

・IEEE802.1Xは使用していません。

・桁数が26桁の場合は、英数字を16進数に読み替えてください。

読み替え方法:

英数字	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
16進数	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	41	42	43	44	45	46

読み替え例:0123456789ABC → 30313233343536373839414243

Windows Vista® およびWindows® 7/XP
(Service Pack 2以降) の場合は、こちらでも
設定できます。

らくらく無線スタートEX で設定する

本商品前面のらくらくスタートボタンを押して設定します。設定には、専用のユーティリティ
が必要ですので、設定方法など詳細については、ホームページを参照してください。

STEP
5

インターネットに接続しよう

※ここでは、パソコンからインターネット接続をする場合を例に記載しています。テレビなど、パソコン以外からインターネットに接続する場合は、各装置の取扱説明書をご参照ください。

- ① WWWブラウザ (Internet Explorerなど) のアプリケーションを起動する
- ② 外部のホームページを開く
例) <http://www.aterm.jp/kddi/8500n/>

インターネットに接続できないときは

ホームゲートウェイの設定が完了していることを確認してください。ホームゲートウェイの設定が完了している場合は「無線LANご利用ガイド」(別冊)の「トラブルシューティング」を参照してください。

無線LANご利用ガイド P5-2

●本商品は、すでに無線設定が行われた状態で出荷しているのですが、あともう一度無線LANセキュリティの設定を強固なものに変更できます。無線LANセキュリティの設定の詳細は「無線LANご利用ガイド」(別冊)を参照してください。

無線LANご利用ガイド P3-5

お困りのときには

「無線LANご利用ガイド」(別冊)の「お困りのときには」を参照してください。 無線LANご利用ガイド P5-1