


NEC

レンタル品

縦置き専用

Aterm® *BL172HV*

お使いになる前に

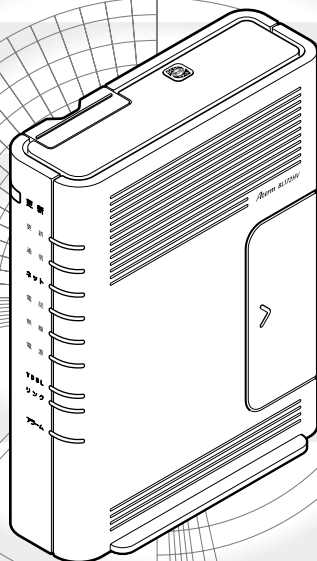

技術基準適合認証品

はじめに

このたびは、本商品をお選びいただきまことにありがとうございます。

本商品をご使用の前に、本書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、本書は読んだあとも大切に保管してください。

本商品をご使用していただくにあたり、下記の内容をご確認ください。

- お客さま宅内で接続されている通信設備などの影響により、最大通信速度が当初より得られない場合や、通信速度が変動する状態または通信が利用できない状態となる場合があります。
- インターネットをご利用の場合、ネットワークを介して外部からの不正侵入および情報搾取などの危険が増えます。必要に応じて、お客さまのパソコン上にファイアウォールのソフトウェアをインストールするなどの対応をお願いいたします。
- 本商品は、技術基準適合証明を受けています。

● 輸出する際の注意事項

本商品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様であり外国の規格などには準拠しておりません。本商品を日本国外で使用された場合、弊社はいっさい責任を負いません。また、弊社は本商品に関し、海外での保守サービスおよび技術サポートなどは行っておりません。

本商品の輸出（非居住者への役務提供等を含む）に際しては、外国為替及び外国貿易法等、関連する輸出管理法等をご確認の上、必要な手続きをお取りください。ご不明な場合、または輸出許可等申請手続きにあたり資料等が必要な場合には、ご契約のプロバイダのサービスセンターにご相談ください。

● ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載・無断複写することは禁止されています。
- (2) 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一、ご不審な点や誤り・記載もれなどお気づきの点がございましたらご連絡ください。
- (4) 本商品の故障・誤動作・天災・不具合あるいは停電などの外部要因によって通信などの機会を逸したために生じた損害などの純粹経済損失につきましては、当社はいっさいその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- (5) せっかくの機能も不適切な扱いや不測の事態（例えば落雷や漏電など）により故障してしまっは能力を発揮できません。本書をよくお読みにになり、記載されている注意事項を必ずお守りください。

● 電波障害自主規制について


この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。


VCCI-B

セットを確認してください

■ 本体

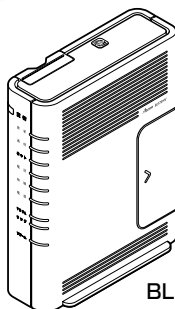


BL172HV (1 台)



AC アダプタ (1 式)

※ AC アダプタと電源コードが分離している場合は、電源コードを AC アダプタに奥まで確実に差し込んでお使いください。

■ 添付品

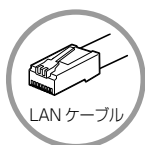


LAN ケーブル



(長さ: 約 2 m)

LAN ケーブル
(ストレート 1 本、灰色)

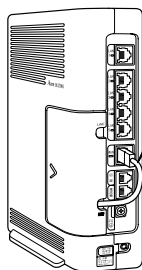

※ VDSL モデム-HGW 接続用の LAN ケーブルです。工場出荷時にて接続済みです。



(長さ: 約 10 cm)

LAN ケーブル
(ストレート 1 本、緑色)




電話ケーブル




(長さ: 約 2 m)

電話ケーブル (1 本、灰/黄色)

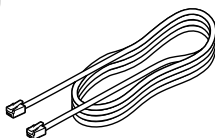

(長さ: 約 3 m)


電話ケーブル (長短 2 本、白色)



(長さ: 約 20 cm)



インラインフィルタ
(1 個)

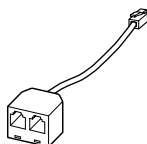

モジュラー分岐コネクタ
(1 個)



お使いになる前に
(本書 1 冊)

目次

はじめに	1
セットを確認してください	2
目次	3
安全にお使いいただくために必ずお読みください	4
各部の名前	12
設置する	17
電源の ON/OFF	18
電源の ON	18
電源の OFF	18
au ひかり電話サービスの使いかた	19
電話をかける（発信）	19
電話を受ける（着信）	20
電話ランプの点灯状態	21
無線 LAN をご利用になるには	22
本商品の初期化	23
更新ボタンで初期化する	23
機能詳細ガイドについて	24
トラブルシューティング	25
設置に関するトラブル	25
ご利用開始後のトラブル	27
JavaScript の設定を確認する	28
製品仕様	31
確認シート	33
お問い合わせ	35
お問い合わせ先	35
レンタル機器の返却について	35

- Aterm は、日本電気株式会社の登録商標です。
- らくらく無線スタート は、NEC プラットフォームズ株式会社の登録商標です。
- Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- Mac、macOS、OS X、Safari は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。
- Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- Oracle と Java は、Oracle Corporation およびその子会社、関連会社の米国およびその他の国における登録商標です。
- その他、各会社名、各製品名およびサービス名などは各社の商標または登録商標です。

© NEC Platforms, Ltd. 2009-2019

NEC プラットフォームズ株式会社の許可なく複製・改版、および複製物を配布することはできません。

安全にお使いいただくために必ず お読みください

本書には、あなたや他の人々への危険や財産への損害を未然に防ぎ、本商品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。
その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

本書中のマーク説明

-  **警告** : 人が死亡する、または重傷^(※1)を負う可能性が想定される内容を示しています。
-  **注意** : 人が軽傷^(※2)を負う可能性が想定される内容、および物的損害^(※3)のみの発生が想定される内容を示しています。
-  **お願い** : 本商品の本来の性能を発揮できなかったり、機能停止をまねく内容を示しています。

- (※1) 重傷：失明、けが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るものおよび治療に入院や長期の通院を要するものをさしています。
- (※2) 軽傷：治療に入院や長期の通院を要さないけが、やけど、感電などをさしています。
- (※3) 物的損害：家屋、家財および家畜、ペットなどにかかわる拡大損害をさしています。

図記号の説明

■ 警告・注意を促す記号



一般注意



発火注意



感電注意



高温注意



破裂注意

■ 行為を禁止する記号



一般禁止



分解禁止



ぬれ手禁止



水ぬれ禁止



風呂等での
使用禁止



火気禁止

■ 行為を指示する記号



一般指示



電源プラグを
コンセントから抜け



アース線を
接続せよ

警告

電源

- AC100V の家庭用電源以外では絶対に使用しないでください。火災、感電の原因となります。
差し込み口が 2 つ以上ある壁の電源コンセントに他の電気製品の電源プラグを差し込む場合は、合計の電流値が電源コンセントの最大値を超えないように注意してください。火災、感電、故障の原因となります。
- 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。火災、感電の原因となります。また、重いものをのせたり、加熱したりすると電源コードが破損し、火災、感電の原因となります。
- AC アダプタは、たこ足配線にしないでください。たこ足配線にするとテーブルタップなどが過熱、劣化し、火災の原因となります。
- AC アダプタおよび電源コードは、必ず本商品に添付のものをお使いください。また、本商品に添付の AC アダプタおよび電源コードは、他の製品に使用しないでください。感電、故障の原因となります。
- 本商品に添付の AC アダプタおよび電源コードは、必ず一体で使い、他の AC アダプタや電源コードを組み合わせて使用しないでください。
- AC アダプタにものをのせたり布を掛けたりしないでください。過熱し、ケースや電源コードの被覆が溶けて火災、感電の原因となります。
- 本商品に添付の AC アダプタは日本国内 AC100V (50/60Hz) の電源専用です。他の電源で使用する と火災、感電、故障の原因となります。
- AC アダプタは風通しの悪い狭い場所(収納棚や本棚の後ろなど)に設置しないでください。過熱し、火災や破損の原因となることがあります。また、AC アダプタは電源コンセントの近くに設置し、容易に抜き差し可能な状態でご使用ください。
- AC アダプタ本体が宙吊りにならないよう設置してください。電源プラグと電源コンセント間に隙間が発生し、ほこりによる火災が発生する可能性があります。



警告

- 万一、漏電した場合の感電事故防止のため、必ずアース線を取り付けてください。
- 感電防止のため、アース線の接続は必ず本商品の AC アダプタをコンセントにつなぐ前におこなってください。また、アース線を外す場合は必ず AC アダプタをコンセントから抜いてからおこなってください。



こんなときは

- 万一、煙が出ている、変なにおいがするなどの異常状態のまま使用すると、火災、感電の原因となります。すぐに本商品の AC アダプタをコンセントから抜いてください。お客さまによる修理は危険ですから絶対におやめください。
- 本商品を水や海水につけたり、ぬらさないでください。万一内部に水が入ったり、ぬらした場合は、すぐに本商品の AC アダプタをコンセントから抜いてください。そのまま使用すると、火災、感電、故障の原因となることがあります。
- 本商品の通風孔などから内部に金属類や燃えやすいものなどの、異物を差し込んだり落したりしないでください。万一、異物が入った場合は、すぐに本商品の AC アダプタをコンセントから抜いてください。そのまま使用すると、火災、感電、故障の原因となることがあります。特にお子様のいるご家庭では、ご注意ください。
- 電源コードが傷んだ状態（芯線の露出・断線など）のまま使用すると火災、感電の原因となります。すぐに本商品の AC アダプタをコンセントから抜いてください。
- 本商品を落とさないでください。落下によって故障の原因となったり、そのまま使用すると、火災、感電の原因となることがあります。万一、本商品を落としたり破損した場合は、すぐに本商品の AC アダプタをコンセントから抜いてください。



警告

禁止事項

- 本商品は家庭用の通信機器として設計されております。人命に直接関わる医療機器や、極めて高い信頼性を要求されるシステム(幹線通信機器や電算機システムなど)では使用しないでください。社会的に大きな混乱が発生する恐れがあります。
- 本商品を分解・改造しないでください。火災、感電、故障の原因となります。
- めれた手で本商品を操作したり、接続したりしないでください。感電の原因となります。
- 本商品の内部や周囲でエアダスターやダストスプレーなど、可燃性ガスを使用したスプレーを使用しないでください。引火による爆発、火災の原因となります。



その他のご注意

- 本商品を医療機器や高い安全性が要求される用途では使用しないでください。人が死亡または重傷を負う可能性があり、社会的に大きな混乱が発生する恐れがあります。
- 本商品のそばに花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水の入った容器、または小さな金属類を置かないでください。こぼれたり中に入った場合、火災、感電、故障の原因となることがあります。
- 風呂場や加湿器のそばなど、湿度の高いところでは設置および使用はしないでください。火災、感電、故障の原因となることがあります。



⚠ 注 意

設置場所

- 本商品は温度 0 ～ 40℃、湿度 5 ～ 80%の結露しない環境でご使用ください。



- 直射日光の当たるところや、ストーブ、ヒータなどの発熱器のそばなど、温度の高いところに置かないでください。内部の温度が上がり、火災の原因となることがあります。



- 温度変化の激しい場所（クーラーや暖房機のそばなど）に置かないでください。本商品の内部に結露が発生し、火災、感電、故障の原因となります。



- 調理台のそばなど油飛びや湯気が当たるような場所、ほこりの多い場所に置かないでください。火災、感電、故障の原因となることがあります。



- ぐらついた台の上や傾いたところなど、不安定な場所に置かないでください。
また、本商品の上に重いものを置かないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。



- 本商品は縦置き専用です。横置きで使用しないでください。横置きで使用した場合、機器の温度が上昇し、やけどを負う恐れがあります。



- 本商品の通風孔をふさがないでください。通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災^(※)の原因となることがあります。次のような使いかたはしないでください。



- ・ 横向きに寝かせる
- ・ 他の機器と重ね置きする
- ・ 収納棚や本棚、箱などの風通しの悪い狭い場所に押し込む
- ・ じゅうたんや布団の上に置く
- ・ テーブルクロスなどを掛ける
- ・ 本商品の上にものを置く

- 本商品を横置きや重ね置きしないでください。横置きや重ね置きすると内部に熱がこもり、火災^(※)の原因となることがあります。必ず縦置きでご利用ください。また、本商品を壁などに近づけないでください。



(※) 周囲の状況やトラッキングによる火災の可能性がありますので、十分な注意をお願いします。

⚠ 注 意

- 本商品と電話機を接続するケーブルは絶対に屋外を通さないでください。雷などによる障害の原因となります。



電源

- 本商品の電源プラグはコンセントに確実に差し込んでください。抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてください。電源コードを引っ張るとコードが傷つき、火災、感電の原因となることがあります。
- 本商品の電源プラグとコンセントの間のほこりは、定期的（半年に1回程度）に取り除いてください。火災の原因となることがあります。
- 本商品のお手入れをする際は、安全のため必ず AC アダプタをコンセントから抜いてください。感電の原因となることがあります。
- 移動させる場合は、本商品の AC アダプタをコンセントから抜き、外部の接続線を外したことを確認のうえ、おこなってください。コードが傷つき、火災、感電の原因となることがあります。
- 長期間ご使用にならないときは、安全のため必ず本商品の AC アダプタをコンセントから抜いてください。



禁止事項

- 本商品に乗らないでください。特に小さいお子様のいるご家庭ではご注意ください。壊れてけがの原因となることがあります。
- 雷が鳴りだしたら、電源コードに触れたり周辺機器を接続したりしないでください。落雷による感電の原因となります。
- 「接続設定ガイド」にしたがって接続してください。間違えると接続機器や回線設備が故障することがあります。



その他のご注意

- 本商品の使用中、長時間にわたり一定箇所を触れたままになっていると低温やけどを起こす可能性があります。



STOP お願い

設置場所

- 本商品を安全に正しくお使いいただくために、次のようなところへの設置は避けてください。
 - ・振動が多い場所
 - ・気化した薬品が充満した場所や、薬品に触れる場所
 - ・電気製品・AV・OA 機器などの磁気を帯びている場所や電磁波が発生している場所（電子レンジ、スピーカ、テレビ、ラジオ、蛍光灯、電気こたつ、インバータエアコン、電磁調理器など）
 - ・高周波雑音が発生する高周波マシン、電気溶接機などが近くにある場所

禁止事項

- 製氷倉庫など特に温度が下がるところに置かないでください。本商品が正常に動作しないことがあります。
- 動作中に接続コード類が外れたり、接続が不安定になると誤動作の原因となります。動作中は、コネクタの接続部には絶対に触れないでください。
- 本商品の電源を切ったあと、すぐに電源を入れ直さないでください。10 秒以上の間隔をあけてから電源を入れてください。すぐに電源を入れると電源が入らなくなることがあります。
- 本商品の電源を入れたあと、すぐに電源を切らないでください。30 秒以上の間隔をあけてから電源を切ってください。すぐに電源を切ると故障の原因となることがあります。

日ごろのお手入れ

- ベンジン、シンナー、アルコールなどでふかないでください。本商品の変色や変形の原因となることがあります。汚れがひどいときは、薄い中性洗剤をつけた布をよくしぼって汚れをふき取り、やわらかい布でからぶきしてください。ただし、コネクタ部分は、よくしぼった場合でもぬれた布では絶対にふかないでください。
- 水滴がついている場合は、乾いた布でふき取ってください。



お願い

電話に関するご注意

- ご使用になる電話機は電気通信事業法の認証表示(技適マーク)「㊦」または「㊧」がついているものをご使用ください。本商品の電話機ポートは疑似的にアナログ電話回線と同等の環境を作っています。実際のアナログ電話回線とは異なるので通信機器によっては使用できない場合があります。また、本商品の電話機ポートには電話機のブランチ接続はできません。


その他のご注意

- 通信中に本商品の電源が切れたり、本商品を取り外したりすると、通信ができなくなり、データが壊れることがあります。
- 本商品プラスチック部品の一部が、光の具合によってはキズのように見える場合があります。プラスチック製品の製造過程で生じることがありますが、構造上および機能上は問題ありません。

各部の名前

本商品各部の名前および機能を説明します。

● 前面図

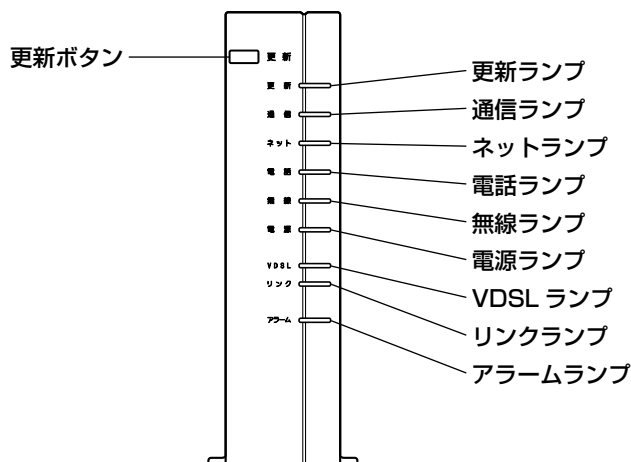

■ 前面

名 称	表示 (色)		機能説明
更新ボタン	—	—	初期化する際に使用します。詳細は P23「本商品の初期化」をご覧ください。
更新ランプ	赤	点滅	センター通信中です。
	橙	点灯	装置とセンター間で通信準備中です。
	—	消灯	通信ができる状態です。
通信ランプ	緑	点滅	データの送受信をしています。
	—	消灯	データの送受信をしていません。
ネットランプ	緑	点灯	インターネット接続ができる状態です。
	赤	点灯	インターネット接続ができない状態です。 (アドレス未取得)
	—	消灯	ネットサービスが契約されていません。 または手続き中です。
電話ランプ	緑	点灯	au ひかり電話サービスが利用できます。
		点滅	au ひかり電話サービスで通話中です。 ※ 1
	赤	点灯	au ひかり電話サービスが利用できません。
	橙	点滅	加入電話 (NTT 等) で通話中です。 ※ 1
	—	消灯	au ひかり電話サービスが契約されていません。 または手続き中です。


※ 1：通話状態は P21 をご覧ください。

(次ページへ続く)

名 称	表示 (色)		機能説明
無線ランプ	緑	点灯	無線動作モードが IEEE802.11g+b モードに設定されています。
		点滅	IEEE802.11g+b モードでデータ送受信中です。
	橙	点灯	無線動作モードが IEEE802.11a モードに設定されています。
		点滅	IEEE802.11a モードでデータ送受信中です。
	一	消灯	無線 LAN カードが装着されていません。
電源ランプ	緑	点灯	電源が入っています。
	橙	点灯	「らくらく無線スタート」の設定が完了したとき。
	緑	点滅	「らくらく無線スタート」で設定をしているとき。(● 無線 LAN 端末 (子機) に添付の「無線 LAN つなぎかたガイド」参照)
	橙	点滅	
	赤	点灯	「らくらく無線スタート」の設定が失敗したとき。
	一	消灯	電源が切れています。
VDSL ランプ※ 2	緑	点灯	VDSL リンクアップ中です。
		点滅	トレーニング中です。 (VDSL 回線の接続処理をおこなっています。)
リンクランプ	緑	点灯	HGW 部とのリンクが確立しています。
	一	消灯	HGW 部とのリンクが確立していません。
アラームランプ※ 2	赤	点灯	機器故障が発生しています。
	一	消灯	正常動作中です。

※ 2：アラームランプは本商品を起動時に一瞬赤色に点灯し、すぐに消灯します。この場合は故障ではありません。
VDSL ランプとアラームランプが同時点灯中は、本商品に内蔵する VDSL モデムのメンテナンスを実施しています。

● 背面図

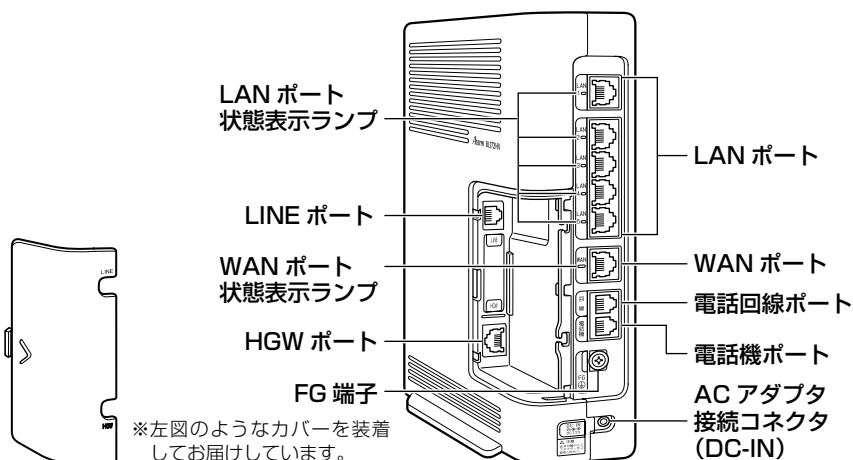


■ 背面

名 称	機能説明
WAN ポート	LAN ケーブル（添付品）を使用して本商品の HGW ポートに接続するためのポートです。（100BASE-TX/10BASE-T）
LAN ポート	LAN ケーブルを使用して LAN 上の機器（パソコンや STB（セットトップボックス）など）と接続するためのポートです。 5 ポート（100BASE-TX/10BASE-T）
電話回線ポート	電話機コード（添付品）を使用して電話回線用フィルタに接続するためのポートです。
電話機ポート	電話機コードを使用して電話機を接続するためのポートです。
FG 端子	アース線を接続するための端子です。（ネジ径は 4.0mm） （アース線は添付されておりません。）
LINE ポート	VDSL 回線（室内のモジュージャック）を接続します。（2 線式）※
HGW ポート	WAN ポートと接続します。※
AC アダプタ 接続コネクタ (DC-IN)	BL172HV 用 AC アダプタを接続します。

※ LINE ポートと HGW ポートは側面のカバーを外すことでご確認いただけます。

ランプの名称	表示（色）		機能説明
LAN ポート 状態表示ランプ	緑	点灯	LAN 上の機器（パソコンや STB（セットトップボックス）など）とのリンクが確立しています。
		点滅	データ送受信中です。
	一	消灯	LAN 上の機器（パソコンや STB（セットトップボックス）など）とのリンクが確立していません。
WAN ポート 状態表示ランプ	緑	点灯	HGW 部と VDSL モデム部とのリンクが確立しています。
		点滅	データ送受信中です。
	一	消灯	HGW 部と VDSL モデム部とのリンクが確立していません。


● 上面図

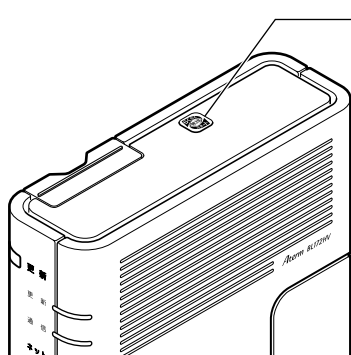

らくらくスタートボタン

※「らくらく無線スタート」での設定に使用します。
らくらく無線スタートの設定方法については、無線
LAN 端末（子機）に添付の取扱説明書をご覧ください。

● 側面図

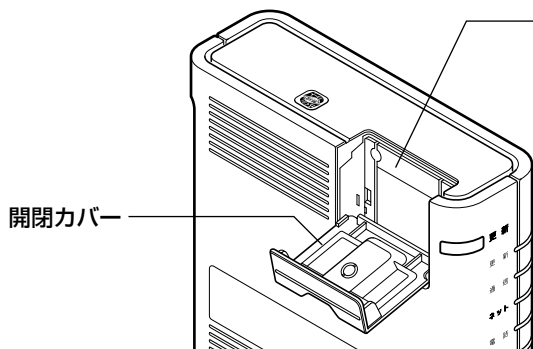

拡張カードスロット


無線 LAN カード WL54AG を
装着することができます。

● ケーブルカバー部

※カバーをはめてお届けしていますので、VDSL 用電話ケーブルはカバーを外して
から接続してください。


① ケーブルカバーを取り外す

矢印にしたがって水平に外してください。

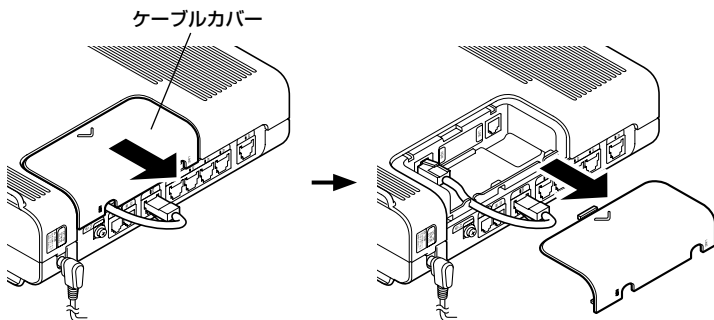

ケーブルカバー


② 電話ケーブルを LINE ポートに差し込み、ケーブルを固定する

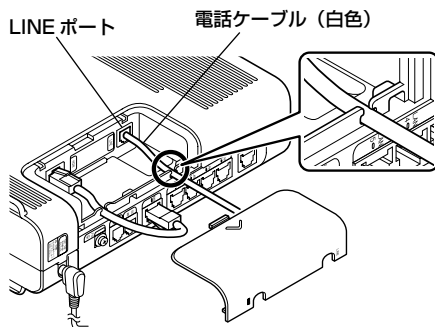

③ ケーブルカバーを取り付ける


矢印にしたがって水平に取り付けてください。

取り付け後、ケーブルがカバーにはさみ込まれていないことを確認してください。

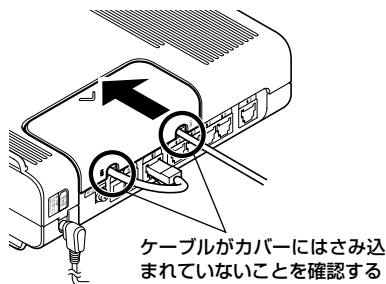


● お願い ●

- LAN ケーブル (VDSL モデム - HGW 接続用・緑色) は工場出荷時にて接続済みです。取り外さずにご使用してください。取り外して使用する場合は、「接続設定ガイド」を参照してください。
- LAN ケーブル (VDSL モデム - HGW 接続用・緑色) を取り外してしまったときは、LAN ケーブルを HGW ポートと WAN ポートの両方に「カチッ」と音がするまで差し込んで、ケーブルがはさみ込まれないように固定したあと、ケーブルカバーを取り付けてください。

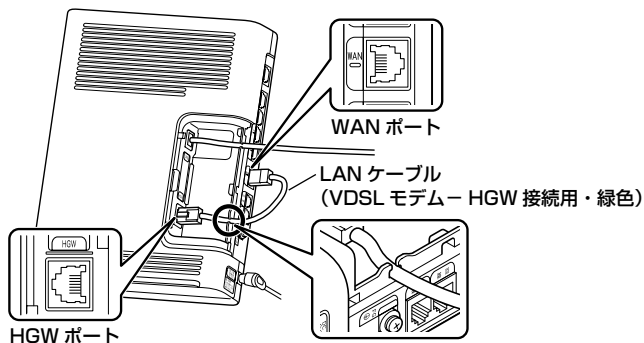

設置する


本商品は、縦置き専用です。横置きおよび壁掛けでは使用しないでください。また、前後左右 5cm、上 5cm 以内に、パソコンや壁などのものがない場所に設置してください。実際の設置・接続については、「接続設定ガイド」を参照してください。

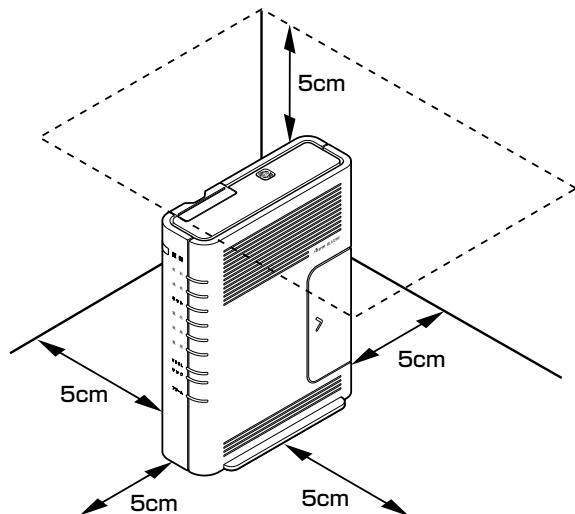

警告

AC アダプタを接続および設置する際は、以下のことにご注意ください。

- 必ず本商品に添付のものをお使いください。また、本商品に添付の AC アダプタおよび電源コードは、他の製品に使用しないでください。
- 本商品に添付の AC アダプタおよび電源コードは、必ず一体で使用し、他の AC アダプタや電源コードを組み合わせて使用しないでください。
- 風通しの悪い場所に設置しないでください。
- AC アダプタにものをのせたり布を掛けたりしないでください。
- AC アダプタ本体が宙吊りにならないよう設置してください。
- たこ足配線にしないでください。

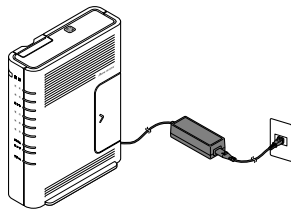


注意

- 狭い場所や壁などに近づけて設置しないでください。
- 本商品は縦置き専用です。横置きで使用しないでください。横置きで使用した場合、機器の温度が上昇し、やけどを負う恐れがあります。
- 本商品の上にものを置いたり、横置きや重ね置きはしないでください。

電源の ON/OFF

電源の ON

- 1 本商品に電源以外のケーブルが接続されていることを確認する
※接続については「接続設定ガイド」を参照してください。
- 2 本商品に AC アダプタのプラグを接続する
- 3 AC アダプタの電源プラグをコンセントに接続する
- 4 本商品前面のランプを確認する

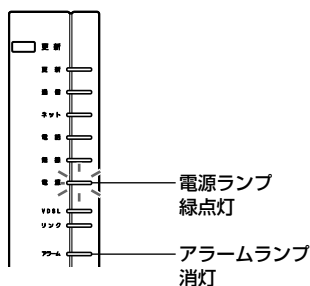

お願い

- 本商品は精密機器です。電源の短時間の ON/OFF 操作は電源部に負担をかけます。電源を 1 回 OFF にしたあと、再び ON にするときは、約 10 秒お待ちください。

電源の OFF

- 1 AC アダプタの電源プラグをコンセントから抜く

警告


本商品に添付の AC アダプタは、AC100V 用（日本国内専用）です。

- 本商品に添付の AC アダプタは、AC100V 用です。AC100V 以外の電圧の電源には接続しないでください。
また、本商品に添付の AC アダプタは、日本の電気用品安全法に基づくものです。海外ではご利用になれません。

au ひかり電話サービスの使いかた


au ひかり電話サービスとは、電話回線として光ファイバーを利用し、電話機での通話を実現するサービスです。現在ご利用中の電話機をそのままご使用いただけます。また、ダイヤル方法もこれまでと同じです。

● 前面図

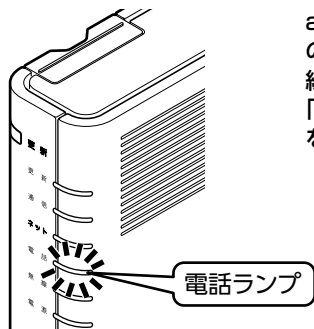

au ひかり電話サービスをご利用の前に、必ず本商品前面の電話ランプが緑点灯していることを確認してください。緑点灯しない場合は、「トラブルシューティング」の「g. 本商品前面の電話ランプが緑点灯しない」(●P27)をご覧ください。

電話をかける（発信）

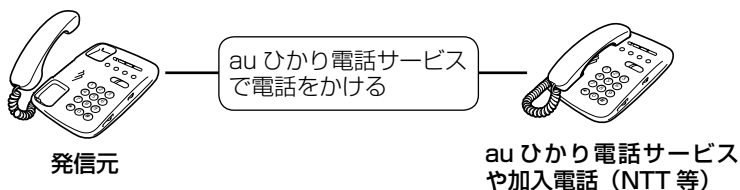

通話中は本商品前面の電話ランプが**緑点滅**します。



お知らせ

- 同じ電話機を使って、加入電話（NTT 等）としてお使いになる場合、先頭に「0009」をつけてダイヤルします。

例：0009-03-XXXX-XXXX


ダイヤルすると、呼び出し音が聞こえます。

（au ひかり電話サービスを契約されていない場合は「0009」をつけずにダイヤルしてください。加入電話（NTT 等）でご利用の場合は加入電話（NTT 等）のご契約が必要となり、その場合は加入電話（NTT 等）の利用料金が発生します。）

通話中は本商品前面の電話ランプが**橙点滅**します。


電話を受ける（着信）

■ 通常の着信

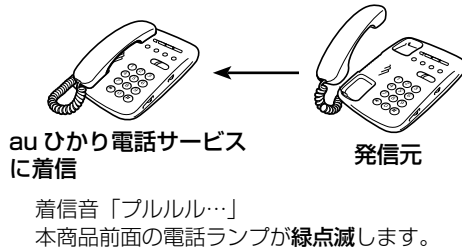

■ 通話中の着信

【au ひかり電話サービスで通話中の場合】

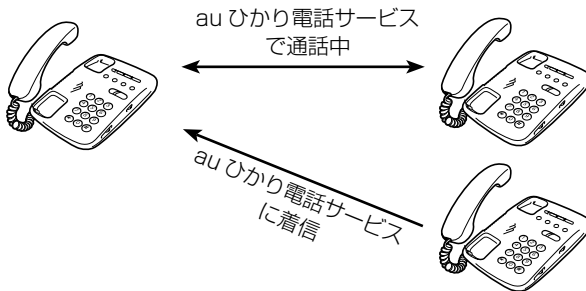

KDDI・沖縄セルラー電話（以下、KDDIと言います。）の割込通話を契約されている場合は、au ひかり電話サービスで通話中に au ひかり電話サービスに着信があったときにフッキングで相手を切り替えながらの通話が可能です。

※電話機をフッキングするには、電話機にフッキング機能のボタンがある場合はそのボタン（例：「フック」「キャッチ」など）を押します。フッキング機能のボタンがない場合は、フックスイッチを軽く（1秒以内）押して離します。（長い時間押すと電話が切れます。）



お知らせ

- KDDIの発信番号表示を契約されている場合は、ナンバー・ディスプレイ対応の電話機が必要です。
- KDDIの割込番号表示を契約されている場合は、キャッチホン・ディスプレイ対応の電話機が必要です。

電話ランプの点灯状態

本商品前面の電話ランプの色と点灯／点滅のしかたで、電話の利用状態がわかります。詳しくは「機能詳細ガイド」(●P24)をご覧ください。

電話ランプ	状態説明	
緑点灯	au ひかり電話サービスが利用できます。	
緑点滅	au ひかり電話サービスで通話中です。	
	発信	au ひかり電話サービスで発信。
	着信	au ひかり電話サービスに着信。
橙点滅	加入電話（NTT 等）で通話中です。	
	発信	加入電話（NTT 等）で発信。 ※加入電話（NTT 等）の利用料金が発生します。
	着信	加入電話（NTT 等）に着信。
赤点灯	au ひかり電話サービスが利用できません。	
消灯	au ひかり電話サービスが契約されていません。または手続き中です。	



お知らせ

- 本商品でau ひかり電話サービスをご利用の際には、以下のことにご注意ください。また、「機能詳細ガイド」(●P24)の「au ひかり電話サービスの使い方」ではさらに詳しく説明しておりますので、こちらをあわせてご覧ください。

au ひかり電話サービスをかけるときのご注意

- 本商品前面の電話ランプが必ず緑点灯していることを確認してください。

その他のご注意

- ご使用の電話機の ACR/LCR 機能（電話会社自動選択機能）が動作している場合、au ひかり電話サービスから発信できない場合があります。ACR/LCR 機能は OFF にしてご利用ください。（設定方法などはお使いの電話機の取扱説明書などをご確認ください。）
- 次のような場合、au ひかり電話サービスの通話品質が劣化したり、ファクス通信が困難な場合や通信が切断される場合があります。
 - ・本商品をクイック設定 Web で設定中の場合
- 本商品の電源を ON または OFF にした際に着信があると、着信が切れる場合があります。
- 停電時および本商品の電源を OFF にした場合には、au ひかり電話サービスをご利用になれません。また、au ひかり電話サービスで通話中に停電または本商品の電源を OFF にすると、通話が切断されます。

無線 LAN をご利用になるには

無線 LAN サービスをご利用になる場合は、本商品装着用の無線 LAN カードと無線 LAN 端末（子機）が必要です。

■ 本商品に装着できる無線 LAN カードについて


本商品に装着できる無線 LAN カードは、Aterm WL54AG のみです。
本商品への装着については、無線 LAN カードに添付の取扱説明書をご覧ください。

■ 無線 LAN 端末（子機）について


無線 LAN 端末（子機）は別途ご用意ください。
無線 LAN 端末（子機）の設定方法については無線 LAN 端末（子機）に添付の取扱説明書をご覧ください。

本商品は「らくらく無線スタート」対応機種です。

※本商品の無線 LAN の設定を「らくらく無線スタート」でおこなうことができます。
設定方法については、無線 LAN 端末（子機）に添付の取扱説明書をご覧ください。

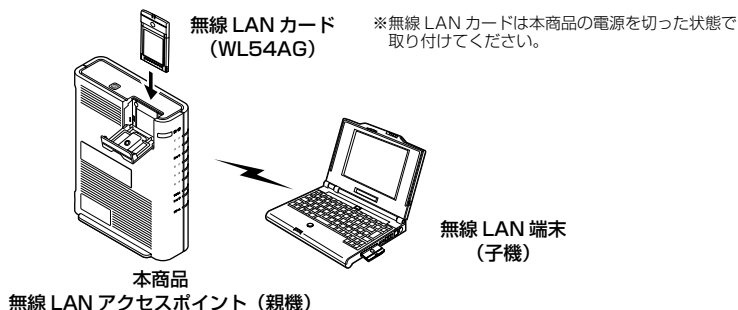

本商品（親機）にはあらかじめネットワーク名（SSID）、暗号化の設定がされています。「らくらく無線スタート」以外で設定をする場合は、本商品側面のラベルに記載されているネットワーク名（SSID）、暗号化設定を参照して無線 LAN 端末（子機）に添付の取扱説明書にしたがって本商品と無線 LAN 端末（子機）との接続設定をおこなってください。

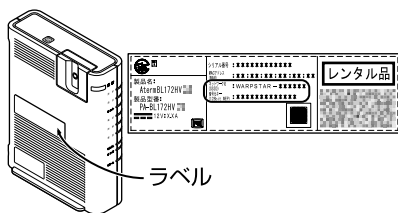

● お願い ●

- 本商品ではサテライトマネージャ／Ethernet ボックスマネージャでの「親子同時設定」はご利用になれません。本商品と無線 LAN 端末（子機）との設定を同時におこなう場合は、「らくらく無線スタート」でおこなってください。
- 無線 LAN 端末（子機）の取扱説明書に記載の説明と本商品のランプの名称や設定画面が一部異なる場合があります。その場合はホームページに掲載している本商品の「機能詳細ガイド」（P24）を参照して設定してください。

本商品の初期化

初期化とは、本商品に設定した内容を消去して工場出荷時の状態に戻すことをいいます。本商品がうまく動作しない場合は、本商品を初期化することをお勧めします。いったん初期化すると、それまでに設定した値はすべて消去され、工場出荷時の状態に戻りますのでご注意ください。


更新ボタンで初期化する

1 本商品の電源プラグを抜いて、10 秒ほど待つ

2 本商品前面の更新ボタンを押しながら、電源プラグを差し込む

約 20 秒後、更新ランプ、通信ランプ、ネットランプ、電話ランプ、無線ランプ、電源ランプが同時に 3 回緑点滅したら、更新ボタンから手を放してください。

※初期化が完了するまでは本商品の電源を絶対に切らないでください。故障の原因となります。

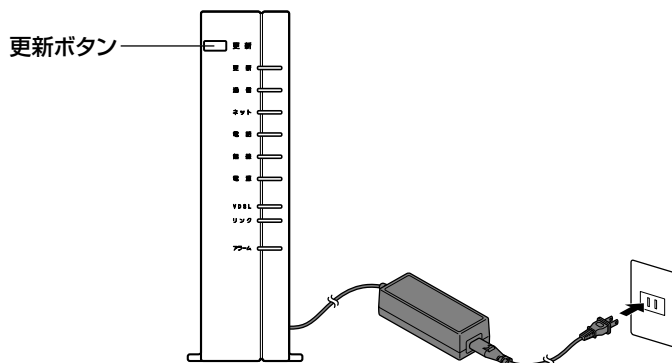

3 電源ランプが緑点灯したら、初期化完了



お知らせ

●パソコンから、クイック設定 Web で初期化することもできます。その場合はホームページに掲載している本商品の「機能詳細ガイド」(●P24)を参照して設定してください。

機能詳細ガイドについて

パソコンでインターネットをご利用になる場合の本商品の様々な機能を「機能詳細ガイド」で詳しく説明しています。

「機能詳細ガイド」はホームページに掲載しています。下記 URL を参照してください。

<http://www.aterm.jp/function/guide8/model/172/k/>

(2019 年 5 月現在)

●「機能詳細ガイド」には下記の事項が記載されています。

- | | |
|---------------------|-------------|
| 1. 機能一覧 | 4. 無線機能の使い方 |
| 2. au ひかり電話サービスの使い方 | 5. 高度な使い方 |
| 3. クイック設定 Web の使い方 | |

トラブルシューティング

設置に関するトラブル

どこまで設置、設定できているのかをご確認のうえ、原因と対策をご覧ください。

※無線 LAN をご利用の場合のトラブルについては、無線 LAN カードに添付の取扱説明書などを参照してください。

本商品前面の電源ランプは点灯していますか？

→ NG (a 参照)

↓ OK

本商品前面のリンクランプ、本商品背面の WAN ポート状態表示ランプは点灯していますか？

→ NG (b 参照)

↓ OK

本商品背面の LAN ポート状態表示ランプは点灯していますか？

→ NG (c 参照)

↓ OK

本商品前面の VDSL ランプが点灯していますか？

→ NG (d 参照)

↓ OK

本商品前面のネットランプが緑点灯していますか？

→ NG (e 参照)

↓ OK

インターネットに接続できましたか？

→ NG (f 参照)

↓ OK

本商品前面の電話ランプが緑点灯していますか？

→ NG (g 参照)

↓ OK

au ひかり電話サービスが使えますか？

→ NG (h 参照)

a. 本商品前面の電源ランプが点灯しない

症 状	原因と対策
電源ランプが点灯しない	● AC アダプタ（電源プラグ）が壁の電源コンセントから外れていないか確認してください。 ● AC アダプタ（電源プラグ）がパソコンの電源に連動した電源コンセントに差し込まれている場合は、壁などの電源コンセントに直接接続してください。（パソコンの電源が切れると、本商品に供給されている電源も切れてしまいます。） ● AC アダプタ（電源プラグ）が破損していないか確認してください。破損している場合はすぐに AC アダプタ（電源プラグ）を電源コンセントから抜いてください。

b. 本商品前面のリンクランプ、本商品背面の WAN ポート状態表示ランプが点灯しない

症 状	原因と対策
リンクランプ、WAN ポート状態表示ランプが点灯しない	● 「接続設定ガイド」をご覧ください。本商品の WAN ポートと HGW ポートの間の LAN ケーブル（緑色）を確認してください。LAN ケーブルが外れている場合は「カチッ」と音がするまで差し込んでください。 ● 適正な LAN ケーブル（緑色）が使用されているか確認してください。 ● 本商品の電源が入っていることを確認してください。



ご契約のプロバイダのサービスセンターにご連絡ください。

c. 本商品背面の LAN ポート状態表示ランプが点灯しない

症 状	原因と対策
LAN ポート状態表示ランプが点灯しない	● 本商品とパソコンの両方に電源が入っていることを確認してください。 ● LAN ボードがパソコンに正しく設定されているか確認してください。 ● LAN ケーブルが本商品の LAN ポートとパソコンの両方に「カチッ」と音がするまで差し込まれているか確認してください。 ● 「接続設定ガイド」をご覧くださいのうえ、配線の確認をしてください。また、パソコンが LAN カード / ボードを認識しているかを確認してください。



各パソコンメーカーもしくは販売店へお問い合わせください。

d. 本商品前面の VDSL ランプが点灯しない

症 状	原因と対策
VDSL ランプが点灯しない	● 「接続設定ガイド」をご覧くださいのうえ、本商品の LINE ポートと、室内のモジュージャックの間が正しく接続されていることを確認してください。



ご契約のプロバイダのサービスセンターにご連絡ください。

e. 本商品前面のネットランプが緑点灯しない

症 状	原因と対策
ネットランプが緑点灯しない	● 「接続設定ガイド」をご覧くださいのうえ、接続構成を確認してください。
ネットサービスの登録がされていない	● お客さまのご契約状況を確認してください。



ご契約のプロバイダのサービスセンターにご連絡ください。

f. インターネットに接続できない

症 状	原因と対策
インターネット上のホームページが開けない	● Web ブラウザや OS の設定で「プロキシサーバーを使用する」になっている場合、ホームページが表示されないことがあります。 ● ダイヤルアップの設定がある場合は、パソコンの「インターネットオプション」の「接続」で「ダイヤルしない」が選択されていることを確認します。設定は「接続設定ガイド」をご覧くださいのうえ、ご確認ください。

g. 本商品前面の電話ランプが緑点灯しない

症 状	原因と対策
消灯している	● お客さまのご契約状況を確認してください。 詳細は「接続設定ガイド」をご覧ください。 ● 接続構成を確認してください。
赤点灯している	● au ひかり電話サービスが利用できない状態です。 ● 接続構成を確認してください。
電話機を利用している状態（通話状態）で緑点滅している	● au ひかり電話サービスで通話中です。
電話機を利用している状態（通話状態）で橙点滅している	● 加入電話（NTT 等）を利用して通話中です。

 ご契約のプロバイダのサービスセンターにご連絡ください。

h. au ひかり電話サービスが使えない

症 状	原因と対策
au ひかり電話サービスが使えない	● 「接続設定ガイド」をご覧ください。配線の確認をしてください。

 ご契約のプロバイダのサービスセンターにご連絡ください。

ご利用開始後のトラブル

●クイック設定 Web に関する問題

- ・ WWW ブラウザで設定画面が表示されない（クイック設定 Web が起動しない）

症 状	原因と対策
クイック設定 Web が開かない	● JavaScript を無効に設定している。 → WWW ブラウザの設定で JavaScript を有効に設定してください。（☛P28「JavaScript の設定を確認する」参照）
	● LAN ポートにパソコンを接続している場合は、IP アドレスの取得がうまくいっていないことが考えられます。 → パソコンの IP アドレスを自動取得に設定してください。

JavaScript の設定を確認する

WWW ブラウザ（クイック設定 Web）で設定をおこなうには JavaScript の設定を有効にする必要があります。

※ WWW ブラウザの設定でセキュリティを高く設定した場合、本商品の管理者パスワードの設定ができないことがあります。設定ができない場合は、JavaScript の設定を有効にしてください。

Windows で Internet Explorer をご利用の場合

以下は、Windows 10 で Internet Explorer 11 を使用している場合の例です。

1 「Windows」キーを押し、表示された一覧から「Windows システムツール」－「コントロールパネル」をクリックする

2 「ネットワークとインターネット」－「インターネットオプション」をクリックする

3 「セキュリティ」タブをクリックし、「信頼済みサイト」をクリックする

4 「サイト」をクリックする

5 「このゾーンのサイトにはすべてサーバーの確認 (https:) を必要とする」のチェックを外す

6 「この Web サイトをゾーンに追加する」に「http://web.setup/」を入力して「追加」をクリックし、「閉じる」をクリックする


※IP アドレスを入力して設定画面を開く場合には、IP アドレスを入力します。

（工場出荷時は 192.168.0.1 です。）

例：http://192.168.0.1/

IP アドレスを変更した場合は、設定した IP アドレスを入力してください。


7 「レベルのカスタマイズ」をクリックする

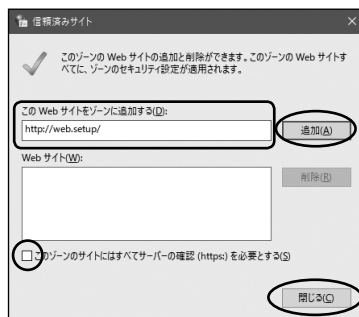

8

画面をスクロールし、「アクティブスクリプト」と「ファイルのダウンロード」を「有効にする」に変更し、[OK]をクリックする

※「このゾーンの設定を変更しますか？」の画面が表示された場合は、[はい]（または [[はい] - [適用]]）をクリックしてください。

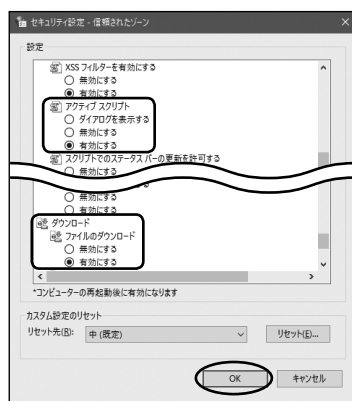

9

[OK] をクリックする

macOS で Safari をご利用の場合

以下は、macOS v10.14 を使用している場合の例です。

※ Safari のバージョンにより、手順が異なる場合があります。

- 1 Safari を起動する
- 2 メニューバーの「Safari」－「環境設定」をクリックする
- 3 「セキュリティ」をクリックする
- 4 「JavaScript を有効にする」にチェックを入れる
- 5 クローズボタンをクリックする



製品仕様

■ BL172HV ハードウェア

項 目		諸 元		備 考
VDSLモデム	HGW インタフェース	物理インタフェース	8 ピンモジュラージャック (RJ-45) × 1 ポート (100BASE-TX/10BASE-T)	
		データ転送速度 ※ 1	100BASE-TX/10BASE-T : 100Mbps/10Mbps	
		全二重 / 半二重	オートネゴシエーション	
	LINE インタフェース	物理インタフェース	6 ピンモジュラージャック (RJ-11)	
		VDSL 伝送方式	BL172HV(S4) : ITU-T G.993.1 準拠の DMT 方式 BL172HV(S5) : ITU-T G.993.1 準拠および ITU-T G.993.2 Annex C 準拠の DMT 方式	
HGW			バンドプラン	ITU-T G.993.1 Bandplan A および ITU-T G.993.2 Annex C に準拠
	WAN インタフェース	物理インタフェース	8 ピンモジュラージャック (RJ-45) × 1 ポート (100BASE-TX/10BASE-T)	Auto MDI/ MDI-X 対応
		データ転送速度 ※ 1	100BASE-TX/10BASE-T : 100Mbps/10Mbps	
		全二重 / 半二重	オートネゴシエーション	
	LAN インタフェース	物理インタフェース	8 ピンモジュラージャック (RJ-45) × 5 ポート (100BASE-TX/10BASE-T)	Auto MDI/ MDI-X 対応
		データ転送速度 ※ 1	100BASE-TX/10BASE-T : 100Mbps/10Mbps	
		全二重 / 半二重	オートネゴシエーション	
	電話回線 インタフェース	物理インタフェース	6 ピンモジュラージャック (RJ-11)	
		基本機能	ポート数 : 1 ポート 回線選択 : DP/PB	
	無線 LAN インタフェース ※ 「WL54AG」 装着時	規格 ※ 2	IEEE802.11a、IEEE802.11g (無線 LAN 標準プロトコル)、 IEEE802.11b RCR STD-33、ARIB STD-T66 (小電力データ通信システム規格)	
		伝送方式	IEEE802.11a : OFDM 方式 (直交周波数分割多重方式) IEEE802.11g : OFDM 方式 (直交周波数分割多重方式) IEEE802.11b : DS-SS 方式 (スペクトラム直接拡散方式)	
		伝送速度	IEEE802.11a : 54/48/36/24/18/12/9/6Mbps IEEE802.11g : 54/48/36/24/18/12/9/6Mbps IEEE802.11b : 11/5.5/2/1Mbps ※自動フォールバック ※ 1	
		アンテナ	2.4GHz/5.2GHz 帯両対応ダイバーシティ アンテナ (内蔵) (外部アンテナ「PA-WL/ANT3」(別売) 接続可)	
		セキュリティ	ESS-ID、64bitWEP / 128bitWEP / 152bitWEP、 MAC アドレスフィルタリング、TKIP、AES ※ 152bitWEP、TKIP、AES はサテライトマネージャ 利用時のみ	

※ 1 : 規格による速度を示すものであり、実効速度は異なります。

※ 2 : IEEE802.11a と IEEE802.11b/11g は、切り替えによる排他利用になります。(混在はできません)

項 目		諸 元	備 考
H G W	電話機 インタフェース	物理 インタフェース	6 ピンモジュージャック (RJ-11)
		基本機能	ポート数：1 ポート 受信ダイヤル：DP/PB フランチ接続：不可 供給電圧：約－48V(無負荷時)
	拡張カードスロット		「WL54AG」 装着用 (スロット)
共 通	電源		AC100V ± 10% 50/60Hz
	消費電力		約 32W (最大)
	外形寸法		約 56.6 (W) × 225 (H) × 173 (D) mm
	質量 (スタンド含む)		約 0.8kg
	動作環境		温度 0 ～ 40℃ 湿度 5 ～ 80%
	VCCI		VCCI クラス B

■ AC アダプタ

項 目	仕 様
外形寸法	約 57.5 (W) × 37 (H) × 119 (D) mm
質量 (ケーブル含む)	約 250g
電源	AC100V ± 10V (50/60Hz)
出力電圧	DC12V

■ インラインフィルタ

項 目	仕 様
外形寸法	約 62.5 (W) × 31 (H) × 32 (D) mm
質量	約 35g

確認シート

お問い合わせの際には、あらかじめ以下の確認シートにご記入のうえ、お問い合わせください。

●お客さま宅内環境確認シート

■お客さま情報	
●お客さま氏名	
●ご契約番号	
■他接続事業者へのご契約状況（以前に申し込みをされた場合も含めてご記入ください。）	
1. なし 2. あり（事業者名： ご契約時期： 年 月頃）	
■パソコン環境	
●コンピュータ環境	
1. メーカー製 メーカー名（ ）型番（ ） 2. 自作機	
●ご利用 OS	
1.Windows 10（Ver ） 2.Windows 8.1（SP ）	
3.Windows 7（SP ） 4.macOS/OS X(Mac)（Ver ）	
5. その他（ ）	
●インターネット関連ソフトウェア（利用しているものに○をつけてください。)	
a. ウィルス対策ソフト（製品名：)	
b. ファイアウォールソフト（製品名：)	
c. インターネット表示高速化ソフト（製品名：)	
●周辺機器の有無	
1. なし 2. あり（機器名など：)	
■LAN 環境	
●ご利用の LAN アダプター名	●ハブを利用して複数台のパソコンを接続していますか？
	1. 1 台のみ 2. 複数台を接続（ ）台
●ハブ、ブロードバンドルータ（BR）、無線 LAN の使用	
1. なし 2. あり 種類：（ハブ・BR・無線 LAN） 製品名（)	

■ ご自宅・周辺環境	
● 住居形態	
1. 一軒家 () 階建 2. 集合住宅 (アパート・マンション・UR 賃貸住宅) () 階	
● 周辺環境 (ご自宅のお近くにある該当するものすべてに○をつけてください。)	
1. 鉄道 2. 高速・高架道路 3. 大きな河川・湖 4. 高圧送電線	
5. 電波塔・アンテナ 6. 放送局 7. 工場 8. 空港	
9. 自衛隊・米軍基地 10. その他 ()	
● 宅内環境 (本商品設置場所周辺の電源を利用している状況を確認してください。)	
a. 本商品の 1 m 以内にノイズ源がある (冷蔵庫、電子レンジ、テレビ、ステレオなど)	はい・いいえ
b. 本商品をパソコンの上のせている	はい・いいえ
c. 本商品の電源をたこ足配線ととっている	はい・いいえ
d. 本商品の周囲に電源タップがある	はい・いいえ
e. その他	

状況確認シートにもご記入をお願いいたします。

● 状況確認シート

お問い合わせいただく前に、ご記入ください。

■ 本商品のランプの点灯／点滅状況		
詳しくは P12 をご覧ください。		
前面	更新ランプ	赤点滅・橙点灯・消灯
	通信ランプ	緑点滅・消灯
	ネットランプ	緑点灯・赤点灯・消灯
	電話ランプ	緑点灯・緑点滅・赤点灯・橙点滅・消灯
	無線ランプ	緑点灯・緑点滅・橙点灯・橙点滅・消灯
	電源ランプ	緑点灯・緑点滅・赤点灯・橙点灯・橙点滅・消灯
	VDSL ランプ	緑点灯・緑点滅
	リンクランプ	緑点灯・消灯
	アラームランプ	赤点灯・消灯
背面	WAN ポート 状態表示ランプ	緑点灯・緑点滅・消灯
	LAN ポート 状態表示ランプ	緑点灯・緑点滅・消灯
■ その他 (ハブ、無線 LAN などで複数台のパソコンを接続している方のみお答えください。)		
● ハブなどを取り除き、1 台のみで接続して状況は改善しましたか？		はい・いいえ
● その他、ご質問などございましたらご記入ください。(お困りになっていることなど)		

お問い合わせ

お問い合わせ先

接続ができない、うまく設定ができない場合は、本書の「トラブルシューティング」(●P25)をご覧くださいのうえ、お問い合わせください。

- パソコンの設置や操作方法などについてのお問い合わせは、各パソコンのサポートセンターなどへお願いいたします。
- メールやホームページなどインターネットサービスのご利用に関するお問い合わせは、プロバイダのサービスセンターにご連絡ください。

◆ サービス内容に関するお問い合わせ

ご契約のプロバイダのサービスセンターにご連絡ください。

レンタル機器の返却について

本商品はレンタル品です。故障やレンタルの解約などで、本商品を返却する場合には、KDDI・沖縄セルラー電話からの案内にしたがい、本商品一式（添付品含む）をお送りください。また、輸送時の破損を防ぐために、本商品の箱・梱包材をご使用いただくか、またはエアキャップなどの緩衝材で梱包してください。

MEMO

MEMO

MEMO

お願い

- ・パソコンの設置や操作方法などについてのお問い合わせは、各パソコンのサポートセンターなどへお願いいたします。
- ・メールやホームページなどインターネットサービスのご利用に関するお問い合わせは、ご契約のプロバイダのサービスセンターにご連絡ください。

