

Aterm® BR500シリーズ

Windows®, Windows Vista®は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
Windows Vista®はオペレーティングシステムです。
Internet Explorer®は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
JavaScript®は、米国Sun Microsystems, Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。
© NEC Corporation 2004-2010. © NEC AccessTechnica, Ltd. 2004-2010



再設定ガイド

本商品の接続がうまくいかない場合にご覧ください。

本紙では、本商品を初期化して設定内容を消去し、インターネット接続のための設定（およびIP電話の設定）を最初からやり直す手順について説明しています。


あらかじめ、お手元に「モデム送付のご案内」（別紙）をご用意ください。見当たらない場合には、KDDIカスタマーサービスセンターへお問い合わせください。

I 本商品の初期化

初期化とは、本商品に設定した内容を消去することをいいます。

本商品がうまく動作しない場合や今までとは違う回線に接続し直す場合は、本商品を初期化してはじめてから設定し直すことをお勧めします。いったん初期化すると、それまでに設定した値や、工場出荷時に設定されていたユーザー名などもすべて消去されますのでご注意ください。


① 本商品から電源ジャックを取り外す

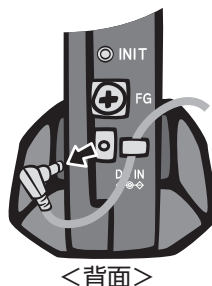


<背面>

② 10秒ほど待ってから電源ジャックを差し込み後、3秒以内にイニシャルスイッチを押す（POWERランプが点灯するまで押し続ける）

※イニシャルスイッチは先の尖ったつまようじなどで押してください。

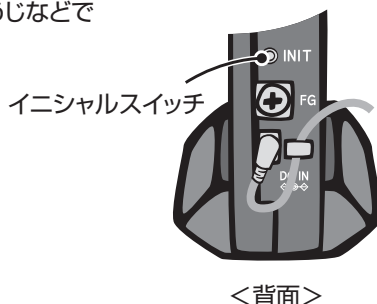


<背面>

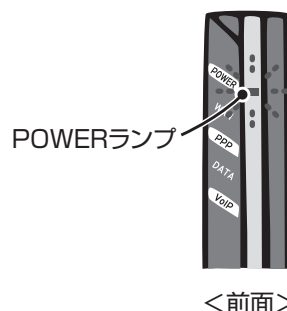

<前面>

これで初期化は完了です。

続いて、裏面の「②本商品の再設定」へお進みください。

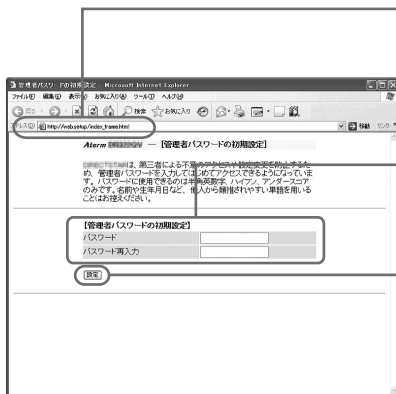

- ① WWWブラウザ (Internet Explorerなど) を起動し、アドレスに http://web.setup/ と入力して、クイック設定Webのページを開く
本商品のIPアドレスを入力して開くこともできます。
(工場出荷時は192.168.0.1です。) 例: http://192.168.0.1/


- ② 入力完了したら、管理者パスワードの初期設定をおこなう

管理者パスワード控え欄

パスワードは上記の空欄の場所に記入しておくことをお勧めします。

クイック設定Webをお使いになるときは、WWWブラウザの設定でJavaScriptが有効になっている必要があります。

- ③ 入力完了したら、[設定] をクリックする

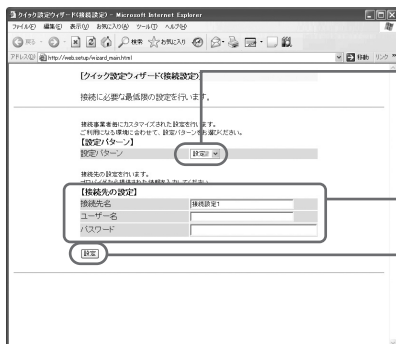

- ④ 設定パターンを選択する

「モデム送付のご案内」(別紙)の「設定パターン」を参照して設定パターンを選択してください。

- ⑤ 接続先の設定をする

「モデム送付のご案内」(別紙)を参照して設定してください。

●接続先名:

「auonenet」と入力します。


●ユーザー名:

「モデム送付のご案内」(別紙)の「ログインID」を参照してユーザー名を入力します。

●パスワード:

「モデム送付のご案内」(別紙)の「ログインパスワード」を参照してパスワードを入力します。

※お客さまご自身でパスワードを変更した場合は、変更後のパスワードを入力してください。

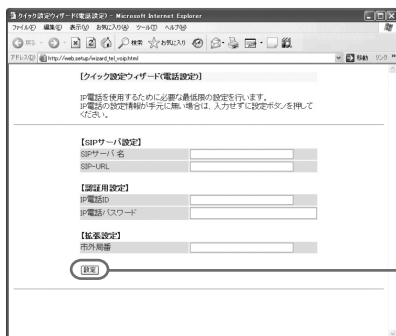

- ⑥ 入力完了したら、[設定] をクリックする


- ⑦ 本画面では何も入力せず、[設定] をクリックする

※機種により画面が異なる場合があります。



※画面はイメージです。

- ⑧ WWWブラウザ (Internet Explorerなど) を起動して、アドレスに 「https://cs.kddi.com」 と入力して、「auお客さまサポート」を開く



PPPランプ

PPPランプが点灯していることを確認してからWWWブラウザを起動してください。

PPPランプが点滅しているときは、①に戻り本商品を初期化してから再度設定をおこなってください。

また、PPPランプが点滅しているときは、IDまたはパスワードの誤りが考えられます。KDDIカスタマーサービスセンターにお問い合わせください。

「auお客さまサポート」のログイン画面が表示されれば、ADSLなどの接続設定は完了です。

- ⑨ IP電話の設定を行う

「auお客さまサポート」にログインして*、「IP電話用宅内機器自動設定」をクリックします。
以降画面案内の通りに進んでください。IP電話の自動設定機能がご利用いただけます。

※サポートID、サポートパスワードは、別途郵送の「ご利用開始のご案内」に記載されています。

※ ご不明な場合は、KDDIカスタマーサービスセンターへお問い合わせください。

※ 設定を間違えた場合は、①へ戻って本商品を初期化し設定をはじめからやり直してください。