

ACアダプタ 取扱説明書


※これらの品名(型名)が対象となります。以下「共通ACアダプタ」と表記します。

共通ACアダプタ03 ネイビー (0301PBA)

共通ACアダプタ03 グリーン (0301PGA)

共通ACアダプタ03 ピンク (0301PPA)

共通ACアダプタ03 ブルー (0301PLA)

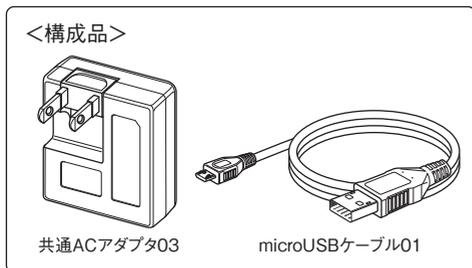

ご使用の前にこの「取扱説明書」を必ずお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった後は、大切に保管して必要などきにお読みください。

また、製品に警告・注意などの表示がある場合は、それに従ってください。

※本製品に使用できる指定の機器については、au電話本体の取扱説明書をご参照ください。なお、最新情報についてはauホームページをご確認いただくか、auショップもしくはお客さまセンターへご連絡ください。

※本製品を海外で使用する場合は、渡航先に適合した変換プラグアダプタを使用してください。海外旅行用変圧器を使用している充電は行わないでください。

安全上のご注意 (安全にお使いいただくために必ずお読みください)

●この「安全上のご注意」には、ACアダプタをご使用になるお客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、守っていただきたい事項を記載してあります。

●各事項は以下の区分に分けて記載しています。

表示の説明

	危険	この表示は「人が死亡または重傷 ^{*1} を負う危険が切迫して生じることが想定される内容」を示しています。
	警告	この表示は「人が死亡または重傷 ^{*1} を負う可能性が想定される内容」を示しています。
	注意	この表示は「人が傷害 ^{*2} を負う可能性が想定される内容や、物的損害 ^{*3} の発生が想定される内容」を示しています。
※1		「重傷」とは、失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、または治療に入院や長期の通院を要するものを指します。
※2		「傷害」とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・低温)・感電などを指します。
※3		「物的損害」とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を指します。

図記号の説明

行ってはいけない(禁止)内容を示しています。	分解してはいけない(禁止)内容を示しています。	必ず実行していただく(強制)内容を示しています。	電源プラグを必ずコンセントから抜いていただく(強制)内容を示しています。	水などに濡らしてはいけない(禁止)内容を示しています。

<免責事項について>

- ・地震や雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・本製品の使用または使用不能から生じる付随的な損害（事業利益の損失・事業の中断・記録内容の変化・消失など）に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・当社が関与していない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。

⚠ 危険 (必ず以下の危険事項をお読みになってからご使用ください)

- 強制**  必ず指定のau電話および周辺機器をご使用ください。
指定以外のau電話および周辺機器を使用すると、発熱・発火・破裂・故障・漏液の原因となります。
指定の機器についてはau電話本体の取扱説明書をご確認ください。
- 禁止**  高温になる場所（火のそば、ストーブのそば、炎天下など）や引火性ガスの発生するような場所での使用や放置はしないでください。
発火・破裂・故障・火災の原因となります。
- 禁止**  ガソリンスタンドなど、引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合は、必ず事前にau電話本体の電源をお切りください。また、充電もしないでください。
ガスに引火するおそれがあります。
- 禁止**  電子レンジや高圧容器などの中に本製品を入れしないでください。
発火・破裂・故障・火災の原因となります。
- 禁止**  火の中に投入したり、加熱したりしないでください。
発火・破裂・火災の原因となります。
- 禁止**  接続端子をショートさせないでください。また、接続端子に導電性異物（金属片・鉛筆の芯など）が触れたり、内部に入れたりしないようにしてください。
火災や故障の原因となる場合があります。
- 禁止**  本製品をコンセントに差し込む場合、電源プラグにau電話本体でご使用の金属性のスラップやアクセサリなどを接触させないでください。
火災・感電・傷害・故障の原因となります。

⚠ 警告 (必ず以下の警告事項をお読みになってからご使用ください)

- 禁止**  落下させる、投げつけるなど強い衝撃を与えないでください。
破裂・発熱・発火・漏液・故障の原因となります。
- 分解禁止**  分解や改造、お客様による修理をしないでください。
故障・発火・感電・傷害の原因となります。万一、改造などにより不具合が生じても、KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)では一切の責任を負いかねます。
- 水濡れ禁止**  水などの液体をかけたりしないでください。また、水などが直接かかる場所や風呂場など湿気の多い場所での使用、または濡れた手での使用は絶対にしないでください。
感電や電子回路のショート、腐食による故障の原因となります。
万一、液体がかかってしまった場合には、直ちに電源プラグを抜いてください。水漏れや湿気による故障は保証外となり、修理ができません。
- 禁止**  充電端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。
感電・傷害・故障の原因となる場合があります。
- 禁止**  指定以外の電源電圧では使用しないでください。
発熱・発火、火災や感電などの原因となります。
本製品はAC100VからAC240Vまで対応しておりますので海外での充電も可能です。
本製品を海外で使用する場合は、渡航先に適合した変換プラグアダプタを使用してください。海外旅行用変圧器を使用しての充電は行わないでください。

- 強制**  電源プラグはコンセントの根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全な場合、感電や発熱・発火による火災の原因となります。傷んだ本製品・ゆるんだコンセントは使用しないでください。
- 禁止**  microUSBケーブル01を傷つけたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたりしないでください。また、傷んだmicroUSBケーブル01は使用しないでください。感電・電子回路のショート・火災の原因となります。
- 禁止**  雷が鳴り出したら本製品に触れないでください。落雷による感電などの原因となります。
- 電源プラグを抜く**  お手入れをするときには、電源プラグをコンセントから抜いてください。抜かないでお手入れをすると感電や電子回路のショートの原因となります。また、電源プラグに付いたほこりはふき取ってください。そのまま放置すると火災の原因となります。
- 禁止**  長時間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。感電・火災・故障の原因となります。
- 水濡れ禁止**  水やペットの尿など液体がかからない場所で使用してください。発熱・火災・感電・電子回路のショートによる故障などの原因となります。万一、液体がかかってしまった場合には直ちにコンセントから電源プラグを抜いてください。
- 強制**  所定の充電時間を超えても充電しない場合は、充電をやめてください。また、ご使用にならないときは、本製品の電源プラグをコンセントからはずしてください。破裂・発熱・発火・漏液の原因となります。所定の充電時間については、au電話本体の取扱説明書をご参照ください。

⚠ 注意 (必ず以下の注意事項をお読みになってからご使用ください)

- 禁止**  直射日光のあたる場所(自動車内など)や高温になる場所、極端に低温になる所、湿気やほこりの多い所に保管しないでください。発熱・発火・変形や故障の原因となる場合があります。
- 強制**  充電は安定した場所で行ってください。傾いた所やぐらついた台などに置くと、落下してけがや破損の原因となります。また、布や布団をかぶせたり、包んだりしないでください。au電話がはずれたり、火災や故障の原因となります。
- 禁止**  乳幼児の手の届く場所には置かないでください。誤って飲み込んで窒息するなど傷害などの原因となる場合があります。
- 強制**  使用中に煙が出る、臭異や異音がする、過剰に発熱しているなど異常が起きたら使用しないでください。異常が起きた場合、充電中であれば電源プラグをコンセントから抜き、熱くないことを確認してからau電話本体の電源を切り、電池パックを外して、auショップもしくはお客さまセンターまでご連絡ください。火災などの事故の原因となります。
- 禁止**  外部から電源が供給されている状態の本製品・au電話本体・電池パック・その他指定の充電用機器に長時間触れないでください。低温やけどの原因となる場合があります。
- 禁止**  コンセントや配線器具の定格を超える使い方はしないでください。たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因となります。
- 水濡れ禁止**  濡れた電池パックを充電しないでください。発熱・発火の原因となります。
- 強制**  電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてください。microUSBケーブル01を引っ張るとmicroUSBケーブル01が損傷するおそれがあります。
- 強制**  お子様のご使用になる場合は危険な状態にならないように保護者取り扱いの内容を教えてください。また、使用中においても指示どおりに使用しているかご注意ください。けがなどの原因となります。

- 強制**  本製品本体またはmicroUSBケーブル01の上に重いものを載せないでください。
感電・発火・故障の原因となります。
- 禁止**  au電話本体から電池パックを外した状態で、本製品をau電話本体に差したまま放置しないでください。
発火・感電の原因となります。
- 強制**  microUSBケーブル01を束ねたまま使用しないでください。
感電・発熱・発火・火災の原因となります。
- 禁止**  傷んだmicroUSBケーブル01は使用しないでください。
感電・発熱・発火・火災の原因となります。
- 禁止**  コンセントにつながれた状態でmicroUSBプラグやUSBプラグをショートさせないでください。
また、microUSBプラグやUSBプラグに手や指など身体の一部を触れさせないでください。
火災・故障・感電・傷害の原因となります。
- 禁止**  大電流が流れる機器にmicroUSBケーブル01を使用しないでください。
発熱・発火・火災の原因となります。
- 禁止**  皮膚に異常を感じたときは、すぐに使用をやめ、皮膚科専門医へご相談ください。お客様の
体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。
本製品は、以下に記載の材料を使用しています。


使用箇所	使用材料	
	金属部	樹脂部
ACアダプタ 本体	銅、亜鉛、ニッケル	PC+MBS、PBT、PA
コード	—	TPE
コネクタ	鉄、銅、亜鉛、ニッケル、金	PBT

取扱上のお願ひ

- 卓上ホルダ(別売)を使用して充電する際は、外部接続端子に本製品を接続しないでください。充電が正しく行われなだけでなく、故障の原因となります。
- 極端な高温・低温・多湿はお避けください。(周囲温度5℃～35℃、湿度35%～85%の範囲内でご使用ください。)
- ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。
- 本製品のUSBや、microUSBケーブル01のプラグ端子・卓上ホルダの充電端子をときどき乾いた綿棒などで清掃してください。汚れていると接触不良の原因となる場合があります。また、このとき強い力を加えてUSBや、microUSBケーブル01のプラグ端子・充電端子を变形させないでください。
- お客様のご使用状況・環境などにより変色する場合があります。
- 汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジン・シンナー・アルコール・洗剤などを用いると外装や文字が変質するおそれがありますので、使用しないでください。
- 一般電話・テレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。
- 充電中に電池パック・本製品が温かくなることがありますが、異常ではありません。
- 市販で販売されているUSBケーブルで充電をされる場合、USBケーブルによっては正しく充電が行われな場合がありますので同梱されているmicroUSBケーブル01をご使用ください。
市販で販売されているUSBケーブルで充電し、アダプタ本体に異常が生じてもKDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)では一切の責任を負いかねます。
- microUSBケーブル01はデータ通信機能も兼ねております。
データ通信での使用の場合は、それぞれの接続通信機器の取扱説明書をよくお読みになり正しくお使いください。
- microUSBケーブル01はUSBプラグ[Aタイプ]、microUSBプラグ[Bタイプ]のUSBケーブルとなっております。
他の使用方法で接続される場合は正しいコネクタを確認のもとと接続してください。
- 本製品にmicroUSBケーブル01を接続したまま巻きつけたりしないでください。
- 本製品は、AC100Vから240Vまで対応していますが、ACアダプタのプラグ形状はAC100V用(国内仕様)です。海外で使用する場合は、渡航先に適合した変換プラグアダプタが必要です。なお、海外旅行用の変圧器を使用しての充電は行われなでください。

接続のしかた

※お使いの機種によりau電話のイラストが異なります。ご了承ください。

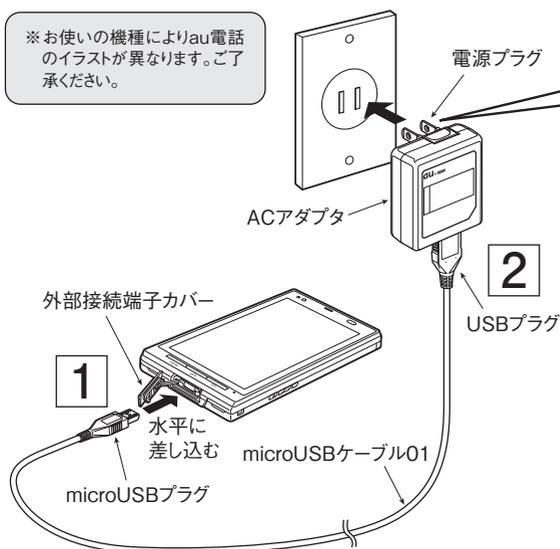

3

電源プラグ部の使いかた

- ① 矢印の刻印部を押して電源プラグを起こします。
- ② コンセントの状態にあわせて回転させて、差し込みます。



※根元まで確実に差し込んでください。

※卓上ホルダ(別売)を使用している充電方法については、ご使用のau電話本体や卓上ホルダの取扱説明書をご参照ください。

- 1 au電話本体端末の外部接続端子を確認して、正しい向きにmicroUSBケーブル01のmicroUSBプラグを水平に差し込みます。
- 2 ACアダプタのUSB接続端子を確認して、正しい向きにmicroUSBケーブル01のUSBプラグを水平に差し込みます。
- 3 ACアダプタの電源プラグを回転させて起こし、家庭用AC100V専用のコンセントに差し込みます。

※それぞれの接続端子に差し込む際、確実に奥まで差し込んでください。

接続端子のはずしかた

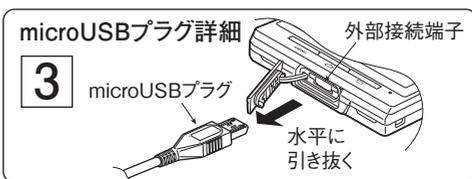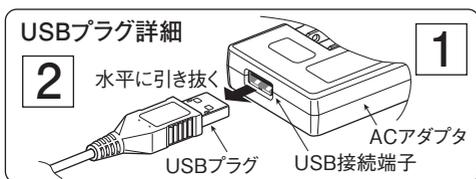

- 1 ACアダプタを電源コンセントから取り外します。
- 2 microUSBケーブル01のUSBプラグをACアダプタのUSB接続端子から取り外します。
- 3 microUSBケーブル01のmicroUSBプラグをau電話本体端末の外部接続端子から取り外します。

※無理に引き抜こうとすると故障や破損の原因となりますので、ご注意ください。

■au電話本体の充電ランプが点灯し、充電が開始されます。

- 充電が開始されるとau電話本体の充電ランプが点灯します。
充電ランプが点灯しないと充電されていませんので、ACアダプタが確実に接続されているかご確認ください。
- 充電ランプの位置については、au電話本体の取扱説明書をご参照ください。

■充電が完了すると充電ランプが消灯します。

- 充電が完了したら、ACアダプタの電源プラグをコンセントから抜き、ACアダプタのコネクタをau電話本体からはずしてください。
- 充電時間については、au電話本体の取扱説明書をご参照ください。

充電ランプが点灯しないとき

- 充電ランプが点灯するまでしばらくお待ちください。しばらく待っても点灯しないときは接触不良が考えられます。
ACアダプタが確実に接続されているかご確認ください。それでも点灯しない場合は、auショップもしくはお客さまセンターまでご連絡ください。

充電ランプが点滅したとき

- 充電の際、充電ランプが点滅したときはACアダプタとau電話本体を接続し直してください。
それでも点滅が続く場合は、充電を中断し、auショップもしくはお客さまセンターまでご連絡ください。

仕 様

ACアダプタ部

入 力：AC100V～240V、50／60Hz
出 力：DC5.0V、1.0A
寸 法：幅／約47mm・高さ／約54mm・奥行き／約19mm
質 量：ACアダプタ本体／約42g
使用温度：5℃～35℃
使用湿度：35%～85%

microUSBケーブル部

コ ー ド 長 さ：約1.0m
質 量：microUSBケーブル01／約27g
U S B プ ラ グ：Aタイプ
microUSBプラグ：Bタイプ

*仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。



携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず

④ マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。