




ポータブル充電器 02 (0301PFA) 取扱説明書

<構成部品>

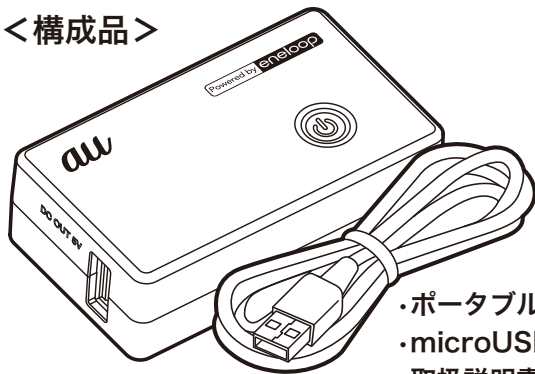

- ・ポータブル充電器
- ・microUSBケーブル
- ・取扱説明書(本書)

お買い上げいただき、誠にありがとうございました。ご使用の前に、この『取扱説明書』を必ずお読みいただき、正しくお使いください。

お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。

また、製品に警告・注意などの表示がある場合は、その表示に従ってください。

※本製品に使用できる指定の機器については、au 電話本体の取扱説明書をご参照ください。なお、最新情報については au ホームページをご確認いただくか、au ショップもしくはお客さまセンターへご連絡ください。

安全上のご注意 (必ずお読みください)

●この「安全上のご注意」には、本製品を使用するお客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、守っていただきたい事項を記載しています。

●各事項は以下の区分に分けて記載しています。

表示の説明

	危険	この表示は「人が死亡または重傷 ^{※1} を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容」を示しています。
	警告	この表示は「人が死亡または重傷 ^{※1} を負う可能性が想定される内容」を示しています。
	注意	この表示は「人が傷害 ^{※2} を負う可能性が想定される内容や物的損害 ^{※3} の発生が想定される内容」を示しています。

※1 重傷：失明・けが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、または治療に入院や長期の通院を要するものを指します。

※2 傷害：治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど（高温・低温）・感電などを指します。

※3 物的損害：家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を指します。

図記号の意味は以下のとおりです。

禁止	分解禁止	水ぬれ禁止	ぬれ手禁止	指示
禁止(してはいけないこと)を示す記号です。	分解してはいけないことを示す記号です。	水がかかる場所で使用したり、水にぬらしたりしてはいけないことを示す記号です。	ぬれた手で扱ってはいけないことを示す記号です。	指示に基づく行為の強制(必ず実行していただくこと)を示す記号です。

<免責事項について>

・地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

・本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害（記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など）に関して、当社は一切責任を負いません。大切な電話番号などは控えておかれることをおすすめします。

・本書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

・当社が関与しない接続機器との組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

※本書で表す「当社」とは、以下の企業を指します。

発売元：KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)

製造元：三洋電機株式会社

危険

誤った取り扱いをすると、発熱・発火・破裂・故障・火災・感電などのおそれがあり危険です。必ず、下記の危険事項をよくお読みになってからご使用ください。



禁止

必ず指定の au 電話及び周辺機器をご使用ください。指定の機器以外を使用した場合、発熱、発火、破裂、故障、漏液の原因となります。ご使用の機器が本製品の対応機種であることを au 総合カタログもしくはお客さまセンターにてご確認ください。



禁止

高温になる場所(火のそば、ストーブのそば、炎天下など)や引火性ガスの発生するような場所での使用や放置はしないでください。



禁止

発火・破裂・故障・火災の原因となります。指定以外の方法で充電しないでください。火災・やけど・感電の原因となります。



分解禁止

お客様による分解・改造・修理やハンダ付けはしないでください。故障・発火・感電・傷害の原因となります。万一、改造などにより不具合が生じても、KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)では一切の責任を負いかねます。携帯電話の改造は、電波法違反になります。



水ぬれ禁止

水などの液体を直接かけたりしないでください。また、水やペットの尿など液体が直接かかる場所や風呂場など湿気の多い場所での使用、またはぬれた手での使用は絶対にしないでください。



ぬれ手禁止

感電や電子回路のショート、腐食による故障の原因となります。(雨天・降雪中・海岸・水辺などでの使用は、特にご注意ください。)

誤って水に落としたり、直ちにau電話の電源を切り、auショップまたはauお客さまセンターまでご連絡ください。



禁止

電子レンジや高压容器などの中に入れてください。発火・破裂・故障・火災の原因となります。



禁止

火の中に投入したり、加熱したりしないでください。発火・破裂・火災の原因となります。



禁止

本製品内部の液が皮膚や衣類に付着した場合、傷害をおこすおそれがありますので、直ちに水で洗い流してください。また、液が目に入ったときは、失明のおそれがありますのでこすらず、きれいな水で洗った後、直ちに医師の診断を受けてください。失明などの事故の原因となります。



禁止

接続端子をショートさせないでください。また、接続端子に導電性異物(金属片・鉛筆の芯など)が触れたり、内部に入ったりしないようにしてください。火災や故障の原因となる場合があります。

警告

誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電などのおそれがあります。
必ず、下記の警告事項をよくお読みになってからご使用ください。



禁止

落下させる、投げつけるなど強い衝撃を与えないでください。
破裂・発熱・発火・漏液・故障の原因となります。



指示

充電端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。
感電・傷害・故障の原因となります。



禁止

乳幼児の手の届く場所には置かないでください。
誤って飲み込んで窒息するなど、事故や傷害などの原因となる場合があります。



禁止

ガソリンスタンドなど、引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合は、必ず事前にau電話の電源をお切りください。また、充電もしないでください。ガスに引火する恐れがあります。また、ガソリンスタンド構内等でおサイフケータイ®をご利用になる際は、必ず事前に電源を切った状態で使用してください。(Felica ロックを設定されている場合はロックを解除した上で電源をお切りください。(おサイフケータイ®は株式会社 NTT ドコモの登録商標です。)



禁止

落下による変形や傷などの異常が見られた場合は、絶対に使用しないでください。
発火・破裂・発熱・漏液の原因となります。



禁止

microUSB ケーブルが傷ついた状態では使用しないでください。
火災・やけど・感電の原因となります。



禁止

雷が鳴り出したらポータブル充電器や au 電話に触れないでください。
落雷による感電などの原因となります。



禁止

microUSB ケーブルの上に重いものをのせたりしないでください。
火災・やけど・感電の原因となります。



指示

所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。
漏液・発熱・破裂・発火の原因となります。

注意

誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電・故障・物的損害などのおそれがあります。
必ず、下記の注意事項をよくお読みになってからご使用ください。



禁止

皮膚に異常を感じたときは、すぐに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。

お客さまの体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。

本製品は、以下に記載の材料を使用しています。

使用箇所	使用材料	表面処理
充電器本体 (本体部)	PC樹脂(ポリカーボネイト)	—
充電器本体 (接続端子樹脂部)	PC樹脂(ポリカーボネイト)	—
microUSBケーブル (USB-A型プラグの金属部)	鉄	ニッケルメッキ
microUSBケーブル (micro-B型プラグの金属部)	ステンレス	ニッケルメッキ
microUSBケーブル (コード部)	TPE樹脂(エラストマー)	—
microUSBケーブル (USB-A型プラグ部)	TPE樹脂(エラストマー)	—
microUSBケーブル (micro-B型プラグ部)	TPE樹脂(エラストマー)	—

取扱上のお願

- 極端な高温・低温・多湿はお避けください。周囲温度5℃～35℃、周囲湿度35%～85%の範囲内でご使用ください。調査の結果、極端な温度・湿度条件下での使用による故障と判明した場合は、保証の対象外となり、修理ができません。
- ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。
- 本製品の充電端子やその他の接続端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。汚れていると接触不良の原因となる場合があります。また、掃除の際は強い力を加えて端子を変形させないでください。
- お客様のご使用状況・環境などにより変色する場合があります。
- 汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジン・シンナー・アルコール・洗剤などを用いると外装や文字が変質するおそれがありますので、使用しないでください。
- 一般電話・テレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。
- 充電中に本製品が温かくなることがありますが、異常ではありません。
- 充電を行なう際は、au電話、電池パックの取扱説明書をよくお読みください。
- au電話を充電する際には、電池パックをau電話に装着してご使用ください。
- au電話の電源をONにして待受状態でも充電できますが、その場合充電時間は長くなります。
- ポータブル充電器は消耗品です。
・使用状態などによって異なりますが、十分に充電しても使用時間が極端に短くなったときはポータブル充電器の交換時期です。新しいポータブル充電器をお買い求めください。
- ポータブル充電器を初めてお使いのときや、長時間ご使用にならなかったときは、ご使用前に必ず充電してください。なお、この際の充電は、au電話を接続しない状態で充電してください。
- ポータブル充電器を長期間保管される場合は、次の状態での保管を避けてください。
電池残量がない状態や、満充電(充電完了直後)の状態では保管しないでください。
ポータブル充電器の性能や寿命を低下させる原因となります。保管に適した電池残量は、目安として発光表示部の表示が橙色の状態をお勧めします。

注意

誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電・故障・物的損害などのおそれがあります。
必ず、下記の注意事項をよくお読みになってからご使用ください。



指示

お子様のご使用になる場合は危険な状態にならないように保護者が取り扱いの内容を教えてください。また、使用中においても指示通りに使用しているかをご確認ください。
けがなどの原因となります。



禁止

直射日光のあたる場所(自動車内など)や高温になる場所、極端に低温になる場所、湿気やほこりの多い場所に保管しないでください。
発熱・発火・変形や故障の原因となる場合があります。



指示

充電は安定した場所で行ってください。
傾いた場所やぐらついた台などに置くと、落下しけがや破損の原因となります。また、布や布団をかぶせたり、包んだりしないでください。
火災や故障の原因となります。



指示


使用中に煙が出たり、異臭や異音がする、過剰に発熱しているなどの異常が起きたら使用を中止してください。異常が起きた場合、充電中であれば本製品を電源から抜き、熱くないことを確認してから au ショップもしくはお客さまセンターまでご連絡ください。

また、落下したり、水にぬれたりなどして破損した場合などもそのまま使用せず、au ショップもしくはお客さまセンターまでご連絡ください。

充電のしかた

＜ポータブル充電器を充電する場合＞



- 付属のmicroUSBケーブルのmicro-B型プラグを、ポータブル充電器のmicro-B型入力端子に差し込みます。
- 付属のmicroUSBケーブルのUSB-A型プラグをau共通ACアダプタ03のUSB-A型出力端子に差し込みます。
- au共通ACアダプタ03は同梱しておりませんので、別途ご用意ください。
- au共通ACアダプタ03の電源プラグを起し、家庭用のコンセントに差し込みます。この時、ポータブル充電器の発光表示部が点灯して(「発光表示の見かた」参照)充電が始まります。(充電時間の目安(残量ゼロ→フル充電):最大約3.5時間)
- DC出力ボタンを押した後や、au電話を充電した直後は、ポータブル充電器の充電開始に切り替わるまでにしばらくかかります。
- 充電が終了すると、発光表示部が消灯します。au共通ACアダプタ03をコンセントから外し、電源プラグを倒します。そして、microUSBケーブルをポータブル充電器およびau共通ACアダプタ03から外します。
- 付属のmicroUSBケーブルを起動しているパソコンのUSBポートに差し込み充電することもできます。
※充電時間の目安(残量ゼロ→フル充電):最大約7時間
※充電する時はパソコンのUSBポートに別の機器を接続しないでください。
※USBハブを使用して充電しないでください。

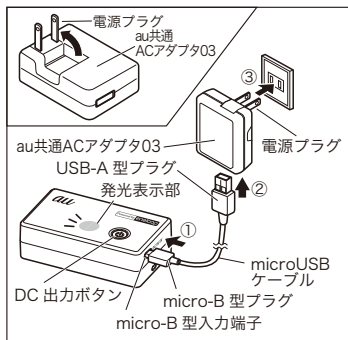

- 充電が十分に行われないことがあります。
- 付属のmicroUSBケーブルのmicro-B型プラグをau電話の外部接続端子に差し込みます。
 - microUSBケーブルのUSB-A型プラグをポータブル充電器のUSB-A型端子に差し込みます。
 - 外部接続端子の位置およびプラグの差し込み方法は、au電話の取扱説明書をご覧ください。
 - DC出力ボタンを押すと、発光表示部が点灯し(「発光表示の見かた」参照)、au電話への充電が始まります。発光表示部は約5秒後に消灯しますが、充電は継続して行われます。
 - 発光表示部が点灯しない場合、ポータブル充電器を充電してください。
 - 充電が終了したら、microUSBケーブルを外します。
※au電話の充電表示については、au電話の取扱説明書をご覧ください。
 - 卓上ホルダ(別売)を使用してau電話を充電する際は、外部接続端子に本製品を接続しないでください。充電が正しく行われただけでなく、故障の原因となります。
 - 充電が終了したら、速やかにmicroUSBケーブルを外してください。
 - ポータブル充電器にバッテリー残量が残っている場合は、再度au電話への充電が可能です。
 - ポータブル充電器にはデータを記憶するメモリー機能はありません。
 - ポータブル充電器をau共通ACアダプタ03に接続した状態で、au電話を充電することができます。
※ポータブル充電器のDC出力ボタンを押さないと、au電話の充電は開始されません。
※au電話の充電が終了すると、ポータブル充電器の充電に移行し、ポータブル充電器の充電が終了するまで充電を行いません。(ポータブル充電器の充電終了後、au電話への充電は、自動的に行われません。)au電話によっては充電終了後もポータブル充電器の充電に移行しない場合があります。
※ポータブル充電器が完全に充電されていない状態でau電話の充電を行うと、au電話への充電が十分に行われないことがあります。
※microUSBケーブルは1本しか付属していません。ポータブル充電器にau共通ACアダプタ03を接続した状態でau電話への充電を行うときは、au電話と接続するケーブルを別途ご用意ください。

＜au電話を充電する場合＞

- 接続方法やご使用方法については、必ずau電話の取扱説明書をご覧ください。
- au電話に電池パックが装着されていることを確認してください。
- au電話を充電する前に、ポータブル充電器の充電を行ってください。
- au電話の充電ランプを確認し、au電話への充電が開始されたことを確認してください。
※充電済みのポータブル充電器でも、長時間ご使用にならなかった場合は、自然に放電しますので、au電話への充電量は少なくなります。
※ポータブル充電器を完全に充電していない場合、au電話の

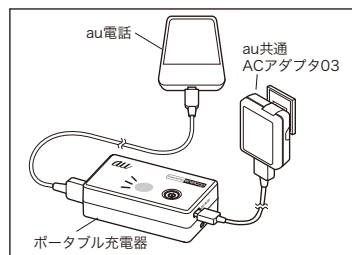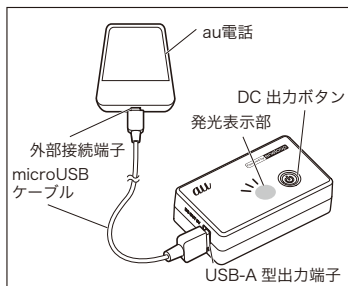

au

保証書

(持込み修理)

品名	ポータブル充電器 02		
型名	0301PFA		
保証期間	お買上げ日より 1 年		
製造番号※			
お買上げ日※	年	月	日
お客様	お名前	様	
	ご住所		
	電話番号		

販売店※	店名・住所
	電話番号

※印欄に記入のない場合は無効となりますので必ずご確認ください。
(注)・修理及び交換した商品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。
・修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
・お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、御了承ください。

※本保証書は、本書に明示した期間、条件のもとで、無償修理または交換をお約束するものです。したがって、本書によって保証書を発行している者(保証責任者)及び、それ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
保証期間経過後の修理についてなどご不明点は、KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)お客さまセンター(右記)及び、au ショップ、PiPit などにお問合せください。

発売元 KDDI 株式会社
 東京都千代田区飯田橋3丁目10番10号
 沖縄セルラー電話株式会社
 沖縄県那覇市久茂地1丁目7番1号
 お客さまセンター ☎0077-7-113
 製造元 三洋電機株式会社

仕様

入力	micro-B 型	DC5.0V 0.5A/1.0A
出力	USB-A 型	DC5.0V 1.0A
寸法	41×70×22mm	
質量	約 85g	
使用温度範囲	5～35℃	
内蔵電池	リチウムイオン電池 3.7V 2500mAh (9.3Wh)	

仕様および外観は、性能改良のため予告なく変更することがあります。

発光表示の見かた

表示状態	色	ポータブル充電器のバッテリー残量
点灯	緑	71%以上
	橙	41～70%
	赤	40%以下
点滅	赤	故障
消灯	—	—

○ケーブルが接続されていない状態でも、DC 出力ボタンを押すと、ポータブル充電器のバッテリー残量を確認できます。
(5秒間点灯した後、消灯します。)

故障かな？と思ったら

・au電話を充電できない	<ul style="list-style-type: none"> ・付属のmicroUSBケーブルを使用していない →充電には付属のmicroUSBケーブルを使用してください。 ・microUSBケーブルがau電話に確実に差し込まれていますか？ →もう一度確実に差し込んでください。 ・ポータブル充電器は、充電できていますか？ →ポータブル充電器を充電してから使用してください。 ・ポータブル充電器のDC出力ボタンを押しましたか？ →au電話への充電を開始するには、DC出力ボタンを押してください。 端末機種によっては、すぐに充電を開始しない場合があります。
・ポータブル充電器を充電できない	<ul style="list-style-type: none"> ・付属のmicroUSBケーブルを使用していない →充電には付属のmicroUSBケーブルを使用してください。 ・DC出力ボタンを押していませんか？また、au電話を充電した直後ではありませんか？ →DC出力ボタンを押した後や、au電話を充電した後は、ポータブル充電器の充電に切り替わるまでにしばらくかかります。 【パソコンのUSBポートに接続して充電する場合】 ・パソコンが起動していない、あるいはスタンバイモードではないですか？ →パソコンを起動させ、スタンバイモードであれば解除してください。

・ポータブル充電器を充電できない	<ul style="list-style-type: none"> ・パソコンの他のUSBポートに機器等が接続されていませんか？あるいはUSBハブ等を介して接続していませんか？ →パソコンの他のUSBポートには機器を接続しないでください。ポータブル充電器は直接パソコンのUSBポートに接続してください。
・au電話の充電時間が短い	<ul style="list-style-type: none"> ・付属のmicroUSBケーブルを使用していない →充電には付属のmicroUSBケーブルを使用してください。 ・au電話の電池パックに残量がある状態で充電していませんか？ →au電話の電池パックに残量がある状態で充電すると、充電時間が短くなります。 ・ポータブル充電器のバッテリー残量が少ない状態で充電していませんか？ →ポータブル充電器のバッテリー残量が少なく、au電話の充電が十分に行われません。まずポータブル充電器の充電を行ってください。
・au電話の充電時間が長い	<ul style="list-style-type: none"> ・付属のmicroUSBケーブルを使用していない →充電には付属のmicroUSBケーブルを使用してください。 ・au電話の電源をONにして充電している。 →au電話の電源が入っていると、充電時間が長くなります。
・ポータブル充電器の充電時間が短い	<ul style="list-style-type: none"> ・付属のmicroUSBケーブルを使用していない →充電には付属のmicroUSBケーブルを使用してください。 ・ポータブル充電器のバッテリーに残量がある状態で充電していませんか？ →ポータブル充電器のバッテリーに残量がある状態で充電すると、充電時間が短くなります。
・ポータブル充電器の充電時間が長い	<ul style="list-style-type: none"> ・付属のmicroUSBケーブルを使用していない →充電には付属のmicroUSBケーブルを使用してください。 ・周囲温度は、5℃～35℃の範囲内ですか？ →使用温度範囲外で充電すると、充電時間が長くなる場合があります。
・ポータブル充電器を完全に充電しても、au電話を十分充電できない	<ul style="list-style-type: none"> ・付属のmicroUSBケーブルを使用していない →充電には付属のmicroUSBケーブルを使用してください。 ・このポータブル充電器は消耗品です。ポータブル充電器を完全に充電しても、au電話を十分充電できない場合は、交換時期です。新しいポータブル充電器をお買い求めください。 ※ポータブル充電器の交換時期は、使用状態などによっても異なります。 ・一部の機種に関しては、十分に充電できない可能性があります。



携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わずマークのあるお店で回収し、リサイクルを行なっています。



充電式電池のリサイクルにご協力をお願いします。
本製品は、リチウムイオン電池を内蔵しています。この電池はリサイクル可能な資源です。貴重な資源を守るために、ご使用済みの本製品は、破棄せず、auショップなどへお持ちください。

2012年10月 第3版

--- 切り線 ---

《無償修理規定》

1. 本書にお買い上げ年月日、販売店名が記載されているかどうかお確かめください。万一記載の無い場合及びお客様名・製造番号の記入がない場合、内容が書き換えられた場合は、有償での修理または交換となります。
 2. 保証期間内に、取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態で機器が故障した場合には、無償修理または交換をさせていただきます。
 3. 保証期間内でも、以下の場合には有償修理となります。
(または、修理や交換ができない場合があります。)
- ①取扱説明書に従った正しい使用がなされなかった場合。
 - ②不当な修理や改造による故障や損傷の場合。
 - ③使用上、取扱上の過失または事故による故障や損傷の場合。また、落下、水ぬれ、湿気などの痕跡がある場合。
 - ④地震、風水害などの天災及び火災、塩害、異常電圧などによる故障や損傷。
 - ⑤本書の提示がない場合。
4. 機器の損傷状況によっては、修理や交換を承れない場合があります。
 5. 本書記載の機器が故障したことにより、発生した損害・損失については負担いたしません。
 6. 本製品を指定外の機器と接続して使用した場合、万一発生した事故については、責任を負いかねます。

7. 出張による修理・交換対応はお受けできません。
8. 本書は日本国内においてのみ有効です。
(This warranty is valid only in Japan.)
9. 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

修理メモ

年月日	修理内容	修理店・担当

切り線